

NL**ELEKTRISCHE AANSLUITING**

- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning aangegeven op het identificatieplaatje.
- DIT APPARAAT IS CONFORM DE EG-RICHTLIJN 89/336 HOUDENDE DE ONDERDRUKKING VAN RADIOSTORINGEN.

INSTALLAZIONE

Het apparaat wordt gebruikt op een horizontaal draagvlak.

De modellen met gemotoriseerde basis kunnen aan de muur gemonteerd worden met behulp van 3 schroeven en 3 pluggen.

Om het apparaat aan de muur te bevestigen, gaat u als volgt te werk:


Boor de gaten in de muur, waarbij u de minimumafstanden aangeduid in fig. 1 respecteert.

Indien het apparaat wordt gebruikt in een badkamer, wordt het om veiligheidsredenen ver van mogelijke waterspatten geplaatst (fig. 3).


Het apparaat wordt niet onmiddellijk onder een vast stopcontact geplaatst.

FUNCTIES EN GEBRUIK


BEDIENINGEN VAN HET APPARAAT: de thermostaat zorgt ervoor dat de ingestelde temperatuur wordt bereikt en in stand gehouden.

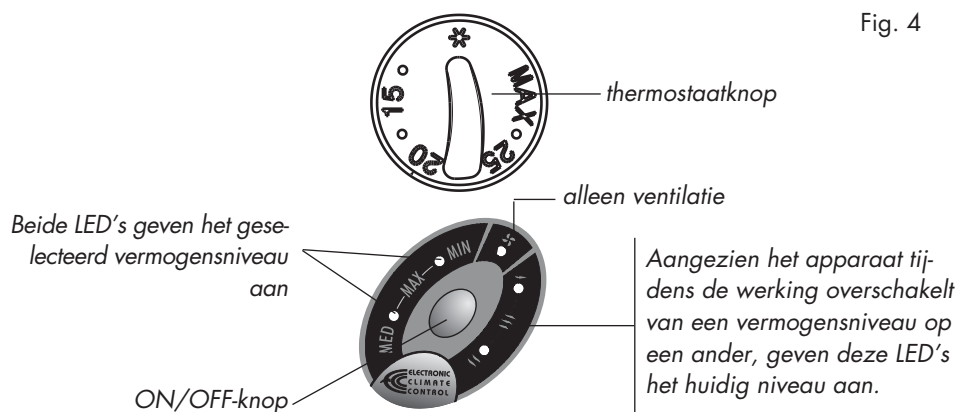**WERKING EN GEBRUIK**




Druk een of meer keren op de **ON/OFF**-knop (Fig. 4) (elke selectie wordt gevolgd door een pieptoon), waarbij het apparaat van een vermogen overschakelt op een ander, als volgt:

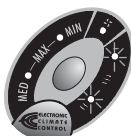

P max (maximaal vermogen)

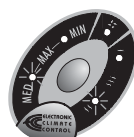

P med (gemiddeld vermogen)

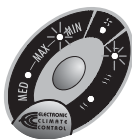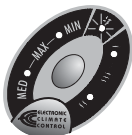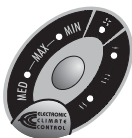**P min (minimaal vermogen)****Fan only (zomerstand)****off**

Wanneer het maximaal vermogensniveau "P max" werd gekozen, wordt de thermostaatknop (Fig. 4) ingesteld op de gewenste temperatuur tussen * (5°C) en max (35°C). Ingeval de geselecteerde temperatuur hoger is dan de temperatuur in het vertrek, gaat het apparaat automatisch over tot het snel verwarmen van het vertrek, tot het bereiken van de gewenste temperatuur. Het apparaat houdt deze temperatuur in stand, door in de nabijheid van de ingestelde temperatuur over te schakelen van "max" naar "med" en "min". Indien de temperatuur in het vertrek hoger is dan de ingestelde temperatuur, schakelt het apparaat vanzelf uit.

Selected power	MAX	MAX	MAX	MAX
Power used	MAX	MED	MIN	OFF

Indien de temperatuur in het vertrek onder de ingestelde temperatuur zakt, wordt het apparaat automatisch weer ingeschakeld.

Indien met de **ON/OFF**-knop een vermogensniveau onder "P max" werd gekozen, wordt de werking van het apparaat gemoduleerd tussen het geselecteerd niveau en de lagere niveaus.

ANTIVRIESFUNCTIE

Druk op de ON/OFF-knop en selecteer het niveau "P max".

Zet de thermostaatknop in de stand "*" (Fig. 4).

Met de functieschakelaar in deze stand, wordt het apparaat alleen ingeschakeld wanneer de temperatuur onder 5°C daalt. Zo worden vriestemperaturen vermeden, met een minimaal energieverbruik.

Deze functie gaat verloren wanneer de stroom uitvalt, zelfs als dit maar enkele seconden duurt.

MODELLEN MET ROTEREND LICHAAM

Dit apparaat is uitgerust met een gemotoriseerde basis en roterend lichaam.

Om de luchtstroom te verspreiden in een grotere ruimte, wordt de pedaalschakelaar ingedruwd (Fig. 5).

Op die manier draait het apparaat van rechts naar links in een welbepaalde hoek.

Om deze beweging stil te zetten in de gewenste positie, wordt de pedaalschakelaar nogmaals ingedruwd (een pieptoon bevestigt de selectie).

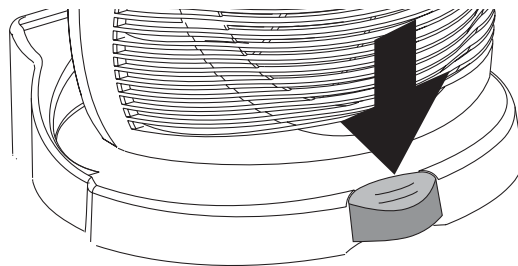


Fig. 5

MODELLEN MET AFSTANDSBEDIENING

Sommige modellen worden voor een groter gebruiksgemak geleverd met een afstandsbediening. Dit apparaat is volledig bedienbaar op afstand.


U hebt hiervoor twee AAA-batterijen nodig van 1,5V (niet inbegrepen):

- verwijder het dekseltje aan de achterkant van de afstandsbediening;
- plaats de twee AAA-batterijen van 1,5V in de correcte positie (zie aanwijzingen aan de binnenkant van het batterijvak);
- plaats het dekseltje terug.

WERKING VAN DE AFSTANDSBEDIENING

- Wanneer wordt gedrukt op de knop "ON power selection", begint het apparaat te werken op het maximaal vermogen. Door herhaaldelijk op deze knop te drukken, wordt van het niveau MAX overgeschakeld op de niveaus MED/MIN/MAX.
- Om alleen de ventilator te gebruiken, druk op de knop "alleen ventilatie".
- Pas na selectie van een functie is het mogelijk de roterende beweging van het apparaat in te schakelen, door te drukken op de knop "ON/OFF oscillating base".
- Met de knop "Off" wordt het apparaat uitgeschakeld.

Telkens wanneer op een knop wordt gedrukt, bevestigt het apparaat de selectie met een pieptoon en licht het controlelampje op de afstandsbediening op.

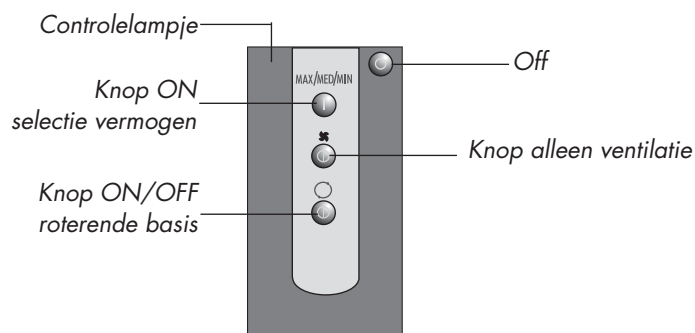

BELANGRIJK

Ingeval de stroom uitvalt, worden de instellingen van het apparaat teruggedesteld.

Om het apparaat weer aan te zetten, wordt de hierboven beschreven procedure herhaald.

ONDERHOUD

- Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, dient u altijd de stekker uit het stopcontact te trekken.
- **Maak regelmatig de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht schoon.**
- Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen.

OPGELET

- Gebruik het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van douches, badkuipen, zwembaden, enz.
- Gebruik het apparaat altijd en uitsluitend in verticale positie.
- Gebruik het apparaat niet om wasgoed te drogen. Laat de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht vrij (gevaar voor oververhitting).
- Het apparaat moet op een afstand van 50 cm van meubelen, muren, gordijnen of andere objecten worden geplaatst.
- Wanneer het apparaat in de draagbare uitvoering wordt gebruikt, dient het niet tegen muren, meubelen, gordijnen, enz. te worden geplaatst.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden. Mocht het gebruik ervan toch nodig zijn, volg dan aandachtig de gebruiksaanwijzingen van het verlengsnoer en let erop een verlengsnoer te gebruiken met een nominaal vermogen dat gelijk is aan of groter is dan het apparaat zelf, om OVERBELASTING te voorkomen.
- Wanneer het stroomsnoer beschadigd is, wordt het uitsluitend vervangen door de fabrikant, in een erkend servicecentrum of door een vakbekwaam elektricien.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4 m².
- Het apparaat wordt op dergelijke wijze geïnstalleerd dat de knoppen en de andere bedieningen buiten het bereik zijn van wie zich in de badkuip of douche bevindt.

Het apparaat is voorzien van een veiligheidsschakelaar die het apparaat uitschakelt wanneer het omvalt. Om het apparaat weer aan te zetten, wordt het eenvoudigweg terug overeind gezet. Een **veiligheidsmechanisme** onderbreekt de werking van de thermostaat in geval er **per ongeluk oververhitting** ontstaat (vb. verstopping van de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht, niet of langzaam draaiende motor). Om het apparaat weer in werking te stellen, is het noodzakelijk de stekker enkele minuten uit het stopcontact te halen, de oorzaak van de oververhitting weg te nemen en vervolgens de stekker weer in het stopcontact te steken.



Belangrijk: in geen geval het apparaat tijdens de werking afdekken, omdat dit een gevaarlijke stijging van de temperatuur van het apparaat tot gevolg heeft.