

- Gebruik dit apparaat uitsluitend zoals in dit boekje wordt aangegeven. Deze aanwijzingen hebben niet de bedoeling elke mogelijke toestand en situatie die kan optreden te dekken. Men moet altijd het gezond verstand gebruiken en voorzichtig zijn bij de installatie, de werking en de bewaring van huishoudelijke apparatuur.
- Dit apparaat is bestemd voor de klimaatregeling van huiselijke ruimten en dient niet voor andere doeleinden gebruikt te worden.
- Het is gevaarlijk om op welke wijze dan ook de kenmerken van het apparaat te wijzigen.
- Het apparaat moet geïnstalleerd worden met inachtneming van de nationale voorschriften inzake elektrische installaties.
- Wendt u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot een technisch servicecentrum dat door de fabrikant erkend is. Reparaties uitgevoerd door ondeskundig personeel kunnen gevaarlijk zijn.
- Dit apparaat mag uitsluitend door volwassenen gebruikt worden. Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat moet op een doeltreffende aardleiding aangesloten worden. Laat de elektrische installatie door een gekwalificeerd elektricien controleren.
- Vermijd het gebruik van verlengsnoeren voor het netsnoer.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat te verplaatsen.
- Installeer het apparaat niet in ruimten waar de lucht gas, olie, zwavel kan bevatten, of in de buurt van warmtebronnen.
- Plaats het apparaat op een afstand van minstens 50 cm van brandbare stoffen (alcohol, enz.) of recipiënten onder druk (spuitbussen, enz.).
- Plaats geen zware of warme voorwerpen op het apparaat.
- Maak het luchtfilter minstens eens per week schoon.
- Gebruik geen verwarmingstoestellen in de nabijheid van dit apparaat.
- Indien het apparaat vervoerd moet worden, moet het verticaal gezet of op een zijde gelegd worden. Verwijder vóór het transport al het water uit het apparaat. Wacht na het transport minstens 1 uur voordat u het apparaat weer aanzet.
- Dek het apparaat nooit af met plastic zakken wanneer het wordt opgeborgen.
- Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Men adviseert dus dit materiaal in de speciale bakken voor gescheiden afvalverzameling te doen.
- Breng het apparaat aan het einde van zijn nuttige levensduur naar een speciaal inzamelcentrum.
- Als het netsnoer beschadigd is, mag dit uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of door zijn technische servicedienst, om elk risico te voorkomen.
- R410 A is een koelmiddel dat aan de EG-milieuverordeningen voldoet. Men adviseert om het koelcircuit van het apparaat niet te doorboren.
- **MILIEU-INFORMATIE:** Deze unit bevat gefluoreerde gasen met broeikas effect voorzien door het Protocol van Kyoto. De onderhouds- en de sloopwerkzaamheden mogen uitsluitend door vakkundig personeel worden uitgevoerd (R410A, GWP=1975)

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC



Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Controleer alvorens de stekker in het stopcontact te steken of:

- de netspanning overeenkomt met de waarde aangeduid op het gegevensplaatje aan de achterkant van het apparaat;
- het stopcontact en de voedingsleiding afgestemd zijn op de vereiste belasting;
- de stekker in het stopcontact past. Zo niet, het stopcontact laten vervangen;
- het stopcontact aangesloten is op een doeltreffende aardleiding. **De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af indien deze veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.**


WAT IS DE PINGUINO

In het zomerseizoen wordt een situatie van welzijn bereikt bij een temperatuur tussen 24 en 27°C en een relatieve vochtigheidsgraad van ongeveer 50%.

De airconditioner is een apparaat dat vocht en warmte onttrekt aan de omgeving waarin hij geplaatst wordt. In tegenstelling tot installatiemodellen bieden de verplaatsbare airconditioners het voordeel dat ze van de ene naar de andere kamer en van het ene naar het andere gebouw verplaatst kunnen worden.



De warme lucht in uw kamer wordt door een warmtewisselaarbatterij gevoerd die met een koelmiddel gekoeld wordt. Op die manier geeft de lucht de overvloedige warmte en vocht af voordat zij weer in de kamer wordt gevoerd.

Bij de Mono modellen wordt een klein gedeelte van deze lucht gebruikt om het koelmiddel te koelen. Deze warme en vochtige lucht wordt naar buiten geleid.

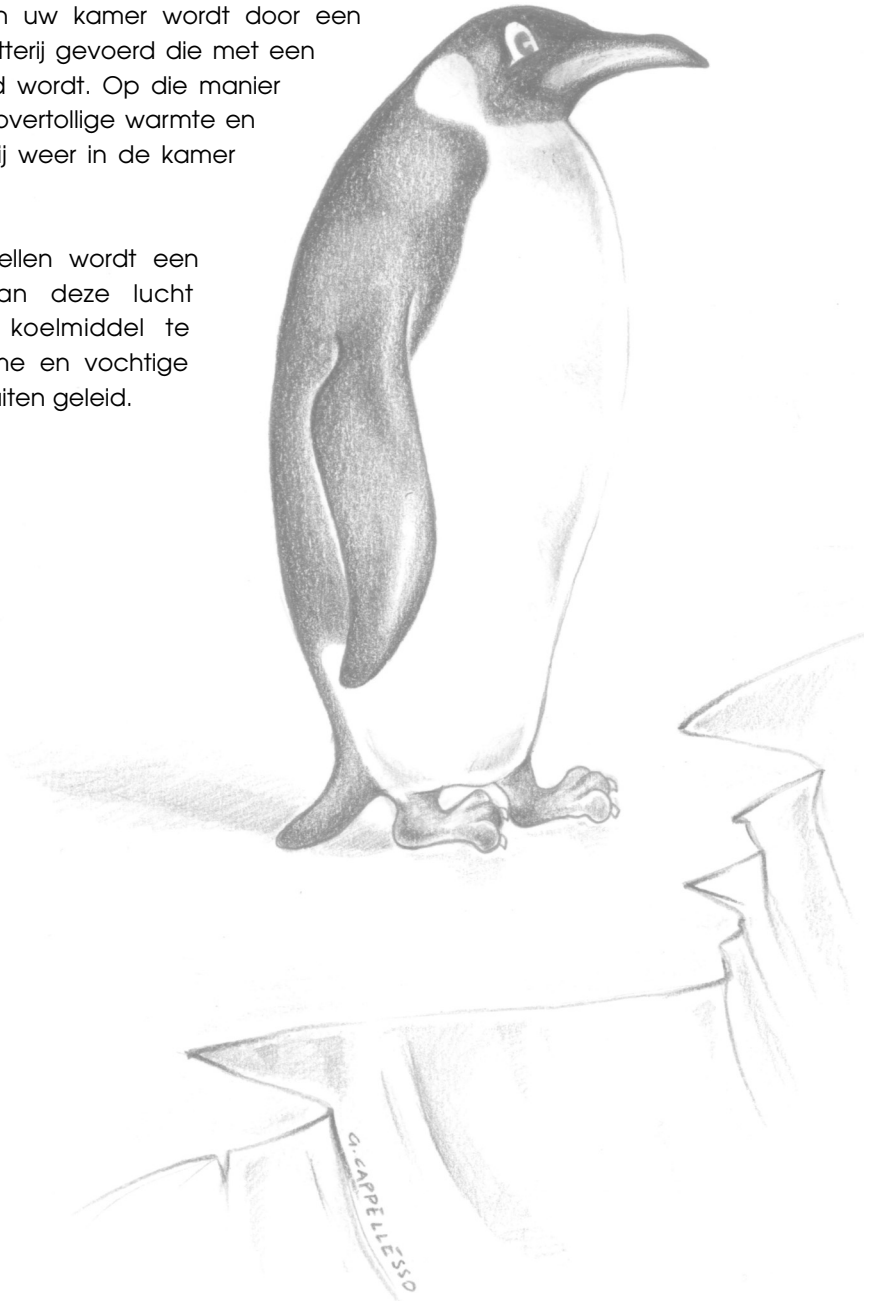

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- 1 luchttuitlaatrooster
- 2 bedieningspaneel
- 3 wielen
- 4 handgrepen
- 5 filter
- 6 luchtafzuigrooster
- 7 zitting luchtafvoerslang
- 8 afvoer van condens
- 9 netsnoer
- 10 flensdop
- 11 luchtafvoerslang
- 12 uitblaasmond voor venster
- 13 zuignappen
- 14 wielblokjes
- 15 afstandsbediening

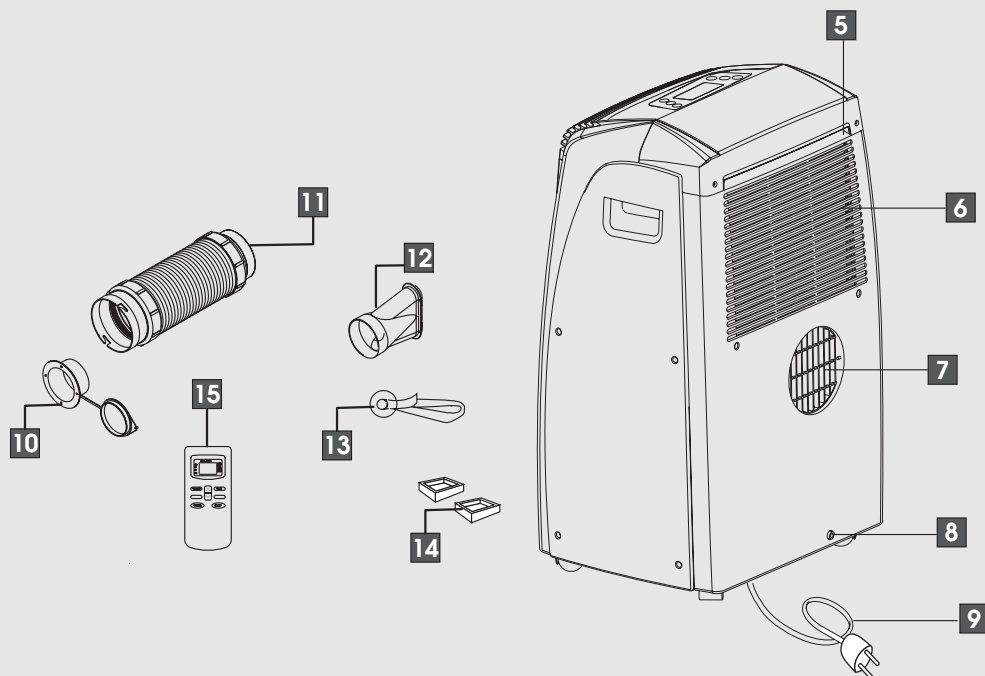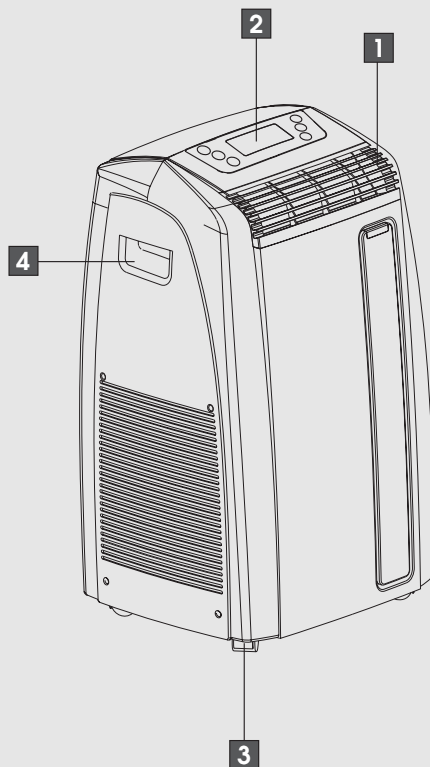

VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK

Hierna treft u alle nodige aanwijzingen aan om uw airconditioner op de beste manier te laten werken.




Het apparaat mag pas aangezet worden nadat gecontroleerd is of niets de toevoer en afvoer van lucht belemmert.

KLIMAATREGELING ZONDER INSTALLATIE

Enkele eenvoudige handelingen en Pinguino zorgt voor een aangename omgeving:

- Maak de luchtafvoerslang vast in de zitting op de achterkant van het apparaat (fig. 1).
- Breng de uitblaasmond voor vensters op het uiteinde van de slang aan.
- Zet de airconditioner dicht bij een venster of balkondeur.
- Trek de slang uit om het venster te bereiken
- Zorg ervoor dat de luchtafvoerslang niet verstopt raakt.
- Zet het raam of de balkondeur op een kier en plaats de uitblaasmond (fig. 2).
- Indien u een openslaand venster hebt, gebruikt u dan de bijgeleverde zuignap om beide ramen bij elkaar te houden (fig. 3).




Beperk de lengte en de bochten van de luchtslang zo veel mogelijk om knikken te voorkomen.

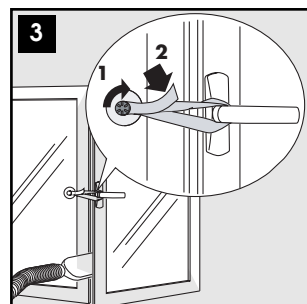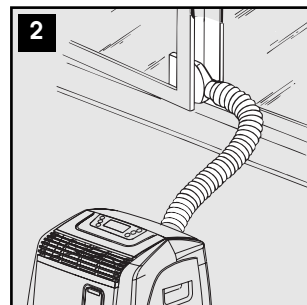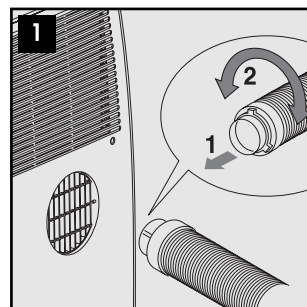

KLIMAATREGELING MET INSTALLATIE

Indien gewenst, kan het apparaat ook op semi-permanente wijze geïnstalleerd worden (fig. 4). In dit geval moet u:

- Een gat (Ø 134 mm) maken met inachtneming van de hoogte-intervallen aangegeven in fig. 5.

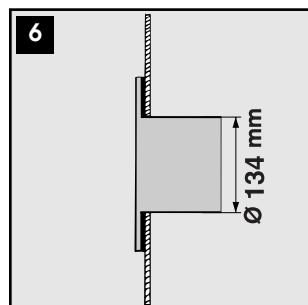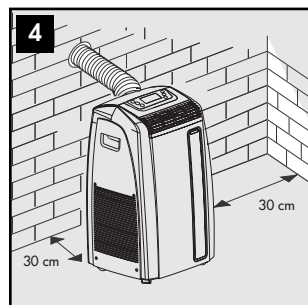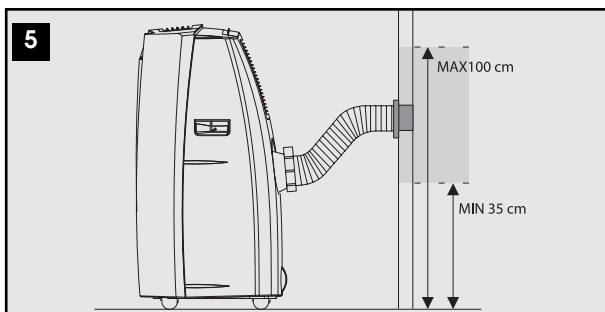


in de vensterruit


- Steek de bijgeleverde flens in het gat, volgens de aanwijzingen van fig. 9, 10 en 11.
- Bevestig de slang in de zitting aan de achterkant van het apparaat (fig. 1).
- Breng het uiteinde van de slang op de flens aan zoals getoond in fig. 5. Als de slang niet is aangebracht, kan het gat worden afgedicht met de dop van de flens.

Beperk de lengte en de bochten van de luchtslang zo veel mogelijk om knikken te voorkomen.

- ✓ Wanneer u een semi-permanente installatie uitvoert, raden wij u aan een deur op een kier te laten (ook slechts 1 cm) om de juiste luchtverversing te garanderen.

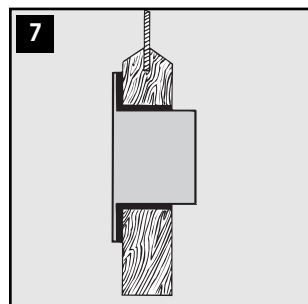


in de houten sokkel van de balkondeur

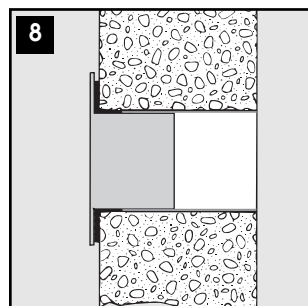

in de muur: wij adviseren om het gat in de muur te isoleren met geschikt isolatiemateriaal.

BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL

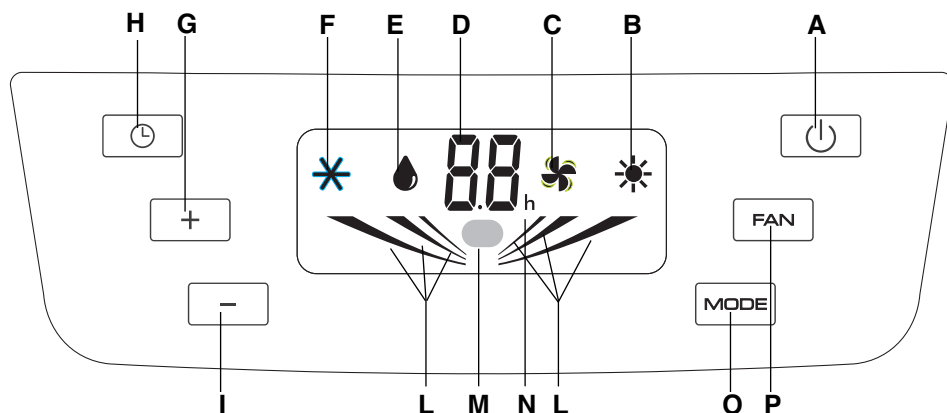

- | | |
|---|---|
| A Toets ON/STAND-BY | H Timertoets |
| B Controlelampje verwarmingsfunctie
(alleen bij sommige modellen) | I Toets voor verlaging temperatuur/
geprogrammeerde werkingstijd |
| C Controlelampje ventilatiefunctie | L Controlelampjes ventilatiesnelheid |
| D Display Geeft de ingestelde temperatuurwaarden en de geprogrammeerde werkingstijd weer | M Ontvanger afstandsbediening |
| E Controlelampje ontvochtiging | N Indicator timeruren |
| F Controlelampje koeling | O Functiekeuzetoets MODE
Koeling, ontvochtiging, ventilatie, verwarming (alleen bij sommige modellen) |
| G Toets voor verhoging temperatuur/geprogrammeerde werkingstijd | P FAN toets voor selectie ventilatiesnelheid |

HET APPARAAT AANZETTEN

Steek de stekker in het stopcontact.

Op de display verschijnen twee streepjes om aan te geven dat het apparaat in Stand-by is.

Druk op de toets **ON/STAND-BY (A)** (bij inschakeling start het apparaat met de laatste functie die voor uitschakeling was ingesteld). Druk op de toets **MODE (O)** tot het controlelampje van de gewenste functie oplicht, ofwel:



Controlelampje (F) ❄️ : koelfunctie

Controlelampje (E) 💧 : ontvochtigingsfunctie

Controlelampje (C) 🌀 : ventilatiefunctie.

KOELFUNCTIE “✱”

Ideaal bij warm en drukkend weer, om de ruimte af te koelen en te ontvochtigen.

Druk, om deze functie correct in te stellen, op de toets “**MODE**” totdat het controlelampje ✱ gaat branden. Druk op de toetsen + (**G**) of - (**I**) totdat op de display de temperatuur verschijnt die men wil bereiken.

Selecteer vervolgens de ventilatiesnelheid door op de toets **FAN (P)** te drukken totdat het controlelampje van de gewenste ventilatiesnelheid gaat branden, ofwel:



(HIGH) als u het maximum vermogen van de airconditioner wilt verkrijgen, zodat zo snel mogelijk de gewenste temperatuur wordt bereikt.



(MED) als u het geluidsniveau laag wilt houden, met sowieso een goed comfortniveau.



(LOW) wanneer u zo weinig mogelijk geluid wenst.

AUTO: als u wilt dat het apparaat automatisch de beste ventilatiesnelheid kiest, op basis van de temperatuur die u op de digitale display heeft ingesteld (de grafiek op de display is in beweging).



De meest geschikte temperatuur voor vertrekken in de zomerperiode varieert tussen 24 en 27°C.

Het wordt in elk geval afgeraden om een veel lagere temperatuur dan de buitentemperatuur in te stellen.

ONTVOCHTIGINGSFUNCTIE

Ideaal om de vochtigheid in de omgeving te verlagen en op die manier temperatuurstijgingen en -dalingen te voorkomen (tussenseizoen, vochtige vertrekken, regenperiode, enz.).

Bij de ontvochtigingsfunctie, kiest het apparaat automatisch de ventilatiesnelheid.



VENTILATIEFUNCTIE

Regel de ventilatiesnelheid door te drukken op de toets “**FAN**” (**P**), net zoals bij de koelfunctie.

Op de display wordt de geselecteerde ventilatiesnelheid weergegeven (HIGH, MED, LOW).

Bij deze functie kan de functie AUTO niet geselecteerd worden.



INSTELLING VAN DE TIMER

Met de timer kan de uitgestelde in- of uitschakeling van het apparaat ingesteld worden; op die manier wordt energie bespaard en worden de werkingsperiodes geoptimaliseerd.

Programmeren van de uitgestelde inschakeling

- Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat met de toets ON/STAND-BY (**A**) in; selecteer vervolgens de gewenste functie en de andere werkingsinstellingen (temperatuur, ventilatiesnelheid, enz.).
- Druk nogmaals op de toets ON/STAND-BY (**A**); het apparaat gaat naar de positie Stand-by.
- Druk op de timertoets (**H**): op de display knippert de laatst gemaakte instelling of de voorgedefinieerde waarde **5.0** h.
- Stel met de toetsen "+" (**G**) of "-" (**I**) het aantal uren in waarna u wilt dat het apparaat in werking treedt. Binnen de eerste 10 uur kan de selectie met intervallen van een half uur gebeuren. Voor tijden van meer dan 10 uur, kan de selectie met intervallen van een uur gebeuren.

Als de toetsen "+" (**G**) of "-" (**I**) langer dan 2 seconden worden ingedrukt, worden de uren automatisch snel doorlopen, tot een maximum van 24 uur.

Druk, om de gemaakte instelling te bevestigen, opnieuw op de timertoets binnen enkele seconden. Als de bevestiging niet binnen enkele seconden plaatsvindt, keert de display terug naar stand-by. Bij ingeschakelde timer, geeft de display de tijd weer waarna de geprogrammeerde inschakeling zal plaatsvinden.

Druk op de timertoets (**H**) om de programmering van de timer te wissen.

Programmeren van de uitgestelde uitschakeling

- Voor alle bedrijfswijzen "koeling/ontvochtiging/ventilatie" kan de uitgestelde uitschakeling geprogrammeerd worden.
- Druk op de timertoets (**H**): op de display knippert de laatst gemaakte instelling of de voorgedefinieerde waarde **5.0** h.
- Stel met de toetsen "+" (**G**) of "-" (**I**) het aantal uren in waarna u wilt dat het apparaat met werken ophoudt.

Binnen de eerste 10 uur kan de selectie met intervallen van een half uur gebeuren. Voor tijden van meer dan 10 uur, kan de selectie met intervallen van een uur gebeuren.

Als de toetsen "+" (**G**) of "-" (**I**) langer dan 2 seconden worden ingedrukt, worden de uren automatisch snel doorlopen, tot een maximum van 24 uur. Wacht enkele seconden totdat het gegeven opgenomen wordt. Wacht enkele seconden totdat het gegeven opgenomen wordt. Op het vastgestelde tijdstip gaat de airconditioner uit en stelt zich in Stand-by. Druk op de timertoets (**H**) om de programmering van de timer te wissen.

ZELFDIAGNOSE


Het apparaat is voorzien van een zelfdiagnosesysteem dat enkele werkingsproblemen identificeert.

OP DE DISPLAY VERSCHIJNT...	...WAT TE DOEN?
LT LOW TEMPERATURE (antivries)	Als het apparaat met de koelfunctie of de ontvochtigingsfunctie werkt, zorgt deze voorziening ervoor dat er geen ijs wordt gevormd. Het apparaat begin automatisch te werken nadat het ontdooiingsproces is beëindigd.
PF PROBE FAILURE (sonde beschadigd)	Het apparaat begin automatisch te werken nadat het ontdooiingsproces is beëindigd.
FT FULL TANK (volle tank)	Leeg de inwendige veiligheidstank via de afvoerslangen. (zie pag. 79 "werkzaamheid aan einde seizoen")

WERKING MET AFSTANDSBEDIENING

CORRECT GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

- Richt de afstandsbediening op de ontvanger (M) van de airconditioner.
- Maximum afstand: circa 7 meter (zonder obstakels tussen afstandsbediening en ontvanger).
- De afstandsbediening moet met **extreme voorzichtigheid behandeld worden**: laat hem niet vallen, stel hem niet aan rechtstreeks zonlicht bloot en leg hem niet in de buurt van warmtebronnen.

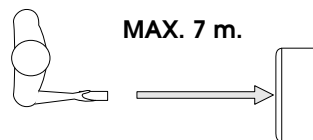


BESCHRIJVING VAN DE AFSTANDSBEDIENING

- 16) Drukknop "FAN"
- 17) Drukknop "ON/OFF"
- 18) Drukknop "MODE"
- 19) Drukknop "TIMER"
- 20) Display

Inbrengen of vervanging van de batterijen

- Verwijder het dekseltje aan de achterkant van de afstandsbediening;
- Verwijder eventuele lege batterijen die reeds aanwezig zijn.
- Breng twee batterijen R03 "AAA" 1,5V in de juiste stand in (zie aanwijzingen in batterijvak);
- Breng het dekseltje weer aan.

✓ **Als de afstandsbediening vervangen of weggegooid wordt, moeten de batterijen verwijderd worden en volgens de van kracht zijnde bepalingen verwerkt worden, aangezien ze schadelijk zijn voor het milieu.**

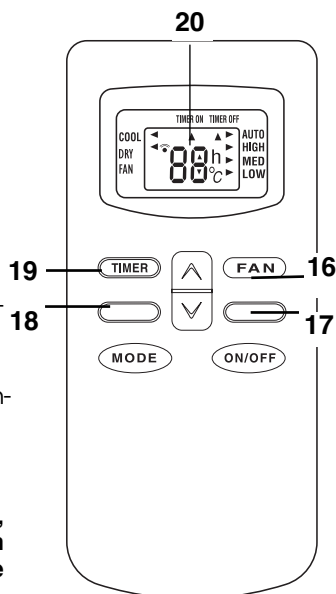

HET APPARAAT AANZETTEN

Steek de stekker in het stopcontact.

Druk op de knop **ON/OFF** (17) van de afstandsbediening (bij inschakeling start de airconditioner met de laatste functie die vóór uitschakeling ingesteld was).

Druk op de toets **MODE** (18) om de gewenste functie te selecteren:

KOELING (COOL)

ONTVOCHTIGING (DRY)

ALLEEN VENTILATIE (FAN)

Een pijl op de display geeft de geselecteerde functie aan.

KOELFUNCTIE (COOL)

Ideaal bij warm en drukkend weer, om de ruimte af te koelen en te ventileren.

Bedien voor de koelfunctie de knoppen  om de gewenste temperatuur te selecteren.

De display geeft de ingestelde temperatuur weer.

Wijzig de ventilatiesnelheid met behulp van de knop **FAN (16)** van de afstandsbediening:

LOW: wanneer u zo weinig mogelijk geluid wenst.

MED: wanneer u een laag geluidsniveau wenst, met sowieso een goed comfortniveau.

HIGH: wanneer u het maximale vermogen van het apparaat wenst, zodat zo snel.

AUTO: als u wilt dat het apparaat automatisch de beste ventilatiesnelheid kiest, op basis van de temperatuur die u op de digitale display hebt ingesteld.

Twee pijltjes op de display geven respectievelijk "COOL" en de ventilatiesnelheid aan.

De meest geschikte temperatuur voor vertrekken in de zomerperiode varieert tussen 24 en 27°C. Het wordt in elk geval afgeraden om een veel lagere temperatuur dan de buitentemperatuur in te stellen.

ONTVOCHTIGINGSFUNCTIE

Ideaal om de vochtigheid in de omgeving te verlagen en op die manier temperatuurstijgingen en -dalingen te voorkomen (tussenseizoen, vochtige vertrekken, regenperiode, enz.).

Bij de ontvochtigingsfunctie, kiest het apparaat automatisch de ventilatiesnelheid.

Twee pijltjes op de display van de afstandsbediening geven respectievelijk "DRY" en "AUTO" aan.

ALLEEN VENTILATIEFUNCTIE (FAN)

Bij de ventilatiefunctie kan de ventilatiesnelheid wordt ingesteld met behulp van de knop **FAN (16)**.

De ventilatiesnelheid kan gekozen worden uit: LOW/MED/HIGH

Twee pijltjes op de display geven de functie "FAN" en de ingestelde snelheid aan.

Bij deze bedrijfswijze is het niet mogelijk om de functie AUTO te selecteren

INSTELLING VAN DE TIMER

Met de timer kan de uitgestelde in- of uitschakeling van het apparaat ingesteld worden; op die manier wordt energie bespaard en worden de werkingsperiodes geoptimaliseerd.

Hoe moet de uitgestelde uitschakeling geprogrammeerd worden

- Druk bij ingeschakelde airconditioner op de knop **TIMER (19)**: de display geeft de uren, het knipperende "h" symbool en een knipperende pijl die "TIMER OFF" aangeeft weer.
- Stel de gewenste tijd van uitschakeling in met de toetsen  (van 30 minuten tot 24 uur).
- Binnen de eerste 10 uur kunnen intervallen van een half uur gekozen worden. Bij tijden van meer dan 10 uur, vindt de selectie per heel uur plaats.
- Druk opnieuw op de knop **TIMER** om de gemaakte selectie te bevestigen. Een geluidssignaal en ook de weergave van de ingestelde tijd op het bedieningspaneel bevestigen dat de programmering van de timer heeft plaatsgevonden.
Met het verstrijken van de tijd, geven zowel de display van de airconditioner als de display van de afstandsbediening de resttijd weer. Bij het verstrijken van de ingestelde tijd gaat het apparaat automatisch uit.
- Druk, om de programmering van de timer te annuleren, opnieuw op de knop **TIMER**: men hoort een geluidssignaal en beide displays laten weer de instellingen zien die waren verricht voordat de timer werd geactiveerd.

Hoe moet de uitgestelde inschakeling ingesteld worden


- Druk bij Stand by airconditioner op de knop **TIMER**: de display geeft een knipperende pijl weer die "TIMER ON" aanwijst. Nu kunnen alle instellingen gemaakt worden die op het moment van geprogrammeerde inschakeling van start gaan (bedrijfswijze, ventilatiesnelheid en temperatuur). Bevestig de gemaakte instellingen met behulp van de knop **TIMER**. De display geeft de uren en een knipperend "h" symbool weer.
- Stel de gewenste tijd van inschakeling in met de toetsen  (van 30 minuten tot 24 uur). Binnen de eerste 10 uur kunnen intervallen van een half uur gekozen worden. Bij tijden van meer dan 10 uur, vindt de selectie per heel uur plaats.
- Druk opnieuw op de knop **TIMER** om de geprogrammeerde inschakeling te bevestigen. Een geluidssignaal en ook de weergave van de ingestelde tijd op het bedieningspaneel bevestigen dat de programmering heeft plaatsgevonden.
Met het verstrijken van de tijd, geven beide displays de resttijd weer. Bij het verstrijken van de ingestelde tijd gaat het apparaat automatisch met de gekozen instellingen aan.
- Druk, om de programmering van de timer te annuleren, opnieuw op de knop **TIMER**: men hoort een geluidssignaal en beide displays keren in stand-by terug.

TIPS VOOR EEN CORRECT GEBRUIK

Er moeten enkele voorschriften opgevolgd worden om het maximale rendement uit uw airconditioner te halen.

- sluit ramen en deuren van de ruimte waarvan u het klimaat wilt regelen (fig. 9). In geval van semi-permanente installatie adviseren wij echter om een deur op een kier te laten (ook slechts 1 cm) om de juiste luchtverversing te garanderen;
- scherm het vertrek af van rechtstreeks zonlicht, door de gordijnen dicht te doen en/of de rolluiken gedeeltelijk te laten zakken. Op die manier is het apparaat bijzonder zuinig (fig. 10).
- zet geen voorwerpen op de airconditioner;
- belemmer niet de aanvoer en afvoer van de lucht (fig. 11) door niets voor de roosters te zetten;
- zorg ervoor dat er zich in het vertrek geen warmtebronnen bevinden.
- gebruik het apparaat niet in ruimten met een hoge vochtigheidsgraad (bijv. washok).
- gebruik het apparaat niet buiten.
- controleer of de airconditioner op een effen vloer staat.

Breng eventueel de wielblokjes onder de voorste wieltjes aan.

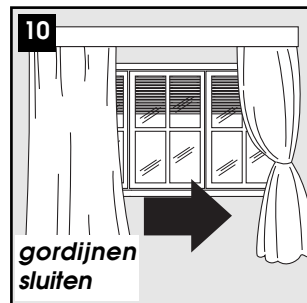

REINIGING

Voordat reinigings- of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, dient u het apparaat uit te schakelen met de toets (L) op het bedieningspaneel of op de afstandsbediening en enkele minuten te wachten. Vervolgens haalt u de stekker uit het stopcontact.

REINIGING VAN BUITENKANT

Reinig het apparaat met een vochtige doek en droog het af met een droge doek.

- ✓ Was de airconditioner niet met water: dat kan namelijk gevaarlijk zijn.
- ✓ Gebruik nooit benzine, alcohol of oplosmiddelen voor de reiniging. Spuit nooit insectenwerende vloeistoffen of gelijkaardige producten.


REINIGING VAN DE LUCHTFILTERS

Om een goede efficiency van uw airconditioner te behouden adviseren wij om het luchtfilter wekelijks te reinigen in de periode waarin het apparaat gebruikt wordt.

De filters bevinden zich ter hoogte van het afzuigrooster, aangezien dit de zitting van de filters vormt (fig. 12).

Gebruik een stofzuiger op het stof dat op het zilverionenfilter is afgezet te verwijderen. Als het filter bijzonder vuil is, kan het in water ondergedompeld worden en meerdere malen gespoeld worden. De temperatuur van het water mag niet meer dan 40° C bedragen. Na het reinigen moet men het filter laten opdrogen.

Plaats de filters weer in het afzuigrooster en haak dit rooster weer aan het apparaat vast.

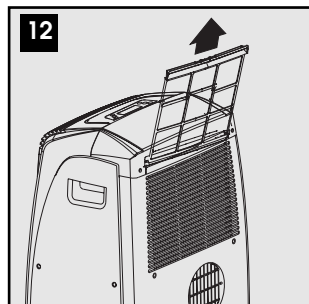

WERKZAAMHEDEN AAN BEGIN EN EINDE SEIZOEN

CONTROLES AAN BEGIN SEIZOEN

Controleer of het netsnoer en het stopcontact in perfecte toestand verkeren en verifieer of de aardingsinstallatie efficiënt is. Neem de installatievoorschriften strikt in acht.


CONTROLES AAN EINDE SEIZOEN

Open, om het interne circuit volledig te legen, het klepje aan de achterkant van het apparaat. (fig. 13).

Trek de afvoerslange uit, verwijder de betreffende plugge en laat het restwater volledig weglopen.

Sluit hierna de slangen weer af en breng ze in hun zitting aan.

Reinig de filter en laat ze goed drogen alvorens ze weer aan te brengen.

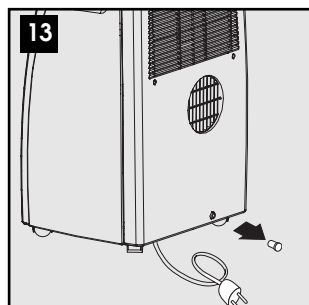

WANNEER IETS NIET WERKT

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De airconditioner gaat niet aan	• geen stroomtoevoer • de stekker zit niet in het stop-contact • de interne beveiligingsinrichting heeft ingegrepen	• wacht • steek de stekker in het stop-contact • neem contact op met het servicecentrum
De airconditioner werkt slechts korte tijd	• in de luchtafvoerslang zit een knik of een vouw • een verstopping verhindert afvoer naar buiten van de lucht	• plaats de luchtafvoerslang correct door de lengte en de bochten zo veel mogelijk te beperken, zodat knikken worden voorkomen • zoek en verwijder de obstakels die de afvoer van de lucht naar buiten verhinderen
De airconditioner werkt maar koelt niet het vertrek	• open ramen, gordijnen • in het vertrek is een warmtebron ingeschakeld (oven, föhn, enz.) • de luchtafvoerslang is van het apparaat losgeraakt • de technische kenmerken van het apparaat zijn niet geschikt voor het koelen van het vertrek waar het apparaat geplaatst is	• sluit ramen en gordijnen en lees de "tips voor een correct gebruik" die hiervoor zijn vermeld aandachtig door • elimineer alle warmtebronnen • bevestig de luchtafvoerslang in zijn behuizing aan de achterkant van het apparaat (fig. 1)
Tijdens de werking wordt er een onaan- gemene geur in het vertrek verspreid	• luchtfilter verstopt	• reinig de filter zoals hiervoor beschreven
De airconditioner werkt niet gedurende 3 minuten na een nieuwe start	• ter bescherming van de compressor, heeft een interne inrichting de inschakeling met circa 3 minuten na de nieuwe start vertraagd.	• wacht; dit tijdsinterval na een nieuwe start maakt deel uit van de normale werking.
Op het display verschijnt het opschrift: LT / PF / FT / FI	• Het apparaat is voorzien van een zelfdiagnosesysteem dat enkele storingen in de werking detecteert.	• zie het hoofdstuk ZELFDIAGNOSE.

TECHNISCHE KENMERKEN


Voedingsspanning	zie typeplaatje
Maximum stroomverbruik bij koeling	"
Koelmiddel	"
Koelvermogen	"

GRENSCONDITIES WERKING

Temperatuur in de kamer bij koeling	18÷35°C
-------------------------------------	---------

AFMETINGEN VAN HET APPARAAT

- breedte 463 mm
- hoogte 775 mm
- diepte 382 mm
- gewicht 32 kg

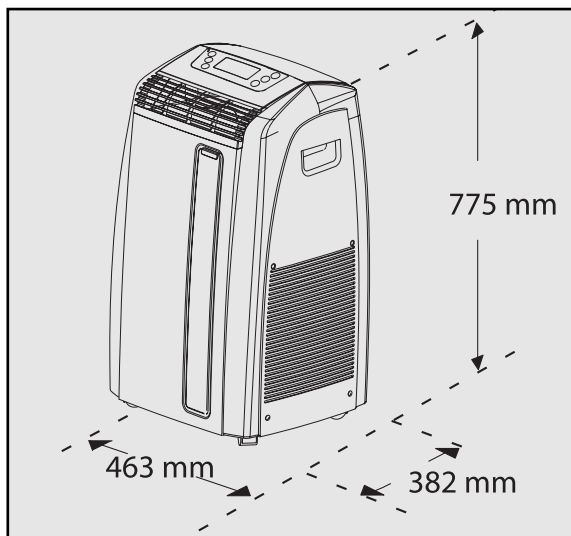

GARANTIE

De voorwaarden betreffende de garantie en de technische assistentie zijn vermeld in de documentatie die bij uw apparaat is geleverd.