

INLEIDING

Dank u voor het kiezen van een De'Longhi product. Neem enkele minuten de tijd voor het lezen van deze gebruikshandleiding. Zo vermijdt u gevaarlijke situaties en schade aan het apparaat.

In deze handleiding gebruikte symbolen

Belangrijke waarschuwingen hebben de hieronder vermelde symbolen. Deze waarschuwingen moeten strikt in acht worden genomen.

Veronachtzaming van de weergegeven aanwijzingen kan elektrische schokken, ernstig letsel, brandwonden, brand of schade aan het apparaat veroorzaken.



Gevaar!

Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel als gevolg van elektrische schokken met gevaar voor het leven.



Let op!

Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel of beschadiging van het apparaat.



Nota Bene :

Dit symbool signaleert advies en belangrijke informatie voor de gebruiker.

Problemen en reparaties

Ga voor eventuele reparaties altijd en uitsluitend naar de door de fabrikant geautoriseerde technische servicecentra. Eis altijd dat er originele reserveonderdelen worden gebruikt. Reparaties door niet-gekwalficeerd personeel kunnen gevaarlijk zijn en de garantie doen vervallen.

FUNDAMENTELE WAARSCHUWINGEN INZAKE DE VEILIGHEID



Let op!

- Het apparaat kan niet gebruikt worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd worden over het veilige gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

ALLEEN VOOR DE EUROPESE MARKT:

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of geïnstrueerd worden over het veilige gebruik van het apparaat en de bij het gebruik betrokken gevaren. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen ook door kinderen vanaf 8 jaar worden uitgevoerd, mits deze onder toezicht staan. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.



Gevaar! Aangezien het apparaat op elektriciteit werkt, is het belangrijk zich aan de volgende veiligheids waarschuwingen te houden:

- Het is gevaarlijk om de kenmerken van het apparaat op enigerlei wijze te veranderen.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd met inachtneming van de nationale wetgeving inzake elektrische installaties.
- Benader voor eventuele reparaties altijd en uitsluitend de door de fabrikant geautoriseerde technische servicecentra. Reparaties uitgevoerd door onbekwame personen kunnen gevaarlijk zijn.
- Dit apparaat moet worden aangesloten op een efficiënt aardingssysteem. Laat uw elektriciteitsnet controleren door een gekwalificeerde elektricien.
- Vermijd het gebruik van verlengkabels voor de elektrische voedingskabel.
- Vóór elke handeling voor reiniging of onderhoud altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- Trek niet aan de elektrische voedingskabel om het apparaat te verplaatsen.

- Installeer het apparaat niet in omgevingen waar de lucht gas, olie of zwavel kan bevatten of in de nabijheid van warmtebronnen.
- Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze, om risico's te vermijden, vervangen worden door de fabrikant of door een door hem erkend technisch servicecentrum.



N.B.:

- Reinig het luchtfilter ten minste eenmaal per week.
- In geval van transport moet het apparaat in verticale positie staan of liggend op een zijkant. Voorafgaand op een transport moet het in het apparaat aanwezige water volledig verwijderd worden. Wacht na een transport ten minste 1 uur alvorens het apparaat in te schakelen.
- Bedek het apparaat in geval van opslag niet met plastic zakken.
- De gebruikte verpakkingsmaterialen zijn recycleerbaar. Daarom wordt aangeraden ze weg te gooien in de speciale containers voor gescheiden inzameling.
- Lever de airconditioner aan het einde van zijn levensduur in bij de speciale verzamelcentra.



N.B.: Controleer op het typeplaatje welk type koelgas in uw apparaat wordt gebruikt.

Specifieke waarschuwingen voor apparaten met koelgas R410A

R410A is een koelgas dat voldoet aan de EG-verordeningen inzake de ecologie. Het koelcircuit van het apparaat mag niet worden doorboord. Breng het apparaat aan het einde van zijn levensduur naar een erkend verwerkingscentrum.

Dit hermetisch verzegeld systeem bevat gefluoreerde broeikasgassen.

MILIEU-INFORMATIE: Dit apparaat bevat gefluoreerde broeikasgassen, opgenomen in het Protocol van Kyoto. De werkzaamheden voor onderhoud en verwerking mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. (raadpleeg voor meer informatie over koelgas de achterzijde van de omslag).

GARANTIE EN TECHNISCHE SERVICE

De voorwaarden voor garantie en technische service worden beschreven in de bij uw apparaat geleverde documentatie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	Zie typeplaatje
Max. opgenomen vermogen	
tijdens het conditioneren	"
Koelgas	"
Koelvermogen	"
Grenswaarden voor werking:	
Temperatuur in de te conditioneren ruimte	21 ÷ 35°C

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Het apparaat niet samen met huishoudelijk afval verwijderen maar inleveren bij een officieel centrum voor gescheiden afvalinzameling.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, dat:

- de netspanning overeenkomt met de waarde die is aangegeven op het typeplaatje op de achterzijde van de machine;
- het stopcontact en de stroomtoevoer geschikt en voldoende zijn voor de vereiste belasting;
- het stopcontact geschikt is voor de stekker, laat anders het stopcontact vervangen;
- het stopcontact is aangesloten op een efficiënt aardings-systeem.

De fabrikant is niet aansprakelijk in het geval deze norm voor ongevallenpreventie niet wordt nageleefd.

- **De voedingskabel mag alleen door gespecialiseerde technisch personeel worden vervangen.**

Hieronder vindt u alle aanwijzingen die nodig zijn om de werking van uw airconditioner op optimale wijze voor te bereiden. Bij de inwerkingstelling van het apparaat moet men altijd opletten dat er geen obstakels zijn voor de luchtaanzuiging en de luchtafvoer.

BESCHRIJVING

Beschrijving van het apparaat (Zie pag. 3 - A)

- A1** Rooster luchtafvoer
- A2** Bedieningspaneel
- A3** Handgrepen
- A4** Wielen
- A5** Filter
- A6** Rooster luchtaanzuiging
- A7** Zitting slang luchtafvoer
- A8** Rooster luchtaanzuiging
- A9** Voedingskabel
- A10** Draineerbuisje met dop
- A11** Ontvanger signaal afstandsbediening

Beschrijving van de accessoires (Zie pag. 3 - B)

- B1** Muurflens met dop
- B2** Geassembleerde luchtafvoerslang
- B3** Mondstuk voor venster
- B4** Dwarsstuk met pinnen
- B5** Draineerbuis met dop
- B6** Afstandsbediening

Door middel van de hieronder weergegeven instructies kunt u uw apparaat op optimale wijze voorbereiden voor een zo efficiënt mogelijke werking.


Controleer vóór het gebruik dat de roosters voor luchtaanzuiging en -afvoer niet belemmerd worden.

GEBRUIK

Klimaatregeling zonder installatie

Voor een optimaal resultaat wordt de installatie op schuiframen aanbevolen:

- 1) Plaats het dwarsstuk in het raam en trek het uit over de breedte van het raam. Bevestig het dwarsstuk met de bijgeleverde pin en schuif het raam vervolgens omlaag. (Mocht het dwarsstuk te breed zijn dan kan het worden ingekort met behulp van een zaag die geschikt is voor plastic. De handeling moet door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd).
- 2) Plaats de luchtafvoerslang **B2** in de daarvoor bestemde zitting op de achterkant van het apparaat. Plaats de slang zoals getoond in afb. 1.

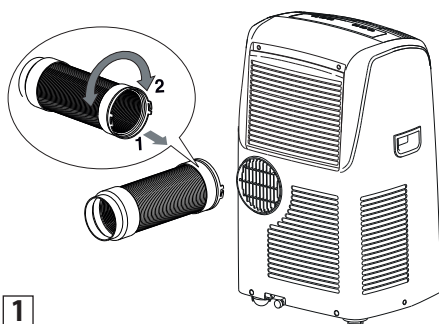

1


- 3) Plaats het mondstuk voor venster B3 op het andere uiteinde van de luchtafvoerslang.
- 4) Plaats het mondstuk voor venster op de luchtafvoerslang in het daarvoor bestemde gat in het dwarsstuk (afb. 2).



2


Andere installaties:

- Dankzij de bevestigingspinnen is het mogelijk om het dwarsstuk ook in horizontaal verschuivende ramen te gebruiken. Positioneer het gat van het dwarsstuk zo dat er een correcte installatie van de luchtafvoerslang mogelijk is (afb. 3).

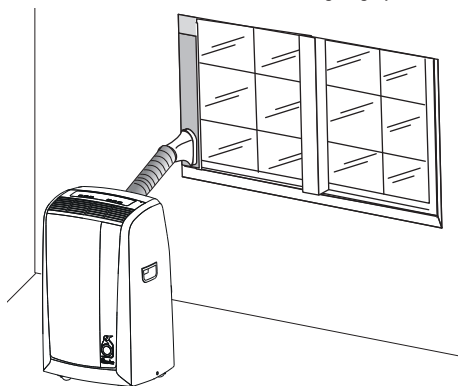


3

- Volg, in geval van een raam dat bestaat uit twee delen, de punten 2 en 3 en plaats het mondstuk **B3** buiten het raam voor het uitstoten van de warme lucht.

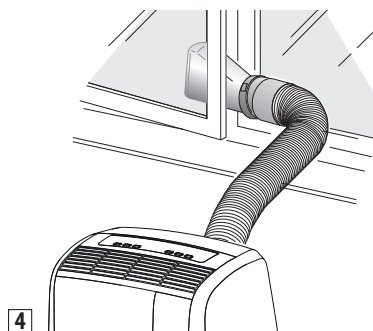


SEMI-PERMANENTE INSTALLATIE

Naar wens kan uw apparaat ook op semi-permanente wijze geïnstalleerd worden (afb. 5).

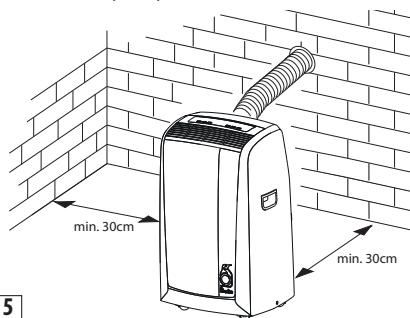

Ga als volgt te werk:

- Maak een gat ($\varnothing 134$ mm) in een met buiten communicerende muur of in de ruit van een raam. Neem de hoogteafstand en de afmetingen van het gat, aangegeven in de afbeeldingen 6 en 7, in acht.

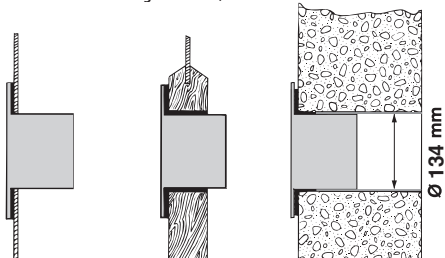


in de ruit
van het
raam

in het houten
kozijn van de
terrasdeur

in de muur: wij raden
aan om de muur
met een geschikt
isolatiemateriaal te
isoleren


- Breng in het gat het meegeleverde accessoire flens **B1** aan.
- Plaats de luchtafvoerslang **B2** in de daarvoor bestemde zitting op de achterkant van het apparaat (afb. 1).
- Breng het eindstuk van de slang **B2** aan op de flens in de muur **B1** zoals getoond in afb. 7.
- Telkens wanneer de slang **B2** niet is aangekoppeld, kan het gat worden afgedicht met de stop van de flens **B1**.

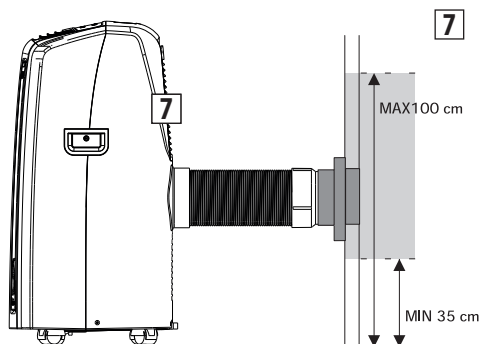

OPMERKING: Het is raadzaam om de installatie door geautoriseerd personeel te laten uitvoeren omdat er speciale werktuigen nodig zijn.

OPMERKING: in geval van een semi-permanente installatie is het raadzaam om een deur enigszins open te laten (ook slechts 1 cm) om een voldoende luchtverversing te waarborgen.

OPMERKING: Beperk zoveel mogelijk de lengte en de bochten van de luchtafvoerslang en vermijd knelpunten

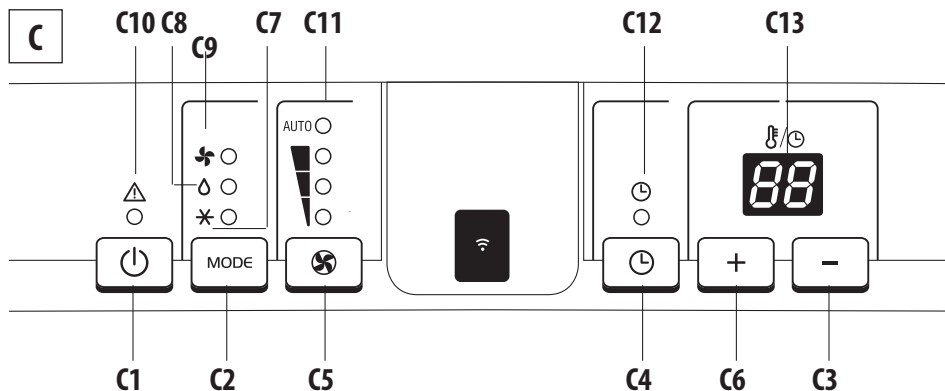


Beschrijving bedieningspaneel (afb. C)

- C1** Toets **ON/STAND-BY** (aan/uit)
- C2** Toets selectie functies **MODE** (conditionering, ontvochtiging, ventilatie)
- C3** Toets verlagen temperatuur/tijd geprogrammeerde werking
- C4** Toets timer
- C5** Toets selectie ventilatiesnelheid (MIN/MED/MAX/AUTO)
- C6** Toets verhogen temperatuur/tijd geprogrammeerde werking

- C7** Symbool conditionering
- C8** Symbool ontvochtiging
- C9** Symbool ventilatie
- C10** Symbool alarm
- C11** Indicator ventilatiesnelheid
- C12** Symbool timer
- C13** Ingestelde temperatuurwaarden, geprogrammeerde aan-/uittijd

WERKING VANAF HET BEDIENINGSPANEEL

In- en uitschakeling van het apparaat

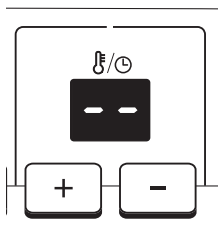


Controleer, alvorens het apparaat op het elektriciteits-net aan te sluiten, dat de dop op de achterzijde van het apparaat goed in het draineerbuisje A10 geplaatst is.

Steek de stekker in het stopcontact. Op het display verschijnen twee streepjes die aangeven dat het apparaat in stand-by is. Druk op de toets  (C1) om het apparaat in te schakelen. Bij de inschakeling wordt het apparaat geactiveerd met de voor de uitschakeling laatst ingestelde functie. Voor de uitschakeling van het apparaat, drukken op de toets  en vervolgens de stekker uit het stopcontact verwijderen.

Opmerking: De airconditioner nooit uitschakelen door rechtstreeks de stekker uit het stopcontact te verwijderen, maar druk op de toets  en wacht enkele minuten alvorens de stekker te verwijderen: alleen op deze wijze kan het apparaat de controles van de operationele status uitvoeren..

* MODUS CONDITIONERING

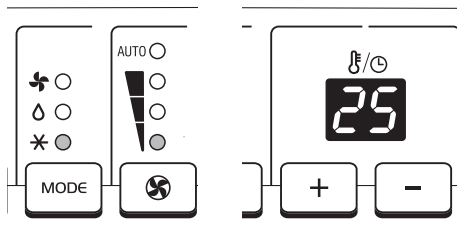

Deze is ideaal voor warme en benauwde perioden waarin de omgeving verfrist en gelijktijdig ontvochtigd moet worden.

- Druk herhaaldelijk op de toets **MODE** (C2) tot het controlelampje conditionering gaat branden: het display toont de gewenste temperatuur.
- Om de temperatuur die men wenst te bereiken te wijzigen,

drukken op de toetsen + (C6) of - (C3).

- Selecteer de gewenste ventilatiesnelheid door middel van de toets  (C5).

De beschikbare snelheden zijn:

Minimale snelheid: wanneer een maximale geruisloosheid belangrijk is.


Gemiddelde snelheid: indien men een beperkt geluidsniveau wenst maar een goed niveau van comfort wenst te waarborgen.

Maximale snelheid: om de gewenste temperatuur zo snel mogelijk te bereiken.

AUTO Het apparaat kiest automatisch de beste ventilatiesnelheid op basis van de geselecteerde temperatuur en de omgevingsomstandigheden.

De voor de omgeving meest geschikte temperaturen variëren in de zomer van 24 tot 27°C. Het wordt hoe dan ook afgeraden temperaturen in te stellen die veel lager zijn dan de buitentemperatuur.

MODUS ONTVOCHTING

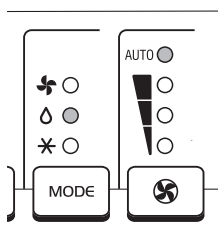


Deze is ideaal om de vochtigheid in de ruimten te verlagen (tussen-seizoenen, vochtige ruimten, regenperiodes, enz.) Voor dit type gebruik moet het apparaat worden ingesteld op dezelfde wijze als voor de modus conditioning, ofwel met de luchtafvoerslang (B2) aangesloten op het apparaat voor de afvoer van het vocht naar buiten.

Voor de correcte instelling van deze modus:

- Druk herhaaldelijk op de toets **MODE** tot het controlelampje ontvochtiging gaat branden. In deze modus kan de ventilatiesnelheid niet worden aangepast.

MODUS VENTILATIE

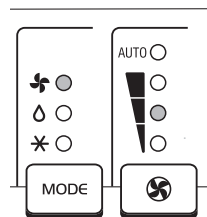

Voor deze modus hoeft de luchtafvoerslang (B2) niet op het apparaat te worden aangesloten.

Voor de correcte instelling van deze modus:

- Druk herhaaldelijk op de toets **MODE**, tot het controlelampje ventilatie gaat branden.
- Selecteer de gewenste ventilatiesnelheid door middel van de toets (C5) .


De beschikbare snelheden zijn:

Minimale snelheid: wanneer een maximale geruisloosheid belangrijk is.

Gemiddelde snelheid: indien men een beperkt geluidsniveau wenst maar een goed ventilatievermogen wenst te waarborgen.

Maximale snelheid: voor het verkrijgen van het maximale ventilatievermogen.

PROGRAMMERING VAN DE TIMER

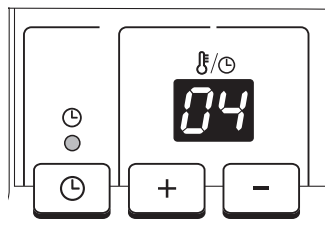

Door middel van de timer kan een vertraagde in- of uitschakeling van het apparaat worden ingesteld. Deze functie vermijdt energievervalsing door de functioneringsperioden te optimaliseren.

De programmering van een vertraagde inschakeling

- Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat in stand-by.
- Druk op de toets timer (C4): het betreffende controlelampje en de uren gaan branden.
- Stel met de toetsen + (C6) of - (C3) het aantal uren in waarna het apparaat moet beginnen te werken.
- Enkele seconden na de instelling van de timer wordt de instelling verworpen, het controlelampje timer gaat branden en het display toont dat het apparaat in stand-by is.
- Het apparaat begint te functioneren met dezelfde eerder ingestelde werkingsmodus. De inschakeling kan worden ingesteld binnen de volgende 24 uur.

Druk twee keer de toets timer (C4) om de programmering van de timer te wissen. Het betreffende controlelampje timer gaat uit.

De programmering van de vertraagde uitschakeling

- Wanneer het apparaat in een willekeurige werkingsmodus is ingeschakeld, is het mogelijk de vertraagde uitschakeling te programmeren.
- Druk op de toets Timer (C4): het controlelampje timer (C12)


en de uren gaan branden.

- Stel met de toetsen + (C6) of - (C3) het aantal uren in waarna het apparaat uit moet schakelen. Na enige seconden vanaf de instelling van de timer wordt de instelling opgeslagen, het display keert terug naar de weergave van de werkingsmodus en het controlelampje timer blijft geactiveerd. Op het ingestelde tijdstip zal de airconditioner overgaan naar de stand-by en gaat het controlelampje timer uit.

Druk voor het wissen van de programmering van de timer 2 keer op de toets timer (C4), het controlelampje timer gaat uit.

WERKING MET DE AFSTANDSBEDIENING

- Richt de afstandsbediening naar de ontvanger (A11) van de airconditioner. De maximale afstand tussen de afstandsbediening en het apparaat is 5 meter (zonder enig obstakel tussen de afstandsbediening en de ontvanger).
- De afstandsbediening moet met uiterste voorzichtigheid en respect gehanteerd worden: niet laten vallen, niet blootstellen aan direct zonlicht of plaatsen in de nabijheid van warmtebronnen.

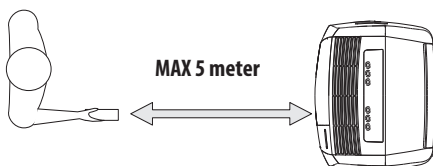

BESCHRIJVING VAN DE AFSTANDSBEDIENING (AFB. D)

D1) Drukknop "ON/STAND-BY"


D2) Drukknop verhoging/verlaging temperatuur/ geprogrammeerde werking

D3) Drukknop "MODE"

D4) Drukknop selectie ventilatiesnelheid

D5) Drukknop omschakeling °C/°F

D6) Drukknop **TIMER**

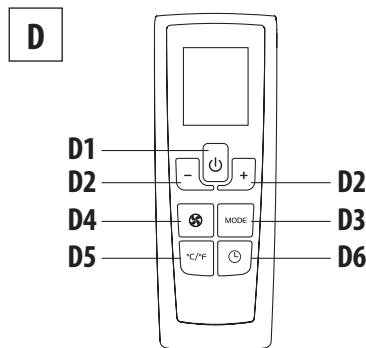

Plaatsen en vervangen van de batterijen

- Verwijder het klepje aan de achterzijde van de afstandsbediening;
- Plaats twee batterijen LR03 "AAA" 1,5V en let daarbij op de juiste positie (zie aanwijzingen in het batterijvakje). Wanneer de batterijen leeg zijn, moeten ze vervangen worden met nieuwe exemplaren van hetzelfde type.
- Plaats het klepje terug.

Zowel bij vervanging als bij de verwijdering van de afstandsbediening moeten de batterijen worden verwijderd en afgevoerd volgens de geldende wetgeving, omdat zij schadelijk zijn voor het milieu. Meng geen oude en nieuwe batterijen.

Meng geen alkaline, standaard (zink-koolstof) of oplaadbare batterijen (nikkel-cadmium). Gooi de batterijen niet in open vuur omdat ze zouden kunnen exploderen of gevaarlijke vloeistoffen zouden kunnen afgeven. Wanneer de afstandsbediening voor een langere periode niet gebruikt wordt, moeten de batterijen verwijderd worden.

In- en uitschakeling van het apparaat

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Druk op de knop  (D1) (bij de inschakeling start de airconditioner met de voor de uitschakeling als laatst ingestelde functie).
- Druk voor de uitschakeling van het apparaat op de knop  (D1) van de afstandsbediening en verwijder vervolgens de stekker uit het stopcontact.

OPMERKING: De airconditioner nooit uitschakelen door rechtstreeks de stekker uit het stopcontact te verwijderen, maar druk op de toets  en wacht enkele minuten alvorens de stekker te verwijderen: alleen op deze wijze kan het apparaat de controles van de operationele status uitvoeren.

Selectie van de werkingsmodus

De op de afstandsbediening beschikbare commando's komen overeen met die op het bedieningspaneel van het apparaat (C). Raadpleeg derhalve de instructies van de hoofdstukken "Werking vanaf het bedieningspaneel" voor het selecteren van de gewenste functie. Door middel van de knop D5 kan op eenvoudige wijze de temperatuurschaal van °C naar °F en omgekeerd gewijzigd worden.

ZELFDIAGNOSE


Het apparaat is voorzien van een zelfdiagnosesysteem dat enkele storingen van de werking identificeert. De foutmeldingen verschijnen op het display van het apparaat.

IN GEVAL VAN WEERGAVE OP HET DISPLAY...	IN GEVAL VAN WEERGAVE OP HET DISPLAY...	IN GEVAL VAN WEERGAVE OP HET DISPLAY...
		
"Low Temperature" (Vorstpreventie)	Probe Failure (Beschadigde sonde)	"High Level" (Interne bakje is vol)
...WAT TE DOEN? Het apparaat beschikt over een ontdooi- ningsinrichting die overmatige ijsvor- ming voorkomt. Het apparaat hervat automatisch zijn werking wanneer het ontdooiingsproces is beëindigd.	...WAT TE DOEN? Benader bij het verschijnen van dit be- richt het dichtstbijzijnde geautoriseerde technische servicecentrum.	...WAT TE DOEN? Het interne veiligheidsbakje leegmaken en daarbij de aanwijzingen van paragraaf "HANDELINGEN AAN EINDE SEIZOEN" in acht nemen. Indien deze storing zich blijft voordoen, benader dan het dichtst- bijzijnde geautoriseerde technische ser- vicecentrum.

AANBEVELINGEN


Neem voor het verkrijgen van optimale prestaties van de aircon-
ditionier de volgende aanbevelingen in acht

- sluit ramen en deuren van de te conditioneren ruimte.
De enige uitzondering is de installatie via een opening in
de muur. In dat geval wordt het aanbevolen een deur of
raam op een kier te zetten (1 cm), zodat de luchtverversing
wordt gewaarborgd.

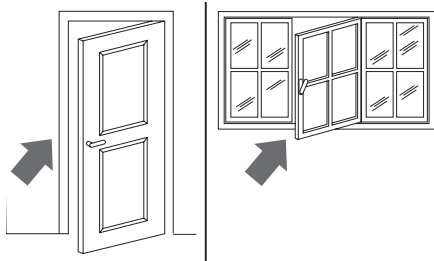


Sluit deuren en ramen

- Gebruik het apparaat niet in ruimten met een hoge voch-
tigheidsgraad (bijv. wasserij).
- Bescherm de kamer tegen direct zonlicht door de gordijnen
dicht te trekken en/of de luxaflex gedeeltelijk te sluiten,
zodat een zeer zuinige werking wordt verkregen.

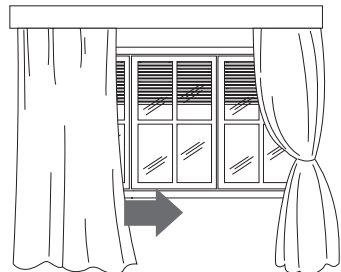

Sluit luxaflex of sluit de gordijnen

- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Zorg ervoor dat er in de ruimte geen warmtebronnen zijn.
- Controleer of de airconditioner is geplaatst op een vlakke vloer.

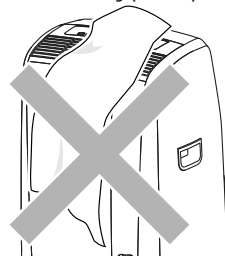

Niet bedekken

- Plaats geen voorwerpen op de airconditioner;
- Belemmer de luchtinlaatopeningen niet.

REINIGING

Voordat er handelingen voor reiniging of onderhoud worden uitgevoerd, moet het apparaat worden uitgeschakeld met de toets .

Trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.

Reiniging van het apparaat

Wij raden aan het apparaat te reinigen met een vochtige doek en het af te drogen met een droge doek. Om veiligheidsredenen mag de airconditioner niet gewassen worden met water.

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik geen benzine, alcohol of oplosmiddelen voor de reiniging. Bespuit het apparaat niet met insecticiden of dergelijke stoffen.

Reiniging van het luchtfilter


Wanneer het filter vuil is, wordt de luchtcirculatie bemoeilijkt en vermindert de efficiëntie van de functies ontvochtiging en zuivering.

Het is derhalve raadzaam om het filter regelmatig te reinigen. De frequentie is afhankelijk van de duur en de omstandigheden van gebruik.

Wanneer het apparaat constant of systematisch gebruikt wordt, is het verstandig om het filter éénmaal per week te reinigen.

Het filter bevindt zich in het rooster.

Voor de reiniging moet het filter verwijderd worden zoals weergegeven in afb. 8.

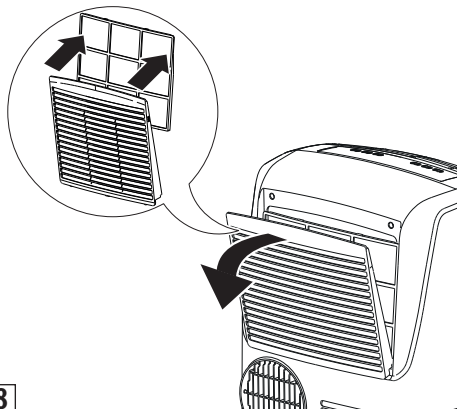

Gebruik een stofzuiger voor het verwijderen van het stof op het filter. Indien het filter zeer vuil is, dompel het dan in lauw water en spoel het meerdere malen af. De temperatuur van het water mag niet hoger zijn dan 40°C.

Na het wassen het filter volledig laten drogen alvorens het terug te plaatsen.


Controles aan begin seizoen

Controleer of de voedingskabel en het stopcontact intact zijn en zorg er voor dat het aardingssysteem werkt. Neem de installatievoorschriften nauwkeurig in acht.

Handelingen aan einde seizoen

Om het water volledig uit het interne circuit te verwijderen, moet de dop van het draineerbuisje **A10** verwijderd worden en moet het water worden opgevangen in een bak (afb 9).

Om deze handeling te vereenvoudigen, kan aan het begin van het seizoen het draineerbuisje met dop **B6** geplaatst worden.

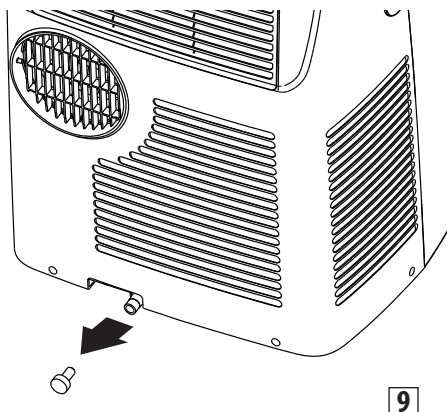

Plaats de dop na de volledige lozing terug en let op hem goed te sluiten. Voer de reiniging van het filter uit zoals eerder beschreven: het filter moet vóór het terugplaatsen goed droog zijn.

Het transport, het vullen, de reiniging, de terugwinning en de verwijdering van het koelgas mag alleen worden uitgevoerd door technische servicecentra die door de fabrikant erkend zijn. De verwijdering van het apparaat mag alleen door gespecialiseerde personen worden uitgevoerd die door de fabrikant zijn geautoriseerd.

Om schade aan het apparaat te voorkomen:

NOOIT ONDERSTEBOVEN OF OP EEN ZIJKANT VERVOEREN. ALS DIT MOCHT GEBEUREN, WACHT DAN 6 UUR ALVORENS HET APPARAAT IN TE SCHAKELN; WACHT BIJ VORKEUR 24 UUR. Wanneer het apparaat op de zijkant wordt geplaatst, moet de olie weer in de compressor verzameld worden om een correcte werking te waarborgen. Indien deze wachttijd (6 - 24 uur) niet in acht wordt genomen, zou het apparaat slechts kort kunnen werken en vervolgens stoppen omdat de compressor niet voldoende olie heeft

INDIEN ER IETS NIET FUNCTIONEERT

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De airconditioner kan niet worden ingeschakeld	de stekker is niet in het stopcontact gestoken	steek de stekker in het stopcontact
	geen elektriciteit	wacht
	de interne beveiligingsinrichting is in werking getreden	neem contact op met het technische servicecentrum
De airconditioner werkt slechts korte tijd	de luchtafvoerslang heeft een knelpunt of knikken	plaats de luchtafvoerslang correct door de lengte en de bochten zo veel mogelijk te beperken om knelpunten te voorkomen
	een verstopping belemmert de afvoer van de lucht naar buiten.	zoek de obstakels die de afvoer van lucht naar buiten verhinderen en verwijder ze
de airconditioner werkt maar koelt de kamer niet	geopende ramen, deuren, gordijnen	sluit ramen, deuren en gordijnen en neem de eerder vermelde “aanbevelingen voor een correct gebruik” in acht
	in de kamer is een warmtebron actief (oven, haardroger, enz.)	verwijder de warmtebronnen
	de luchtafvoerslang is losgekomen van het apparaat	bevestig de luchtafvoerslang in de betreffende zitting in op de achterkant van het apparaat (afb. 1)
	antistoffilters verstopt	reinig of vervang de filters zoals eerder beschreven
	de technische kenmerken van het apparaat zijn niet geschikt voor het conditioneren van de kamer waar het apparaat geplaatst is	
Tijdens werking wordt een onaangename geur in de kamer waargenomen	antistoffilter verstopt	reinig of vervang het filter zoals eerder beschreven
De airconditioner werkt niet gedurende ongeveer 3 minuten vanaf de inschakeling	om de compressor te beschermen wordt de inschakeling na een herstart gedurende ongeveer 3 minuten vertraagd door een interne beveiligingsinrichting	wacht; deze tijdsinterval vanaf de herstart maakt deel uit van een normale werking.
Op het bedieningspaneel gaat het controlelampje  branden met weergave van één van de volgende opschriften: HL/PF	het apparaat is voorzien van een zelfdiagnosesysteem dat enkele storingen van de werking identificeert.	raadpleeg het hoofdstuk ZELFDIAGNOSE.