

INLEIDING

Dank u voor het kiezen van een De'Longhi product. Neem enkele minuten de tijd voor het lezen van deze gebruikshandleiding. Zo vermijdt u gevaarlijke situaties en schade aan het apparaat.

In deze handleiding gebruikte symbolen

Belangrijke waarschuwingen hebben de hieronder vermelde symbolen. Deze waarschuwingen moeten strikt in acht worden genomen. Veronachtzaming van de weergegeven aanwijzingen kan elektrische schokken, ernstig letsel, brandwonden, brand of schade aan het apparaat veroorzaken.



Gevaar!

Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel als gevolg van elektrische schokken met gevaar voor het leven.



Let op!

Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel of beschadiging van het apparaat.



Nota Bene:

Dit symbool signaleert advies en belangrijke informatie voor de gebruiker.

Problemen en reparaties

Ga voor eventuele reparaties altijd en uitsluitend naar de door de fabrikant geautoriseerde technische servicecentra. Eis altijd dat er originele reserveonderdelen worden gebruikt. Reparaties door niet-gekwalficeerd personeel kunnen gevaarlijk zijn en de garantie doen vervallen.

FUNDAMENTELE WAARSCHUWINGEN INZAKE DE VEILIGHEID



Let op!

- Het apparaat kan niet gebruikt worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd worden over het veilige gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan

om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

ALLEEN VOOR DE EUROPESE MARKT:

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of geïnstrueerd worden over het veilige gebruik van het apparaat en de bij het gebruik betrokken gevaren. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen ook door kinderen vanaf 8 jaar worden uitgevoerd, mits deze onder toezicht staan. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.



Gevaar! Aangezien het apparaat op elektriciteit werkt, is het belangrijk om de volgende veiligheids waarschuwingen na te leven:

- Het is gevaarlijk de kenmerken van het apparaat op enigerlei wijze te veranderen.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd met inachtneming van de nationale wetgeving inzake elektrische installaties.
- Benader voor eventuele reparaties altijd en uitsluitend de door de fabrikant geautoriseerde technische servicecentra. Reparaties uitgevoerd door onbekwame personen kunnen gevaarlijk zijn.
- Dit apparaat moet worden aangesloten op een efficiënt aardingssysteem. Laat uw elektriciteitsnet controleren door een gekwalificeerde elektricien.
- Vermijd het gebruik van verlengkabels voor de elektrische voedingskabel.
- Vóór elke handeling voor reiniging of onderhoud altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- Trek niet aan de elektrische voedingskabel om het apparaat te verplaatsen.
- Installeer het apparaat niet in omgevingen waar de lucht gas, olie of zwavel kan bevatten of in de nabijheid van warmtebronnen.

- Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze, om risico's te vermijden, vervangen worden door de fabrikant of door een door hem erkend technisch servicecentrum.



Nota Bene:

- Reinig het luchtfilter ten minste eenmaal per week.
- In geval van transport moet het apparaat in verticale positie staan of liggend op een zijkant. Voorafgaand op een transport moet het in het apparaat aanwezige water volledig verwijderd worden. Wacht na een transport ten minste 1 uur alvorens het apparaat in te schakelen.
- Bedek het apparaat in geval van opslag niet met plastic zakken.
- De gebruikte verpakkingsmaterialen zijn recycleerbaar. Daarom wordt aangeraden ze weg te gooien in de speciale containers voor gescheiden inzameling.
- Lever de airconditioner aan het einde van zijn levensduur in bij de speciale verzamelcentra.



Nota Bene: Controleer op het typeplaatje welk type koelgas in uw apparaat wordt gebruikt.

Specifieke waarschuwingen voor apparaten met koelgas R410A

R410A is een koelgas dat voldoet aan de EG-verordeningen inzake de ecologie. Het koelcircuit van het apparaat mag niet worden doorboord. Breng het apparaat aan het einde van zijn levensduur naar een erkend verwerkingscentrum. Dit hermetisch verzegeld systeem bevat gefluoreerde broeikasgassen.

MILIEU-INFORMATIE: Dit apparaat bevat gefluoreerde broeikasgassen, opgenomen in het Protocol van Kyoto. De werkzaamheden voor onderhoud en verwerking mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. (raadpleeg voor meer informatie over koelgas de achterzijde van de omslag).

Specifieke waarschuwingen voor apparaten met koelgas R290

- Lees de waarschuwingen aandachtig.
- Gebruik voor het ontdooiingsproces en voor de reiniging van het apparaat alleen de door de fabrikant aanbevolen instrumenten.
- Het apparaat mag niet in een omgeving worden geplaatst met continu werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, functionerende apparaten op gas of elektriciteit).

- Niet doorboren en niet verbranden.
- De koelgassen kunnen reukloos zijn.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd, gebruikt en opgeslagen in een omgeving met een oppervlakte van meer dan 13 m².
- Dit apparaat bevat 235 g koelgas R290.
- R290 is een koelgas dat voldoet aan de EG-richtlijnen inzake de ecologie. Geen van de onderdelen van het koelcircuit mag doorboord worden.
- De niet-geventileerde ruimte waarin het apparaat eventueel wordt geïnstalleerd, geactiveerd of opgeslagen moet zodanige kenmerken hebben dat de stagnatie van eventuele lekkages van koelmiddel, met daaruit voorkomend gevaar voor brand of explosie als gevolg van de ontsteking van het koelmiddel veroorzaakt door elektrische kachels, fornuizen of andere ontstekingsbronnen, wordt voorkomen.
- Het apparaat moet op zodanige wijze worden opgeslagen dat mechanische defecten worden voorkomen.
- De personen die werken aan of reparaties uitvoeren op een koelcircuit moeten in het bezit zijn van een gepaste certificatie, afgegeven door een officieel erkende instantie, die de bevoegdheid aantoont voor het behandelen van de koelmiddelen in overeenstemming met een beoordelingsvoorschrift dat erkend is door de brancheorganisaties.
- Reparaties moeten worden uitgevoerd in navolging van de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die de bijstand vereisen van andere gekwalificeerde personen moeten worden uitgevoerd onder toezicht van een persoon die gespecialiseerd is in het gebruik van ontvlambare koelmiddelen.

GARANTIE EN TECHNISCHE SERVICE

De voorwaarden voor garantie en technische service worden beschreven in de bij uw apparaat geleverde documentatie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	Zie typeplaatje
Max. opgenomen vermogen	
tijdens het conditioneren	"
Koelgas	"
Koelvermogen	"

Grenswaarden voor werking:

Temperatuur in de te conditioneren ruimte	21 ÷ 35°C
---	-----------

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Het apparaat niet samen met huishoudelijk afval verwijderen maar inleveren bij een officieel centrum voor gescheiden afvalinzameling.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, dat:

- de netspanning overeenkomt met de waarde die is aangegeven op het typeplaatje op de achterzijde van de machine;
- het stopcontact en de stroomtoevoer geschikt en voldoende zijn voor de vereiste belasting;
- het stopcontact geschikt is voor de stekker, laat anders het stopcontact vervangen;
- het stopcontact is aangesloten op een efficiënt aardingssysteem.

De fabrikant is niet aansprakelijk in het geval deze norm voor ongevallenpreventie niet wordt nageleefd.

- **De voedingskabel mag alleen door gespecialiseerde technisch personeel worden vervangen.**

Hieronder vindt u alle aanwijzingen die nodig zijn om de werking van uw airconditioner op optimale wijze voor te bereiden. Bij de inwerkingstelling van het apparaat moet men altijd opletten dat er geen obstakels zijn voor de luchtaanzuiging en de luchtafvoer.

BESCHRIJVING

Beschrijving van het apparaat (Zie pag. 3 - A)

- A1** Rooster luchtafvoer
- A2** Bedieningspaneel
- A3** Handgrepen
- A4** Wielen
- A5** BioSilver-filter
- A6** Rooster luchtaanzuiging
- A7** Zitting slang luchtafvoer
- A8** Rooster luchtaanzuiging
- A9** Voedingskabel
- A10** Draineerbuisje met dop
- A11** Ontvanger signaal afstandsbediening
- A12** Houder afstandsbediening

Beschrijving van de accessoires (Zie pag. 3 - B)

- B1** Muurfiens met dop
- B2** Geassembleerde luchtafvoerslang
- B3** Mondstuk voor venster
- B4** Dwarsstuk met pinnen
- B5** Draineerbuis met dop
- B6** Afstandsbediening


Door middel van de hieronder weergegeven instructies kunt u uw apparaat op optimale wijze voorbereiden voor een zo efficiënt mogelijke werking. Controleer vóór het gebruik dat de roosters voor luchtaanzuiging en -afvoer niet belemmerd worden.

GEBRUIK


Klimaatregeling zonder installatie

Voor een optimaal resultaat wordt de installatie op schuiframen aanbevolen.

- 1) Plaats het dwarsstuk in het raam en trek het uit over de breedte van het raam. Bevestig het dwarsstuk met de bijgeleverde pin en schuif het raam vervolgens omlaag. (Mocht het dwarsstuk te breed zijn dan kan het worden ingekort met behulp van een zaag die geschikt is voor plastic. De handeling moet door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd).
- 2) Plaats de luchtafvoerslang **B2** in de daarvoor bestemde zitting op de achterkant van het apparaat. Plaats de slang zoals getoond in afb. 1.

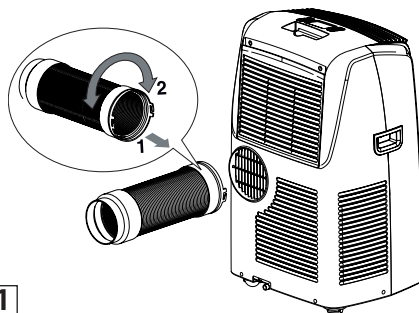


- 3) Plaats het mondstuk voor venster **B3** op het andere uiteinde van de luchtafvoerslang.
- 4) Plaats het mondstuk voor venster op de luchtafvoerslang in het daarvoor bestemde gat in het dwarsstuk (afb. 2).

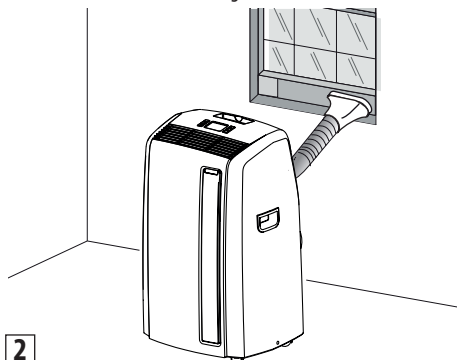


Andere installaties:

- Dankzij de bevestigingspinnen is het mogelijk om het

dwarsstuk ook in horizontaal verschuivende ramen te gebruiken. Positioneer het gat van het dwarsstuk zo dat er een correcte installatie van de luchtafvoerslang mogelijk is (afb. 3).

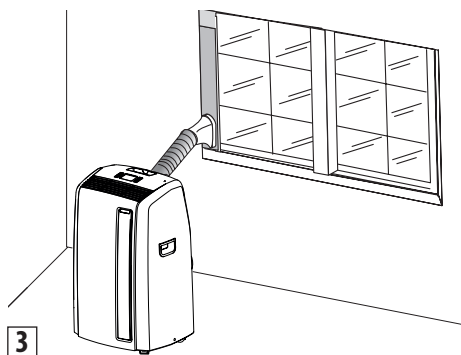


- Volg, in geval van een raam dat bestaat uit twee delen, de punten 2 en 3 en plaats het mondstuk **B3** buiten het raam voor het uitstoten van de warme lucht.

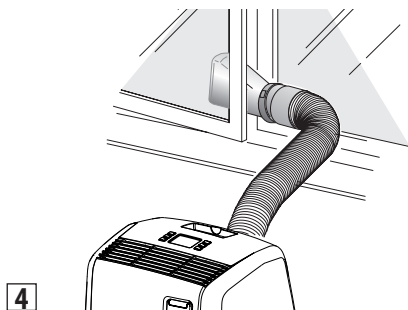

SEMI-PERMANENTE INSTALLATIE


Naar wens kan uw apparaat ook op semi-permanente wijze geïnstalleerd worden (afb. 5).

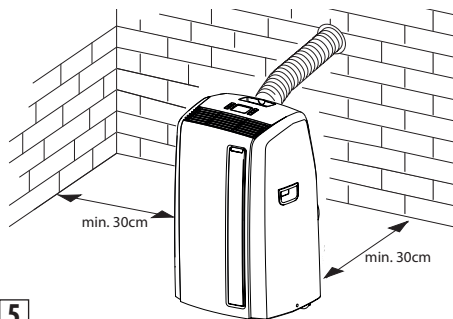

Ga als volgt te werk:


- Maak een gat (Ø134 mm) in een met buiten communicerende muur of in de ruit van een raam. Neem de

hoogteafstand en de afmetingen van het gat, aangegeven in de afbeeldingen 6 en 7, in acht.

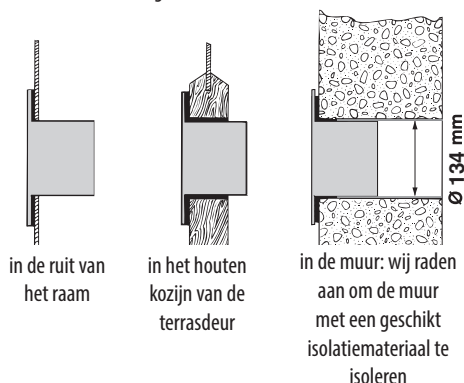

6

- Breng in het gat de als accessoire meegeleverde flens **B1** aan.
- Plaats de luchtafvoerslang **B2** in de daarvoor bestemde zitting op de achterkant van het apparaat (afb. 1).
- Breng het eindstuk van de slang **B2** aan op de flens in de muur **B1** zoals getoond in afb. 7.
- Telkens wanneer de slang **B2** niet is aangebracht, kan het gat worden afgesloten met de dop van de flens **B1**.

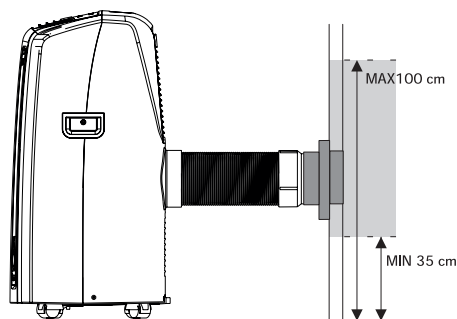


7

OPMERKING: Het is raadzaam om de installatie door geautoriseerd personeel te laten uitvoeren omdat er speciale werktuigen nodig zijn.

OPMERKING: in geval van een semi-permanente installatie is het raadzaam om een deur enigszins open te laten (ook slechts 1 cm) om een voldoende luchtverversing te waarborgen.

OPMERKING: Beperk zoveel mogelijk de lengte en de bochten van de luchtafvoerslang en vermijd knelpunten.

BEDIENINGSPANEEL

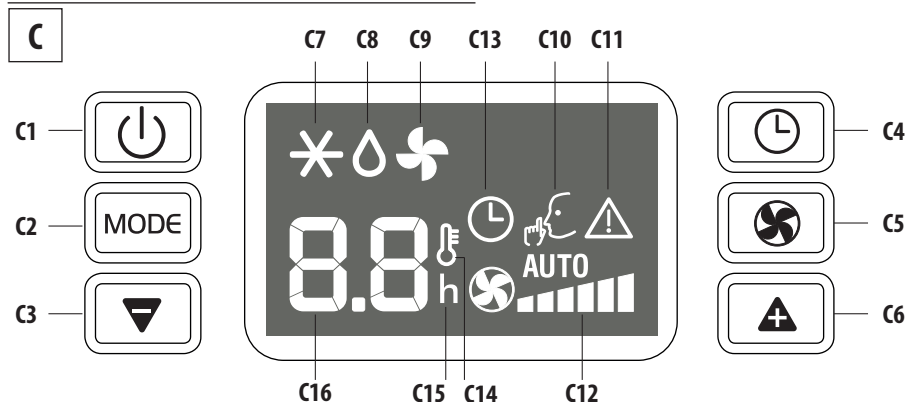

Beschrijving bedieningspaneel (afb. C)

- C1** Toets **ON/STAND-BY** (aan/uit)
- C2** Toets selectie functies **MODE** (conditionering, ontvochtiging, ventilatie)
- C3** Toets verlagen temperatuur/tijd geprogrammeerde werking
- C4** Toets timer
- C5** Toets selectie ventilatiesnelheid (MIN/MED/MAX/AUTO)
- C6** Toets verhogen temperatuur/tijd geprogrammeerde werking
- C7** Symbool conditionering
- C8** Symbool ontvochtiging
- C9** Symbool ventilatie
- C10** Symbool SILENT

- C11** Symbool alarm
- C12** Indicator ventilatiesnelheid
- C13** Symbool timer
- C14** Symbool ingestelde temperatuur
- C15** Indicator timer
- C16** Ingestelde waarden temperatuur, geprogrammeerde tijd inschakeling/uitschakeling

Opmerking:

Nadat het toetsenbord voor enkele seconden niet gebruikt wordt, wordt de verlichting van het paneel automatisch verzwakt om, na enkele minuten, nog verder gedimd te worden.

WERKING VANAF HET BEDIENINGSPANEEL

In- en uitschakeling van het apparaat



Controleer, alvorens het apparaat op het elektriciteits-net aan te sluiten, dat de dop op de achterzijde van het apparaat goed in het draineerbuisje A10 geplaatst is.

Steek de stekker in het stopcontact. Op het display verschijnen twee streepjes die aangeven dat het apparaat in stand-by is. Druk op de toets  (C1) om het apparaat in te schakelen.

Bij de inschakeling wordt het apparaat geactiveerd met de vóór de uitschakeling laatst ingestelde functie.

Voor de uitschakeling van het apparaat, drukken op de toets  en vervolgens de stekker uit het stopcontact verwijderen.

Opmerking: De airconditioner nooit uitschakelen door rechtstreeks de stekker uit het stopcontact te verwijderen, maar druk op de toets  en wacht enkele minuten alvorens de stekker te verwijderen: alleen op deze wijze kan het apparaat de controles van de operationele status uitvoeren.

✱ MODUS CONDITIONERING



Deze is ideaal voor warme en benauwde perioden waarin de omgeving verfrist en gelijktijdig ontvochtigd moet worden.

Voor de correcte instelling van deze modus:

- Druk herhaaldelijk op de toets **MODE** (C2) tot het symbool conditionering verschijnt: het display toont de gewenste temperatuur.
- Om de temperatuur die men wenst te bereiken te wijzigen, drukken op de toetsen + (C6) of - (C3).
- Selecteer de gewenste ventilatiesnelheid door middel van de toets (C5).

De beschikbare snelheden zijn:

--- **Minimale snelheid:** wanneer een maximale geruisloosheid belangrijk is. Selecteer in de functie conditionering de minimale snelheid: de **modus SILENT** wordt automatisch geactiveerd en het overeenkomstige symbool SILENT C10 gaat branden: het geluidsniveau van het apparaat wordt beperkt.

----- **Gemiddelde snelheid:** wanneer men een beperkt geluidsniveau wenst maar een goed niveau van comfort wenst te waarborgen.

----- **Maximale snelheid:** voor het zo vlug mogelijk bereiken van de gewenste temperatuur.

AUTO ----- Het apparaat kiest automatisch de beste ventilatiesnelheid op basis van de geselecteerde temperatuur en de omgevingsomstandigheden.

De voor de omgeving meest geschikte temperaturen variëren in de zomer van 24 tot 27°C. Het wordt hoe dan ook afgeraden temperaturen in te stellen die veel lager zijn dan de buitentemperatuur.

💧 MODUS ONTVOCHTING




Deze is ideaal om de vochtigheid in de ruimten te verlagen (tussenseizoenen, vochtige ruimten, regenperiodes, enz.) Voor dit type gebruik moet het apparaat worden ingesteld op dezelfde wijze als voor de modus conditionering, ofwel met de luchtafvoerslang (B2) aangesloten op het apparaat voor de afvoer van het vocht naar buiten.

Voor de correcte instelling van deze modus:

- Druk herhaaldelijk op de toets **MODE** totdat het symbool ontvochtiging verschijnt.

✪ MODUS VENTILATIE

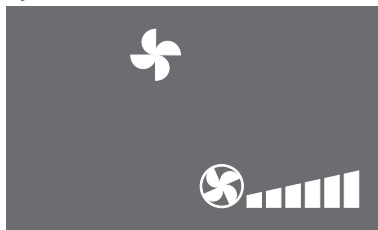

Voor deze modus hoeft de luchtafvoerslang (B2) niet op het apparaat te worden aangesloten.

Voor de correcte instelling van deze modus:

- Druk herhaaldelijk op de toets **MODE** totdat het symbool ventilatie verschijnt.
- Selecteer de gewenste ventilatiesnelheid door middel van de toets .

De beschikbare snelheden zijn:

--- **Minimale snelheid:** wanneer een maximale geruisloosheid belangrijk is.

----- **Gemiddelde snelheid:** wanneer men een beperkt geluidsniveau wenst maar een goed ventilatievermogen wenst te waarborgen.

----- **Maximale snelheid:** voor het verkrijgen van het maximale ventilatievermogen.

🕒 PROGRAMMERING VAN DE TIMER



Door middel van de timer kan een vertraagde in- of uitschakeling van het apparaat worden ingesteld. Deze functie vermijdt energieverpilling door de functioneringsperiodes te optimaliseren.

Het programmeren van de vertraagde inschakeling

- Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat in stand-by.
- Druk op de toets timer (D4): het symbool timer (C13) en de uren worden geactiveerd.
- Stel met de toetsen + (C6) of - (C3) het aantal uren in waarna het apparaat moet beginnen te werken.
- Het apparaat begint te functioneren met dezelfde eerder ingestelde werkingsmodus. De inschakeling kan worden ingesteld binnen de volgende 24 uur.

Druk twee keer de toets timer (C4) om de programmering van de timer te wissen. Het symbool timer (C13) gaat uit.


De programmering van de vertraagde uitschakeling

- Wanneer het apparaat in een willekeurige werkingsmodus is ingeschakeld, is het mogelijk de vertraagde uitschakeling te programmeren.
- Druk op de toets Timer (D4): het symbool timer (C13) en de uren worden geactiveerd.
- Stel met de toetsen + (C6) of - (C3) het aantal uren in waarna het apparaat uit moet schakelen. Na enige seconden vanaf de instelling van de timer wordt de instelling opgeslagen, het display keert terug naar de weergave van de werkingsmodus en het symbool timer blijft geactiveerd. Op het ingestelde tijdstip zal de airconditioner overgaan naar de stand-by.

Druk voor het wissen van de programmering van de timer 2 keer op de toets timer (D4), het symbool timer (C13) gaat uit.

WERKING MET DE AFSTANDSBEDIENING

- Richt de afstandsbediening naar de ontvanger (A11) van de airconditioner. De maximale afstand tussen de afstandsbediening en het apparaat is 5 meter (zonder enig obstakel tussen de afstandsbediening en de ontvanger).
- De afstandsbediening moet met uiterste voorzichtigheid en respect gehanteerd worden: niet laten vallen, niet blootstellen aan direct zonlicht of plaatsen in de nabijheid van warmtebronnen.




OPMERKING: De afstandsbediening kan worden opgeborgen in zijn houder A12.

BESCHRIJVING VAN DE AFSTANDSBEDIENING (AFB. D)

D1) Drukknop "ON/STAND-BY"

- D2) Drukknop verhoging/verlaging temperatuur/ geprogrammeerde werking
D3) Drukknop "MODE"
D4) Drukknop selectie ventilatiesnelheid
D5) Drukknop omschakeling °C/°F
D6) Drukknop **TIMER**

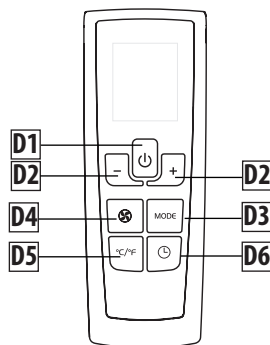

Plaatsen en vervangen van de batterijen

- Verwijder het klepje aan de achterzijde van de afstandsbediening;
- Plaats twee batterijen LR03 "AAA" 1,5V en let daarbij op de juiste positie (zie aanwijzingen in het batterijvakje). Wanneer de batterijen leeg zijn, moeten ze vervangen worden met nieuwe exemplaren van hetzelfde type.
- Plaats het klepje terug.

Zowel bij vervanging als bij de verwijdering van de afstandsbediening moeten de batterijen worden verwijderd en afgevoerd volgens de geldende wetgeving, omdat zij schadelijk zijn voor het milieu. Meng geen oude en nieuwe batterijen. Meng geen alkaline, standaard (zink-koolstof) of oplaadbare batterijen (nikkel-cadmium). Gooi de batterijen niet in open vuur omdat ze zouden kunnen exploderen of gevaarlijke vloeistoffen zouden kunnen afgeven. Wanneer de afstandsbediening voor een langere periode niet gebruikt wordt, moeten de batterijen verwijderd worden.

In- en uitschakeling van het apparaat

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Druk op de knop  (D1) (bij de inschakeling start de airconditioner met de voor de uitschakeling als laatst ingestelde functie).
- Druk voor de uitschakeling van het apparaat op de knop  (D1) van de afstandsbediening en verwijder vervolgens de stekker uit het stopcontact.

OPMERKING: De airconditioner nooit uitschakelen door rechtstreeks de stekker uit het stopcontact te verwijderen, maar

druk op de toets  en wacht enkele minuten alvorens de stekker te verwijderen: alleen op deze wijze kan het apparaat de controles van de operationele status uitvoeren.

Selectie van de werkingsmodus

De op de afstandsbediening beschikbare commando's komen overeen met die op het bedieningspaneel van het apparaat (C).

Raadpleeg derhalve de instructies van de hoofdstukken "Werking vanaf het bedieningspaneel" voor het selecteren van de gewenste functie. Door middel van de knop D5 kan op eenvoudige wijze de temperatuurschaal van °C naar °F en omgekeerd gewijzigd worden.

ZELFDIAGNOSE

Het apparaat is voorzien van een zelfdiagnosesysteem dat enkele storingen van de werking identificeert.


De foutmeldingen verschijnen op het display van het apparaat.

IN GEVAL VAN WEERGAVE OP HET DISPLAY...	IN GEVAL VAN WEERGAVE OP HET DISPLAY...	IN GEVAL VAN WEERGAVE OP HET DISPLAY...
 "Low Temperature" (Vorstpreventie) ...WAT TE DOEN? Het apparaat beschikt over een ontdooiingsinrichting die overmatige ijsvorming voorkomt. Het apparaat hervat automatisch zijn werking wanneer het ontdooiingsproces is beëindigd.	 Probe Failure (Beschadigde sonde) ...WAT TE DOEN? Benader bij het verschijnen van dit bericht het dichtstbijzijnde geautoriseerde technische servicecentrum.	 "High Level" (Interne bakje is vol) ...WAT TE DOEN? Het interne veiligheidsbakje leegmaken en daarbij de aanwijzingen van paragraaf "HANDELINGEN AAN EINDE SEIZOEN" in acht nemen. Indien deze storing zich blijft voordoen, benader dan het dichtstbijzijnde geautoriseerde technische servicecentrum.

AANBEVELINGEN


Neem voor het verkrijgen van optimale prestaties van de airconditioner de volgende aanbevelingen in acht:

- Sluit ramen en deuren van de te conditioneren ruimte. De enige uitzondering is de installatie via een opening in de muur. In dat geval wordt het aanbevolen een deur of raam op een kier te zetten (1 cm), zodat de luchtverversing wordt gewaarborgd.

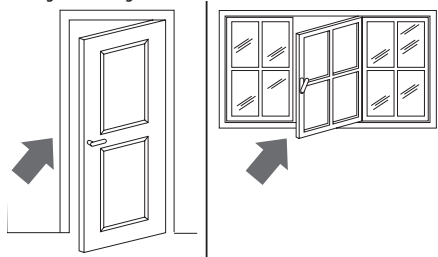

Sluit deuren en ramen

- Gebruik het apparaat niet in ruimten met een hoge vochtigheidsgraad (bijv. wasserij).
- Bescherm de kamer tegen direct zonlicht door de gordijnen dicht te trekken en/of de luxaflex gedeeltelijk te sluiten, zodat een zeer zuinige werking wordt verkregen.

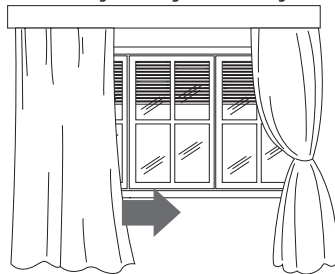

Sluit luxaflex of sluit de gordijnen

- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Zorg ervoor dat er in de ruimte geen warmtebronnen zijn.
- Controleer dat de airconditioner is geplaatst op een vlakke vloer.



Niet bedekken

- Plaats geen voorwerpen op de airconditioner;
- Belemmer de luchtinlaatopeningen niet.

REINIGING

Voordat er handelingen voor reiniging of onderhoud worden uitgevoerd, moet het apparaat worden uitgeschakeld met de toets .

Trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.

Reiniging van het apparaat

Wij raden aan het apparaat te reinigen met een vochtige doek en het af te drogen met een droge doek. Om veiligheidsredenen mag de airconditioner niet gewassen worden met water.

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik geen benzine, alcohol of oplosmiddelen voor de reiniging. Bespuit het apparaat niet met insecticiden of dergelijke stoffen.

Reiniging van het luchtfilter Bio Silver

Wanneer het filter vuil is, wordt de luchtcirculatie bemoeilijkt en vermindert de efficiëntie van de functies ontvochtiging en zuivering.

Het is derhalve raadzaam om het filter regelmatig te reinigen. De frequentie is afhankelijk van de duur en de omstandigheden van gebruik.

Wanneer het apparaat constant of systematisch gebruikt wordt, is het verstandig om het filter éénmaal per week te reinigen.


Het filter bevindt zich in het rooster.

Voor de reiniging moet het filter verwijderd worden zoals weergegeven in afb. 8.

Gebruik een stofzuiger voor het verwijderen van het stof op het filter. Indien het filter zeer vuil is, dompel het dan in lauw water en spoel het meerdere malen af. De temperatuur van het water mag niet hoger zijn dan 40°C.

Na het wassen het filter laten drogen.

Het filter BioSilver draagt bij aan het opvangen van stof en pollen en vermindert de groei van bacteriën en schimmels op het filter.

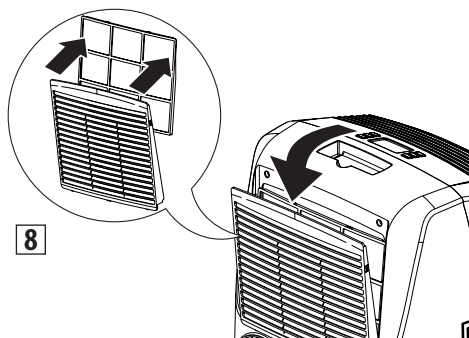


Controles aan begin seizoen

Controleer of de voedingskabel en het stopcontact intact zijn en zorg er voor dat het aardingssysteem werkt. Neem de installatievoorschriften nauwkeurig in acht.

Handelingen aan einde seizoen

Om het water volledig uit het interne circuit te verwijderen, moet de dop van het draineerbuisje A10 verwijderd worden en moet het water worden opgevangen in een bak (afb. 9).

Om deze handeling te vereenvoudigen, kan aan het begin van het seizoen het draineerbuisje met dop B6 geplaatst worden.

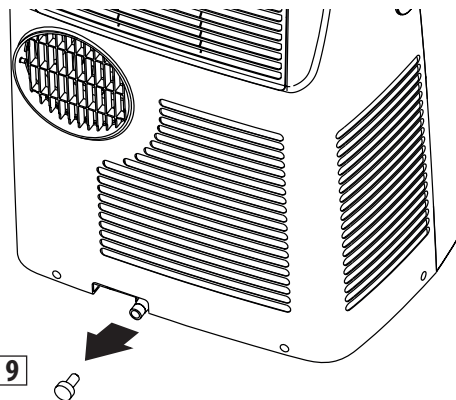

Plaats de dop na de volledige lozing terug en let op hem goed te sluiten.

Voer de reiniging van het filter uit zoals eerder beschreven: het filter moet vóór het terugplaatsen goed droog zijn.

Het transport, het vullen, de reiniging, de terugwinning en de verwijdering van het koelgas mag alleen worden uitgevoerd door technische servicecentra die door de fabrikant erkend zijn. De verwij-

dering van het apparaat mag alleen door gespecialiseerd personeel worden uitgevoerd die door de fabrikant erkend zijn. Om schade aan het apparaat te voorkomen:

NOOIT ONDERSTEBOVEN OF OP EEN ZIJKANT VERVOEREN. ALS DIT MOCHT GEBEUREN, WACHT DAN 6 UUR ALVORENS HET APPARAAT IN TE SCHAKELN; WACHT BIJ VOORKEUR 24 UUR. Wanneer

het apparaat op de zijkant wordt geplaatst, moet de olie weer in de compressor verzameld worden om een correcte werking te waarborgen. Indien deze wachttijd (6 - 24 uur) niet in acht wordt genomen, zou het apparaat slechts kort kunnen werken en vervolgens stoppen omdat de compressor niet voldoende olie heeft.

INDIEN ER IETS NIET FUNCTIONEERT

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De airconditioner kan niet worden ingeschakeld	de stekker is niet in het stopcontact gestoken	steek de stekker in het stopcontact
	geen elektriciteit	wacht
	de interne beveiligingsinrichting is in werking getreden	neem contact op met het technische servicecentrum
De airconditioner werkt slechts korte tijd	de luchtafvoerslang heeft een knelpunt of knikken	plaats de luchtafvoerslang correct door de lengte en de bochten zo veel mogelijk te beperken om knelpunten te voorkomen
	een verstopping belemmert de afvoer van de lucht naar buiten.	zoek de obstakels die de afvoer van lucht naar buiten verhinderen en verwijder ze
de airconditioner werkt maar koelt de kamer niet	geopende ramen, deuren, gordijnen	sluit ramen, deuren en gordijnen en neem de eerder vermelde "aanbevelingen voor een correct gebruik" in acht
	in de kamer is een warmtebron actief (oven, haardroger, enz.)	verwijder de warmtebronnen
	de luchtafvoerslang is losgekomen van het apparaat	bevestig de luchtafvoerslang in de betreffende zitting in op de achterkant van het apparaat (afb. 1)
	antistoffilters verstopt	reinig of vervang de filters zoals eerder beschreven
	de technische kenmerken van het apparaat zijn niet geschikt voor het conditioneren van de kamer waar het geplaatst is	
Tijdens werking wordt een onaangename geur in de kamer waargenomen	antistoffilter verstopt	reinig of vervang het filter zoals eerder beschreven
De airconditioner werkt niet gedurende ongeveer 3 minuten vanaf de inschakeling	om de compressor te beschermen wordt de inschakeling na een herstart gedurende ongeveer 3 minuten vertraagd door een interne beveiligingsinrichting	wacht; deze tijdsinterval vanaf de herstart maakt deel uit van een normale werking
Op het display van het apparaat verschijnt het symbool  met één van de volgende berichten: <i>HL</i> / <i>PF</i>	het apparaat is voorzien van een zelfdiagnosesysteem dat enkele storingen van de werking identificeert.	raadpleeg het hoofdstuk ZELFDIAGNOSE.