

INLEIDING

Dank u voor het kiezen van dit product van De'Longhi. Neem een paar minuten om deze aanwijzingen te lezen. Zo voorkomt u risico's of de beschadiging van het apparaat.

Hieronder vindt u alle benodigde aanwijzingen om een optimale werking van uw plaatselijke airconditioner te verkrijgen.

Bij de inwerkingstelling van het apparaat moet men altijd opletten dat er geen obstakels zijn voor de luchtaanzuiging en de luchtafvoer.

BESCHRIJVING

Beschrijving van het apparaat (zie pagina 3 - A)

- A1** Luchtuitlaatrooster
- A2** Bedieningspaneel
- A3** Handgrepen
- A4** Wielen
- A5** Filter
- A6** Luchtinlaatrooster
- A7** Zitting luchtafvoerslang
- A8** Luchtinlaatrooster
- A9** Voedingskabel
- A10** Afvoerslang met dop
- A11** Signaalontvanger afstandsbediening

Beschrijving van de accessoires (zie pagina 3 - B)

- B1** Flens wandbevestiging met dop
- B2** Luchtafvoerslang
- B3** Adapter voor slang (2 stuks)
- B4** Accessoire voor montage aan de muur
- B5** Rooster voor dwarsstuk
- B6** Stop voor opening dwarsstuk
- B7** Dwarsstuk
- B8** Schroeven
- B9** Vensteruitlaat
- B10** Afstandsbediening

Elektrische aansluiting

Controleer, voorafgaand aan de aansluiting op het elektriciteitsnet, of:

- de netspanning gelijk is aan de waarde aangegeven op het plaatje op de achterkant van het apparaat;
- het stopcontact en de elektriciteitsleiding geschikt zijn voor de vereiste belasting;
- het stopcontact geschikt is voor het type stekker: vervang anders het stopcontact;
- het stopcontact is aangesloten op een efficiënt aardingsstelsel. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van deze normen voor ongevallenpreventie.

- **De voedingskabel mag alleen worden vervangen door gespecialiseerde technici.**

GEBRUIK

Aan de hand van de onderstaande aanwijzingen kunt u uw airconditioner zo efficiënt mogelijk op de werking voorbereiden. Controleer voorafgaand aan het gebruik dat de inlaat- en uitlaatroosters van de lucht niet verstopt zijn.

Let op: Dit apparaat is uitgerust met een automatische verdampingsfunctie voor de eliminatie van condens tijdens de koel- en ontvochtigingsmodi.

KLIMAATREGELING ZONDER INSTALLATIE

Met enkele eenvoudige handelingen geeft u uw plaatselijke airconditioner u comfort:

- Draai een adapter vast voor slang **B3** op een uiteinde van de luchtafvoerslang **B2**.
- Plaats de andere adapter **B3** op de desbetreffende zitting **A7** op de achterzijde van het apparaat (zie afb. 1).
- Draai het uiteinde van de slang zonder adapter vast op de eerder aan het apparaat bevestigde adapter (zie afb. 1).

Schuifraam

- Breng het rooster voor het dwarsstuk **B5** aan op het dwarsstuk **B7** en bevestig het met 4 meegeleverde schroeven **B8** (afb. 2).
- Open het raam.
- Plaats het dwarsstuk **B7** in het raam en trek het uit over de breedte van het raam (afb. 3).
- Nadat het dwarsstuk is verlengd kan men het vastzetten door de resterende twee meegeleverde schroeven vast te draaien.
- Schuif het raam naar beneden (afb. 4).
- Plaats de plaatselijke airconditioner dichtbij het raam. Steek de eerder in het rooster bevestigde luchtafvoerslang **B2** in het dwarsstuk **B7** (afb. 5). Zorg ervoor dat de luchtafvoerslang niet belemmerd wordt.
- Wanneer het apparaat niet gebruikt wordt, kan men het gat van het dwarsstuk afdichten met betreffende meegeleverde stop **B6**.

Venster met dubbel raam

- Breng het mondstuk voor het venster **B9** aan op de eerder bevestigde luchtafvoerslang **B2**, zoals afgebeeld in afb. 6.
- Open het raam of de openslaande deur enigszins en breng het mondstuk **B9** aan zoals afgebeeld in afbeelding 7.


Houd de lengte en de bochten in de luchtafvoerslang zoveel mogelijk beperkt om knelpunten te voorkomen.

KLIMAATREGELING MET INSTALLATIE

Naar wens kan uw apparaat ook semi-permanent worden geïnstalleerd, hierbij moeten de afstanden aangegeven in afbeelding 8 in acht worden genomen.

In dit geval is het noodzakelijk om:

- Een gat (Ø134 mm) te maken in een met buiten communicerende wand of in het glas van een raam. Houd de hoogteafstand (zie afb. 9) en de afmetingen van het gat zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding in acht.

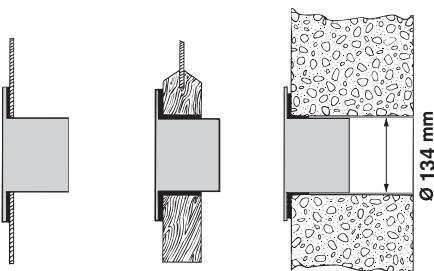

in het glas van het raam

in het houten frame van de openslaande deur

in de muur: wij raden aan om de muur met een geschikt isolatiemateriaal te isoleren

Houd de lengte en de bochten in de luchtafvoerslang zoveel mogelijk beperkt om knelpunten te voorkomen.

- Breng in het gat het meegeleverde accessoire flens **B1** aan.
- Plaats de adapter **B3** op de desbetreffende zitting **A7** op de achterzijde van het apparaat (zie afb. 1).
- Draai het accessoire voor montage aan de muur **B4** vast op de luchtafvoerslang **B2**. Verwijder indien nodig de andere adapter **B3** van de luchtafvoerslang **B2** door hem los te draaien (afb. 10).
- Draai de slang vast op de machine.
- Bevestig het uiteinde van de slang **B2** op de flens **B1** zoals aangegeven in afb. 9.
Telkens wanneer de slang **B2** niet is aangekoppeld, kan het gat worden afgedicht met de stop van de flens **B1**.

OPMERKING: In geval van een semi-permanente installatie raden wij aan om een deur enigszins open te laten staan (1 cm volstaat) om voldoende luchtverversing te waarborgen.

BEDIENINGSPANEEL (pagina. 4 - C)

BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL

- C1** Toets ON/STAND-BY (aan/uit)
- C2** Toets selectie functies **MODE** (conditionering, ontvochtiging, ventilatie)
- C3** Toets temperatuur verhogen
- C4** Toets temperatuur verlagen
- C5** Toets selectie ventilatiesnelheid (MIN/GEM/MAX/AUTO)
- C6** Symbool airconditioner
- C7** Symbool ontvochtiging
- C8** Symbool ventilator
- C9** Indicator status ECO REAL FEEL
- C10** Symbool swing
- C11** Indicator ventilatiesnelheid
- C12** Symbool SILENT (geluidsniveau)
- C13** Symbool Alarm
- C14** Ingestelde temperatuurwaarden, geprogrammeerde tijd on/off
- C15** Symbool timer
- C16** Aanduiding timer
- C17** Indicator geselecteerde temperatuurschaal

WERKING VAN HET BEDIENINGSPANEEL

INSCHAKELING EN UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT (afb. 11)

Steek de stekker in het stopcontact. Op het display verschijnen twee streepjes om aan te geven dat het apparaat zich in de stand-bystatus bevindt

Druk op de toets  (**C1**) om het apparaat in te schakelen.

De klep **A1** gaat na enkele seconden open.

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, wordt de bij de laatste uitschakeling actieve functie geactiveerd.

OPMERKING: Indien men niet verder gaat met de inschakeling wordt de verlichting van het display het display na enkele minuten gedimd om het energieverbruik te beperken.

Druk, om het apparaat uit te schakelen, op de toets  en verwijder de stekker dan uit het stopcontact.

OPMERKING: De plaatselijke airconditioner nooit uitschakelen door direct de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Druk op de toets  om de plaatselijke airconditioner in de stand-bystatus te plaatsen en wacht enkele minuten alvorens de stekker te verwijderen. Op deze manier kan het apparaat de controles van de operationele status uitvoeren.

* MODUS AIRCONDITIONING (afb. 12)

Deze modus is ideaal wanneer de ruimte, bij warm en vochtig

weer, zowel gekoeld als ontvochtigd moet worden.

Voor de instelling van deze modus:

- Druk herhaaldelijk op de toets **MODE** tot het symbool conditionering verschijnt. Het display toont de gewenste temperatuur.
- Raak voor het wijzigen van de te bereiken temperatuur de toets $\wedge$ (C3) of de toets $\vee$ (C4) aan.
- Selecteer de gewenste ventilatiesnelheid door middel van de toets .

De beschikbare snelheden zijn:

-  **Minimale snelheid:** wanneer men voor zo geluidsarm mogelijk kiest.
-  **Gemiddelde snelheid:** indien men een beperkt geluidsniveau wenst maar een goed niveau van comfort wenst te waarborgen.
-  **Maximale snelheid:** om de gewenste temperatuur zo snel mogelijk te bereiken.
-  Het apparaat kiest automatisch de beste ventilatorsnelheid, gebaseerd op de geselecteerde temperatuur en de omgevingsomstandigheden.

In de zomer varieert de geschiktste temperatuur tussen 24 en 27°C. In ieder geval wordt aangeraden om de temperatuur niet beduidend lager dan de buitentemperatuur in te stellen.

MODUS ONTVOCHTIGING (afb. 13)

Deze is ideaal om de vochtigheid in de omgeving te verlagen (tussenseizoenen, vochtige ruimten, regenperiodes, enz.) Voor dit type gebruik moet het apparaat worden ingesteld op dezelfde wijze als voor de plaatselijke conditionering modus. Dat betekent dat de luchtafvoerslang (B2) op het apparaat moet worden aangebracht om de afvoer van vocht naar buiten mogelijk te maken.

Voor de instelling van deze modus:

- Raak herhaaldelijk de toets **MODE** aan totdat het symbool ontvochtiging verschijnt.

MODUS VENTILATIE (afb. 14)

Voor het gebruik van deze modus is het niet nodig om luchtafvoerslang (B2) op het apparaat aan te brengen.

Voor de instelling van deze modus:

- Raak herhaaldelijk de toets **MODE** aan totdat het symbool  ventilatie verschijnt.
- Selecteer de gewenste ventilatiesnelheid door middel van de toets .

De beschikbare snelheden zijn:

-  **Minimale snelheid:** Wanneer men voor zo geluidsarm mogelijk kiest.
-  **Gemiddelde snelheid:** Indien met een beperkt geluidsniveau wenst maar een goed ventilatievermogen wenst te waarborgen.
-  **Maximale snelheid:** voor het verkrijgen van het maximale vermogen voor ventilatie.

SELECTEER DE TEMPERATUURSCHAAL (afb. 15)

Het is mogelijk de temperatuur in °C of °F weer te geven.

Om de meeteenheid van de temperatuur te wijzigen, gedurende 10 sec. gelijktijdig op de toetsen $\wedge$ en $\vee$ drukken.




FUNCTIE ECO REAL FEEL

ECO REAL FEEL is de innovatieve technologie van De'Longhi die gelijktijdig van invloed is op de temperatuurverlaging en de regeling van de vochtigheid, en het optimale comfortniveau verzekert.

Bij traditionele systemen kunnen tijdens de werking optimale comfortniveaus worden bereikt, maar niet gehandhaafd worden. Wanneer met ECO REAL FEEL het optimale comfort wordt bereikt, zal de PAC automatisch de werking van de compressor en de luchtstroom moduleren en het comfort na verloop van tijd handhaven.

Druk voor de activering van de functie op de toets ECO REAL FEEL (D9). Het symbool ECO REAL FEEL (C9) wordt weergegeven.

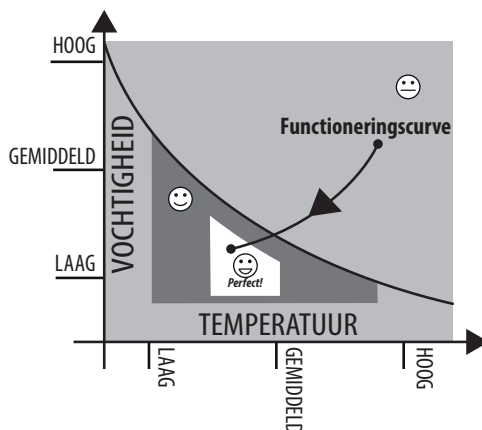

De indicator van de status "ECO REAL FEEL" (C9) wordt gedurende ongeveer 1 minuut wit gekleurd, om aan te geven dat het apparaat de omstandigheden van de ruimte aan het controleren is.

Vervolgens zal de statusaanduiding “ECO REAL FEEL” (C9) van kleur veranderen wanneer het comfortniveau wordt bereikt (zie onderstaande).



ORANJE LAMPJE: Omstandigheden ruimte verre van optimaal.



GROEN LAMPJE: De meeste personen ervaren goede omstandigheden in de ruimte, nabij het optimale niveau.



BLAUW LAMPJE: Optimaal comfortniveau.

- Het gevoel van welzijn is een subjectieve situatie. Om deze reden kunnen verschillende personen dezelfde omgeving-omstandigheden op verschillende manier beoordelen.
- Onder bijzonder zware omgevingsomstandigheden (grote afmetingen van de omgeving, hoge buitentemperatuur of -vochtigheid, onvoldoende isolatie van de ruimte, te veel personen aanwezig of sterke warmtebelasting van de ruimte, sterke blootstelling aan de zon, enz.) kan het zijn dat dit apparaat er niet in slaagt het optimale comfortniveau te bereiken.



SILENT FUNCTION (KAN ALLEEN IN DE MODUS CONDITIONERING GEACTIVEERD WORDEN) (afb. 17)

Bij het activeren van deze functie in de modus conditionering wordt het geluidsniveau van het apparaat nog verder beperkt.

Druk voor activering op de toets  (D7).

Het display geeft het desbetreffende lampje weer (C9).

PROGRAMMERING VAN DE TIMER (afb. 18)

Door middel van de timer kan het apparaat vertraagd worden in- of uitgeschakeld. Deze functie voorkomt energieverstopping omdat de operationele perioden worden geoptimaliseerd.

De programmering van de vertraagde inschakeling

- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en zet in stand-by.
- Druk op de toets timer (D8): het symbool timer (C15) en de uren lichten op.
- Stel met de toetsen $\wedge$ (D4) of $\vee$ (D3) het aantal uren in waarna het apparaat moet beginnen te werken.
- Het apparaat zal de werking starten met de laatst ingestelde bedrijfsmodus.

De inschakeling kan geprogrammeerd worden op elke gewenste tijd binnen de volgende 24 uur. Enkele seconden na de instelling

van de timer wordt de instelling verworven. Het symbool timer blijft verlicht en het display keert terug naar stand-by. Raak voor het wissen van de programmering van de timer twee keer de toets (D8). Het symbool timer (C15) gaat uit.

De programmering van de vertraagde uitschakeling

- De vertraagde uitschakeling kan bij ingeschakeld apparaat in alle bedrijfsmodi geprogrammeerd worden.
- Druk op de toets timer (D8): Het symbool timer (C15) en de uren lichten op.
- Stel met de toetsen $\wedge$ (D4) of $\vee$ (D3) **het aantal uren in waarna het apparaat moet uitschakelen.**

Enkele seconden na de instelling van de timer wordt de instelling verworven: het display toont de bedrijfsmodus en het symbool van de timer blijft verlicht.

Na het verstrijken van de ingestelde tijd gaat de plaatselijke airconditioner over tot stand-by. Om de programmering van de timer te annuleren, moet tweemaal op de toets timer (D8), gedrukt worden. Het symbool van de timer (C15) gaat uit.

WERKING MET AFSTANDSBEDIENING I

(Zie pagina 4 - D)

- Richt de afstandsbediening op de ontvanger (A11) van de plaatselijke airconditioner. De maximale afstand tussen de afstandsbediening en het apparaat is 5 meter, zonder enig obstakel tussen de afstandsbediening en de ontvanger (afb. 19).
- De afstandsbediening moet met de grootste zorg worden gebruikt. Laat hem niet vallen, stel hem niet bloot aan direct zonlicht of andere nabije warmtebronnen.

BESCHRIJVING VAN DE AFSTANDSBEDIENING

D1. Toets ON/STAND-BY

D2. Toets MODE

D3. Toets omlaag

D4. Toets omhoog

D5. Toets luchtstroom

D6. Toets SWING

D7. Knop SILENT (geluidsniveau)

D8. Toets timer

D9. Toets ECO REAL FEEL

TOETS SWING

Door middel van de knop SWING (D6) kan de beweging van de klep van het rooster worden ingesteld om de lucht gelijkmatig over de ruimte te verdelen.

Als de knop SWING wordt ingedrukt, begint de luchttuitaatklep afwisselen omhoog en omlaag te bewegen.

Wordt de toets nogmaals ingedrukt, dan wordt de klep op zijn huidige stand geblokkeerd.

Bij nog een druk op de knop wordt de omhoog-/omlaagbeweging hervat.

Opmerking: om beschadiging van de interne mechanismen te voorkomen, mag de klep niet met de hand verplaatst worden.

PLAATSING EN VERVANGING VAN DE BATTERIJEN

- Verwijder het klepje aan de achterzijde van de afstandsbediening
- Plaats twee batterijen LR03 "AAA" 1.5 V en let daarbij op de juiste posities (zie aanwijzingen in de behuizing van de batterijen). Vervang de batterijen met nieuwe van hetzelfde type wanneer ze leeg zijn.
- Plaats het luikje terug.

Zowel bij vervanging als bij de afvoer van de afstandsbediening moeten de batterijen worden verwijderd en afgevoerd volgens de geldende wetgeving, omdat zij schadelijk zijn voor het milieu. Alkaline, standaard (zink-koolstof) of oplaadbare batterijen (nikkel-cadmium) niet onderling mengen. Gooi batterijen niet in vuur omdat ze zouden kunnen exploderen of gevaarlijke vloeistoffen zouden kunnen afgeven.

HET APPARAAT IN-/UITSCHAKELLEN

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Druk op de knop  (D1) van de afstandsbediening (bij de inschakeling start de plaatselijke airconditioner met de vóór de uitschakeling als laatst ingestelde functie).
- Druk voor de uitschakeling van het apparaat op de knop  (D1) van de afstandsbediening en verwijder vervolgens de stekker uit het stopcontact.

OPMERKING: De plaatselijke airconditioner nooit uitschakelen door direct de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Druk op de toets  en wacht enkele minuten alvorens de stekker weg te nemen. Op deze manier kan het apparaat de controles van de operationele status uitvoeren.

SELECTIE VAN DE BEDRIJFSMODUS

De op de afstandsbediening beschikbare commando's komen overeen met die op het bedieningspaneel van het apparaat (C). Zie vervolgens de instructies in de vorige hoofdstukken.

OPMERKING: De speciale functies van de toetsen D6-D7-D8-D9 kunnen alleen geactiveerd en gedeactiveerd worden vanaf de afstandsbediening.

AANBEVELINGEN

Neem voor het verkrijgen van het hoogste rendement van de plaatselijke airconditioner de volgende aanbevelingen in acht:

- sluit ramen en deuren van de te conditioneren ruimte (afb. 20). De enige uitzondering is de installatie via een gat in de wand. In dat geval is het raadzaam om een deur of raam op een kier te zetten, zodat de luchtverversing wordt gewaarborgd (afb. 20).
- Gebruik het apparaat niet in ruimten met een hoge vochtigheidsgraad (bijv. wasserij).
- Bescherm de kamer tegen direct zonlicht door de gordijnen dicht te trekken en/of de luxaflex gedeeltelijk af te sluiten, zodat een zeer zuinige werking wordt verkregen (afb. 21).
- Gebruik het apparaat niet buiten.
- Zorg ervoor dat er in de ruimte geen warmtebronnen aanwezig zijn.
- Controleer dat de plaatselijke airconditioner is geplaatst op een vlakke vloer.
- Plaats geen voorwerpen op de plaatselijke airconditioner (afb. 22);
- Belemmer de luchtinlaatopeningen niet.

REINIGING

Vóór enige handeling voor reiniging of onderhoud moet het apparaat door middel van de toets  worden uitgeschakeld. Trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.

REINIGING VAN HET APPARAAT

Wij raden aan het apparaat te reinigen met een vochtige doek en het af te drogen met een droge doek.

Om veiligheidsredenen mag de plaatselijke airconditioner niet gewassen worden met water.

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik geen benzine, alcohol of oplosmiddelen voor de reiniging. Bespuit het apparaat niet met insecticiden of dergelijke stoffen.

REINIGING VAN DE LUCHTFILTERS OF HET ZILVERIONENFILTER

(alleen in enkele modellen)

Om de plaatselijke airconditioner efficiënt te handhaven, wordt aanbevolen om het luchtfilter na elke week van gebruik te reinigen.

Het filter bevindt zich in overeenkomst met het rooster van de aanzuiging. Verwijder het rooster voor toegang tot het filter. Voor de reiniging van het filter is het voldoende om het filter zoals aangegeven in afbeelding 23-24 weg te nemen.

Gebruik een stofzuiger voor het verwijderen van het op het filter

aanwezige stof. Als het erg vuil is, kan het worden ondergedompeld in warm water en verschillende keren worden afgespoeld. Het water mag niet warmer zijn dan 40°C.

Nadat het filter is gewassen, moet het goed opdrogen.

Vervolgens kan het worden teruggeplaatst in de zitting.

Het zilverionenfilter, indien aanwezig, zorgt, naast het opvangen van stofdeeltjes, ook voor een antibacteriële werking. Bovendien worden andere irriterende stoffen zoals stuifmeel en sporen sterk beperkt.

Het filter is behandeld met kleine deeltjes zilver (met een grootte van een miljoenste van een millimeter) die, wanneer ze in contact komen met bacteriën of sporen, in staat zijn de vermenigvuldiging ervan te blokkeren en ze te vernietigen.

CONTROLES AAN BEGIN SEIZOEN

Controleer dat de voedingskabel en het stopcontact in goede staat verkeren en of het aardingssysteem efficiënt is. Neem de installatienormen strikt in acht.

HANDELINGEN AAN EINDE SEIZOEN

Voor een volledige verwijdering van het water uit het interne circuit moet de externe stop van de draineerbuis verwijderd worden door hem linksom los te draaien (afb. 25).

Laag het water volledig wegstromen naar een bak. Plaats ten slotte de doppen terug en controleer of ze correct zijn dichtgedraaid.

Reinig het filter zoals eerder aangegeven. Het filter moet voorafgaand aan de terugplaatsing volledig droog zijn.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voedingsspanning	zie typeplaatje
Max. opgenomen vermogen	
tijdens airconditioning	"
Koelmiddel	"
Koelvermogen	"

GRENSVOORWAARDEN

Kamertemperatuur voor airconditioning	18° ÷ 35°C
---------------------------------------	------------

Vervoer, vullen, reiniging, terugwinning en verwijdering van koelmiddel mag uitsluitend worden uitgevoerd door de technische dienst van een door de fabrikant erkend servicecentrum.

Het apparaat mag alleen worden vernietigd door een door de fabrikant erkend gespecialiseerd centrum.

Opgelet! OM BESCHADIGING VAN HET APPARAAT TE VOORKOMEN:

PLAATS HET APPARAAT NOOIT ONDERSTEBOVEN OF OP DE ZIJ-

KANT, OOK NIET VOOR VERVOER. ALS DIT GEBEURT MOET TEN MINSTE 6 UUR GEWACHT WORDEN ALVORENS HET APPARAAT IN TE SCHAKELN, BETER NOG 24 UUR. Als het apparaat op de zijkant werd geplaatst, moet de olie terugstromen naar de compressor om een goede werking te garanderen. Als deze tijd (6-24 uur) niet in acht wordt genomen, zou het apparaat voor slechts een korte tijd kunnen functioneren, waarna de compressor defect zal raken als gevolg van het ontbreken van olie.

AUTOMATISCHE DIAGNOSE

Het apparaat beschikt over een automatisch diagnosesysteem dat in staat is een aantal waarschuwingen/storingen te identificeren. Foutmeldingen worden weergegeven op het display van het apparaat.

ALS ... WORDT WEERGEGEVEN,	ALS ... WORDT WEERGE- GEVEN,	ALS ... WORDT WEERGEGEVEN,	ALS ... WORDT WEERGEGEVEN,
LT	LH	PF ⚠	HL ⚠
"Low Temperature" (Lage temperatuur) (Vorstbeveiliging)	"Low humidity" (Lage vochtigheid)	"Probe Failure" (Storing sonde) (Sonde beschadigd)	"High Level" (Hoog niveau) (Interne bak vol)
..WAT MOET IK DOEN?	..WAT MOET IK DOEN?	..WAT MOET IK DOEN?	..WAT MOET IK DOEN?
Het apparaat is voorzien van een voorziening voor vorstbeveiliging om een overmatige ijsvorming te voorkomen. Het apparaat zal weer starten wanneer het ontdooiingsproces is voltooid.	Dit bericht wordt alleen weergegeven als de functie Eco Real Feel actief is, om aan te geven dat het vochtigheidsniveau in de ruimte zeer laag is. Om de werking te hervatten moet een andere modus dan de functie Eco Real Feel worden geactiveerd.	In geval van deze weergave moet gebeld worden met het gratis telefoonnummer van onze klantenservice.	Ledig de interne veiligheidstank volgens de aanwijzingen van hoofdstuk "Handelingen aan einde seizoen"

INDIEN ER IETS NIET FUNCTIONEERT

Controleer de volgende punten alvorens het technische servicecentrum in uw regio te bellen.

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De plaatselijke airconditioner kan niet worden ingeschakeld	de stekker is niet in het stopcontact gestoken	steek de stekker in het stopcontact
	geen elektriciteit	wacht
	de interne beveiligingsinrichting is in werking getreden	benader het technische servicecentrum
De plaatselijke airconditioner werkt slechts korte tijd	de luchtafvoerslang heeft een knelpunt of heeft knikken	plaats de luchtafvoerslang correct door de lengte en de bochten zo veel mogelijk te beperken om knelpunten te voorkomen
	een verstopping belemmert de afvoer van de lucht naar buiten	vind de obstakels die de afvoer van lucht naar buiten verhinderen en verwijder ze
De plaatselijke airconditioner werkt maar koelt de kamer niet	geopende ramen, deuren, gordijnen	sluit ramen, deuren gordijnen, let daarbij op de eerder vermelde "aanbevelingen voor een correct gebruik"
	in de kamer is een warmtebron actief (oven, haardroger, enz.)	verwijder de warmtebronnen
	de luchtafvoerslang is losgekoppeld van het apparaat	zet de luchtafvoerslang vast in de betreffende zitting op de achterkant van het apparaat (afb.1)
	antistoffilters verstopt	reinig of vervang de filters zoals eerder beschreven
	de technische kenmerken van het apparaat zijn niet geschikt voor het conditioneren van de kamer waar het geplaatst is	
Tijdens werking wordt een onaangename geur in de kamer waargenomen	antistoffilters verstopt	reinig of vervang de filters zoals eerder beschreven
De plaatselijke airconditioner werkt niet gedurende ongeveer 3 minuten vanaf de inschakeling	om de compressor te beschermen wordt de inschakeling na een herstart gedurende ongeveer 3 minuten vertraagd door een interne beveiligingsinrichting	wacht; deze tijdsinterval vanaf de herstart maakt deel uit van een normale werking
Een van de volgende berichten wordt weergegeven: <i>Lt/Lh/PF/HL</i>	het apparaat is voorzien van een zelfdiagnosesysteem dat enkele storingen van de werking kan vaststellen	zie hoofdstuk AUTODIAGNOSE