



WAARSCHUWINGEN

- Lees de handleiding met instructies met aandacht en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Controleer vóór het gebruik of de spanning van het elektriciteitsnet overeenkomt met de waarde die op het plaatje van het apparaat staat.
- Sluit het apparaat alleen aan op stopcontacten met een minimumcapaciteit van 10 A.
- **Neem altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en alvorens iedere vorm van onderhoud of reiniging op het apparaat uit te voeren.**
- Controleer regelmatig de filters en schud of vervang ze indien nodig.
- Nadat de filters die dat vereisen eventueel gewassen zijn, dient gecontroleerd te worden of ze perfect droog zijn alvorens ze weer terug te plaatsen.
- Was het apparaat nooit met trichloorethyleen of andere oplosmiddelen.
- Zuig geen vloeistoffen aan.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter, houd het buiten het bereik van kinderen en onbekwame mensen.
- Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijk gebruik en zoals in de handleiding met instructies wordt beschreven.
- Indien twijfel bestaat omtrent het feit of het apparaat defect is, is het zaak hem niet in werking te stellen.



Trek nooit aan de voedingskabel of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te nemen.

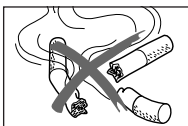


Geen lucifers, as en nog brandende sigarettenpeuken aanzuigen.




De aanzuigopening of de opening voor de luchtuitlaat niet verstopen.

- Trek de voedingskabel niet naar buiten voorbij het rode teken dat op de kabel zelf is aangebracht. Het gele teken, dat vóór het rode teken staat, geeft aan dat de kabel bijna het einde heeft bereikt.
- Voor reparaties en de aankoop van accessoires wendt u zich rechtstreeks tot een Erkend Technisch Assistentiecentrum.
- De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die eventueel veroorzaakt wordt door oneigenlijk of verkeerd gebruik van het apparaat.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of door diens technische assistentiedienst om ieder risico te voorkomen. Sta het gebruik van het apparaat niet toe aan mensen (of kinderen) met gereduceerde geestelijke, lichamelijke of zintuiglijke capaciteiten of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of geïnstrueerd worden door iemand die verantwoordelijk is voor hun persoonlijke veiligheid. Houd kinderen onder toezicht en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.


De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder enkele kennisgeving wijzigingen op de apparaten en de bijgeleverde accessoires aan te brengen.

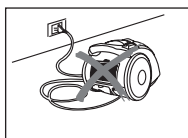

Het apparaat niet over de elektrische kabel laten rijden.

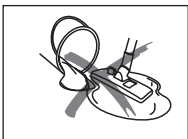

Het apparaat niet gebruiken op natte oppervlakken.

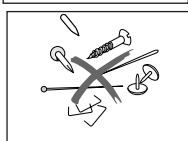

Geen naalden, punaises of touw aanzuigen.

Waarschuwingen voor de correcte vuilverwerking van het product krachtens de Europese Richtlijn 2002/96/EG en Wetsdecreet nr. 151 van 25 juli 2005.



Het product mag aan het einde van zijn nuttige levensduur niet samen met het stadsvuil weggegooid worden. Het kan naar de speciale centra voor gescheiden vuilinzameling gebracht worden die door de gemeentelijke overheid voor dat doel in het leven geroepen zijn, dan wel naar de wederverkopers die deze dienst verrichten. De gescheiden vuilverwerking van een elektrisch huishoudapparaat maakt het mogelijk eventuele negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te vermijden, die voortkomen uit een ongeschikte vuilverwerking. Tevens is het mogelijk om het materiaal waaruit het apparaat bestaat terug te winnen zodat een aanzienlijke besparing van energie en bronnen verkregen wordt. Om de plicht tot gescheiden inzameling van elektrische huishoudapparaten te markeren, is het product voorzien van het logo van de doorkruiste verwijfbare vuilnisbak. De abusieve vuilverwerking van het product door de gebruiker heeft de toepassing van administratieve boetes tot gevolg die bepaald worden door de heersende norm.

BESCHRIJVING

- A** Pedaal kabelhaspel
- B** Haak voor parkeerpositie
- C** ON/OFF-pedaal
- D** Reservoir met filter
- E** Aanzuigopening
- F** Haak voor parkeerpositie
- G** Borstel voor kleden/vloeren met 2 posities
- H** Telescopisch verlengstuk
- I** Accessoirehouder

- J** Zuigelement voor meervoudig gebruik
- K** Slang
- L** Zuigelement met kwast *
- M** Borstel voor gevoelige vloeren *
- N** Inspectiedeurtje
- O** Filter luchtuitlaat
- P** Rooster luchtuitlaat
- Q** Vermogensregelaar
(*alleen enkele modellen)

GEBRUIK VAN DE STOFZUIGACCESSOIRES

Slang (afb. 1)

Steek de aansluiting in het betreffende gat tot blokkering plaatsvindt (afb. 1). Om de slang los te trekken op de vrijgaveknoppen drukken, op de aansluiting zelf, en trekken.

Telescopisch deel (afb. 2)

Met het telescopische deel kan de buis verlengd worden met de benodigde lengte (afb. 2).

Borstel voor kleden/vloeren met 2 posities

Zuigt doeltreffend het stof van zowel vloeren (marmer, tegels) als van tapijten of vloerbedekking.

Pos. 1: voor het reinigen van harde vloeren, positie borstels naar buiten (afb. 3).

Pos. 2: voor het reinigen van tapijten en vloerbedekking, positie borstels ingetrokken (afb. 4).

Zuigelement voor meervoudig gebruik voor gevoerd materiaal (afb. 5)

Voor het reinigen van gevulde meubels, matrassen, kleding, autozittingen, enz.

Zuigelement met kwast (afb. 6)

Is uitgerust met een scharnier om de reiniging te vergemakkelijken en is bijzonder geschikt voor het verwijderen van stof van stoffen, meubels, boeken, gordijnen, lijsten en kleding.

Borstel voor gevoelige vloeren (afb. 7)

Deze speciale borstel is uitgerust met echt zacht paardenhaar en vilten wielen die over de vloer rijden, ook over de allergevoeligste, zonder deze te beschadigen en verzekert een accurate reiniging. Voor het gebruik de borstel in de buis steken en volledig aanduwen.

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK

Alvorens het apparaat te gebruiken de voedingskabel volledig naar buiten trekken en vervolgens de stekker in het stopcontact steken. Om de kabel op te rollen, de stekker uit het stopcontact nemen en op het pedaal van de kabelhaspel  drukken (afb. 8).

Werking

De stofzuiger wordt in- en uitgeschakeld door een lichte druk op de ON/OFF-knop  (afb. 9).

Instelling van het zuigvermogen

De elektronische instelling maakt het mogelijk om het zuigvermogen te variëren en aan te passen aan ieder type te behandelen oppervlak, door de vermogensregelaar te verschuiven.

Zo is het mogelijk om het maximumvermogen van het apparaat te benutten wanneer men harde tapijten of vloeren (marmer, keramiek, tegels, etc.) wilt stofzuigen of wanneer gereduceerde zuigkracht wenselijk is voor het stofzuigen van gordijnen of andere lichte stoffen.

Om het vermogen te regelen, de regelschuif verplaatsen (afb. 10). In de handgreep van de stofzuigerslang bevindt zich bovendien een mechanische regelaar van de zuigkracht waarmee men snel en handig het zuigvermogen kan regelen door deze schuif eenvoudig te verplaatsen.

Veiligheidsvoorziening

Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsvoorziening die in werking treedt bij oververhitting van de motor door dan de werking te onderbreken.

Om het apparaat weer in te schakelen de stekker uit het stopcontact trekken, de oorzaak van de oververhitting verhelpen (bijvoorbeeld verstopping van de aanzuigopening, stofreservoir vol en vuile filters; zie het hoofdstuk "Reiniging") en het apparaat laten afkoelen (minstens 20 minuten). Steek de stekker weer in het stopcontact en druk op het ON/OFF-pedaal. Indien het apparaat niet opnieuw van start gaat, dient u contact op te nemen met een assistentiedienst.

REINIGING

Wanneer het verzamelde stof het MAX-peil bereikt dat op het stofreservoir staat, moet dit reservoir worden geleegd.

Legen van het reservoir (gewone reiniging)

- 1) Druk op de knop op de handgreep van het reservoir en trek het reservoir zelf volledig naar buiten aan de daarvoor bestemde handgreep (afb. 11);
- 2) Zet het reservoir op een daarvoor bestemde afvalbak en druk op de knop die zich op het reservoir bevindt: het deksel van het reservoir gaat open en laat al het stof in de afvalbak vallen (afb. 12);
- 3) Sluit het deksel.
- 4) Plaats het reservoir weer terug in de stofzuiger.

N.B. Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsvoorziening die verhindert dat het reservoir wordt teruggeplaatst wanneer het intern filter niet geplaatst is.

Reinigen van de filters in het reservoir (periodieke reiniging)

Het is raadzaam om regelmatig en hoe dan ook wanneer het apparaat minder efficiënt werkt, het systeem van de stofverzameling zorgvuldig te reinigen.

- 1) Leeg het reservoir;
- 2) Druk op de hendel en trek de filtergroep naar buiten zoals afb. 13 toont.
- 3) Scheid de filters van elkaar door ze te draaien en los te trekken. Reinig het netfilter en het "HEPA*" filter door ze te schudden en met een kwast af te borstelen (afb. 14) (gebruik geen staalborsteltjes of harde borstels omdat deze het filtermateriaal kunnen doen scheuren).

Het is een goede zaak om de filters af en toe (indicatief om de 6 maanden) met leidingwater te wassen.

- 4) Laat alle filters goed drogen en stel de filtergroep weer samen;
- 5) Plaats de filtergroep in het reservoir en blokkeer de groep met de hendel;
- 6) Sluit het reservoir en plaats het terug in de stofzuiger.

* Het HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter verwijdert onzuiverheden tot een afmeting van 0,3 micron en filtert deeltjes van ieder type en zelfs bacteriën.

Inspectiedeurtje

Het apparaat heeft een deurtje voor de inspectie van de zuigleiding. Door het deurtje weg te nemen is het mogelijk bij de leiding te komen om te kijken of er geen zware of grote delen aanwezig zijn die de leiding verstoppen (afb. 15).

Filter luchtuitlaat

Afhankelijk van het model is uw stofzuiger uitgerust met een microfilter of met een filter met hoge efficiëntie (**HEPA-filter***). Het filter bevindt zich onder de openingen van de luchtuitlaat.

Neem het rooster van de luchtuitlaat weg, verwijder het filter en vervang het wanneer het zichtbaar vuil is. Na het filter weer in zijn zitting te hebben geplaatst, moet het rooster correct teruggeplaatst worden. **Waarschuwing:** Gebruik de stofzuiger nooit zonder filters.

"PARKEER"-POSITIE

Om het apparaat veilig en netjes op te bergen, is op de onderkant van de stofzuiger een haak aanwezig die voor de parkeerpositie dient (Afb. 17). Voor het kort onderbreken van het stofzuigen beschikt de stofzuiger over een handig systeem om de buis te parkeren: steek de houder, die zich op het buigpunt van de borstel bevindt, in de zitting op de achterkant van de stofzuiger. (Afb. 16).

WAARSCHUWING

Een onregelmatige werking van de stofzuiger (gereduceerd vermogen, ongebruikelijke geluiden of zelfs een volledige stilstand) zou te wijten kunnen zijn aan een verstopping van de aanzuigopeningen of –leidingen of aan defecten in de elektrische delen. Controleer dus de aanzuigopeningen, de slang, het inspectiedeurtje en ga over tot de periodieke reiniging van de filters in het stofreservoir. Is de slechte werking niet aan deze zaken te wijten, breng het apparaat dan voor een revisie over naar een erkende assistentiedienst.