

INHOUD

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

1.1 Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid	pag. 114
1.2 Technische gegevens	pag. 115
1.3 Installatie en elektrische aansluiting	pag. 116
1.4 Bijgeleverde accessoires	pag. 117
1.5 Te gebruiken serviesgoed	pag. 118
1.6 Regels en algemene raadgevingen voor het gebruik van de oven	pag. 119

HOOFDSTUK 2 - HET GEBRUIK VAN DE BEDIENING EN HET INSTELLEN VAN DE FUNCTIES

2.1 Hoe de klok in te stellen	pag. 120
2.2 Hoe de bereidingen te programmeren	pag. 121
2.3 Automatische opeenvolging van ontdooien en bereiden	pag. 123
2.4 Hoe de voorgeprogrammeerde recepten te gebruiken ("Automatische functietoetsen" toetsen)	pag. 124
2.5 Snel verwarmen	pag. 124
2.6 Veiligheid voor kinderen	pag. 124
2.7 Toets stilzetten schijf	pag. 124
2.8 Functie "Memotime"	pag. 124

HOOFDSTUK 3 – GEBRUIK VAN DE FUNCTIE PASTABEREIDER *Pasta*

3.1 Inleiding	pag. 126
3.2 Werkwijze en instellen bedieningen	pag. 126
3.3 Belangrijke waarschuwingen	pag. 129

HOOFDSTUK 4 - HET GEBRUIK VAN DE OVEN: AANWIJZINGEN EN TIJD TABELLEN

4.1 Ontdooien	pag. 130
4.2 Opwarmen	pag. 131
4.3 Het bereiden van voorafjes en pasta gerechten	pag. 132
4.4 Het bereiden van vleesgerechten	pag. 132
4.5 Het bereiden van bijgerechten en groenten	pag. 133
4.6 Het bereiden van visgerechten	pag. 134
4.7 Het bereiden van zoete nagerechten en taarten	pag. 134
4.8 Het verwarmen/bereiden met gebruik van de "Automatische functietoetsen" toetsen	pag. 135
4.9 Gelijktijdige bereiding op twee niveau's	pag. 136

HOOFDSTUK 5 - ONDERHOUD EN REINIGING

5.1 Reiniging	pag. 138
5.2 Onderhoud	pag. 139

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

1.1 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE VEILIGHEID

Deze aanwijzingen aandachtig doornemen en bewaren voor latere raadplegingen.

- 1) LET OP: Indien de deur of de deurafdichtingen beschadigd zijn, dient de oven niet te worden gebruikt tot hij werd gerepareerd door een vakbekwaam technicus (opgeleid door de fabrikant of de Klantendienst van de verkoper)
- 2) LET OP: Om enig gevaar te vermijden, dient uitsluitend opgeleid personeel onderhoudshandelingen of reparaties uit te voeren die de verwijdering inhouden van beveiligingen tegen de blootstelling aan microgolven.
- 3) LET OP: Geen vloeistoffen of ander voedsel opwarmen in verzegelde verpakkingen die kunnen ontploffen. Geen eieren koken met de schaal, omdat deze kunnen ontploffen, zelfs aan het einde van de bereidingstijd.
- 4) LET OP: Laat de oven alleen gebruiken door kinderen die correcte aanwijzingen hebben gekregen omtrent het veilig gebruik van de oven, en de gevaren inzien verbonden met een niet correcte omgang met het apparaat. Laat geen kinderen in de nabijheid van de oven komen als deze aan staat (gevaar voor verbrandingen).
- 5) Niet proberen de oven te laten werken met de ovendeur open, door de ingebouwde beveiligingen te beschadigen.
- 6) Zet de oven niet aan indien voorwerpen – ongeacht hun aard – tussen de voorkant van de oven en de ovendeur steken.
Zorg ervoor dat de binnenkant van de deur (E) altijd schoon is, met behulp van een vochtige doek en geen bijtende schoonmaakmiddelen. Zorg er voor dat er geen vuil of etensresten blijven zitten tussen de voorkant van de oven en de ovendeur.
- 7) Wanneer de deur open is, rekening houden met het volgende: geen zware voorwerpen op de deur zetten of de handgreep overdreven naar beneden duwen, omdat het apparaat kan omkantelen. Geen warme schalen of schotels (bijvoorbeeld, die u net uit de oven hebt gehaald) op de deur zetten.
- 8) De oven niet aanzetten indien het elektriciteits snoer of de stekker beschadigd zijn. Dit kan elektrische schokken veroorzaken.
Als het elektriciteits snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of diens technische servicedienst worden vervangen, of hoe dan ook door iemand met een soortgelijke kwalificatie, zodat risico's worden uitgesloten.
- 9) Indien men rook uit de oven ziet ontsnappen, het apparaat afzetten of de stekker uit het stopcontact trekken; de ovendeur niet openen om eventuele vlammen te smoren.
Om oververhitting, en dientengevolge gevaar voor vlamvatten te voorkomen, is het aan te raden de oven in de gaten te houden wanneer voedsel bereid wordt in wegwerpbakjes van plastic, karton of ander brandbaar materiaal, of tijdens het verwarmen van kleine hoeveelheden voedsel.
- 11) De draaischijf niet onderdompelen in water wanneer hij heel warm is, omdat hij door de thermische schok kan breken.
- 12) Bij het gebruik van de functies "Alleen MAGNETRON" en "GECOMBINEERD MAGNETRON" dient de oven niet te worden voorverwarmd (zonder voedsel) of te worden ingeschakeld wanneer hij leeg is, omdat vonken kunnen ontstaan.
- 13) Alvorens de oven te gebruiken, controleren of het gebruikte keukengerei en schalen geschikt zijn voor de magnetron (zie deel "Te gebruiken serviesgoed")
- 14) Tijdens het gebruik wordt het apparaat warm. Raak de verwarmingselementen binnen in de oven niet aan.
- 15) Tijdens het verwarmen van vloeistoffen (water, koffie, melk, enz.) kan het gebeu-



fig. 1



fig. 2



fig. 3

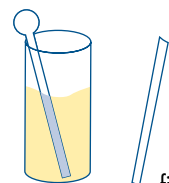


fig. 4



fig. 5

hoofdstuk 1 - algemeen

ren dat, door het uitgesteld bereiken van het kookpunt, de vloeistof onverwacht begint te koken, overloopt en brandwonden veroorzaakt. Om dit te voorkomen, dient men alvorens met het opwarmen van de vloeistof te beginnen, een lepelje van hittebestendig plastic of een glazen staafje in de vloeistof te zetten. In ieder geval, voorzichtig te werk gaan.

- 16) Geen likeuren met een hoog alcoholpercentage opwarmen. Deze kunnen vlam vaten!
- 17) De inhoud van zuigflessen en potjes babyvoeding moet worden omgeroerd of geschud, en de temperatuur moet worden gecontroleerd vóór het verbruik, om brandwonden te voorkomen. Het is raadzaam het voedsel te schudden of om te roeren, om een gelijkmatige verdeling van de temperatuur te verkrijgen.

Indien in de handel verkrijgbare sterilisatie-apparaten voor zuigflessen worden gebruikt, moet **ALTIJD** worden gecontroleerd, voordat de oven wordt ingeschakeld, of de houder gevuld is met de door de fabrikant aangegeven hoeveelheid water.

LET OP: Wanneer het apparaat voor de eerste keer aanzet wordt, kan het zijn dat gedurende een periode van 10 minuten ongeveer, een geur van "nieuwigheid" en een beetje rook vrijkomt. Dit wordt uitsluitend veroorzaakt door de aanwezigheid van de beschermende stoffen die aangebracht zijn op de weerstanden.

1.2 TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen buitenkant (BxHxD)	515x305x435
Afmetingen binnenkant (BxHxD)	322x202x330
Netto inhoud van de oven	24 lt.
Gewicht (ongeveer)	20 Kg
Diameter draaischijf	27,5 cm
Ovenlampje	25 W

Voor verdere gegevens, het plaatje met gegevens raadplegen van het apparaat bevestigd is.

Dit apparaat is conform de EEG voorschriften 89/336 en 92/31 aangaande de Electromagnetische Verenigbaarheid.

C A P A C I T E I T

Het afgegeven vermogen in watt van uw oven vindt u aangegeven op het gegevensplaatje aangebracht op het apparaat onder het opschrift "**MICRO OUTPUT**". Bij het raadplegen van de tabellen dient u altijd rekening te houden met het vermogen van uw oven. Het zal ook nuttig blijken te zijn bij het gebruik van receptenboeken voor magnetron ovens die in de handel zijn.









Bij sommige modellen is het maximaal afgegeven vermogen in WATT ook aangegeven met dit symbool, dat zich op het bedieningspaneel bevindt.

hoofdstuk 1 - algemeen


1.3 INSTALLATIE EN ELECTRICISCHE AANSLUITING

- 1) Haal de oven uit zijn verpakking.
 - 2) Open de ovendeur en verwijder de bescherming die de accessoires bevat:
 - Verwijder beide elementen in piepschuim tegen de zijwanden in de oven (fig. 6).
 - Duw de verticale wanden naar buiten, op de plaats aangeduid met de pijlen (fig. 7).
 - Verwijder het geheel door aan de verpakking te trekken en controleer of de verticale wanden op correcte wijze naar buiten komen (fig. 8).
 - Haal ook de draaischijf (H) en zijn beschermingen uit de oven. Controleer of de pin van de draaischijf (D) correct in de uitsparing in het midden van de draaischijf zit.
 - 2) De binnenkant schoonmaken met een vochtige, zachte doek.
 - 3) Nagaan of het apparaat geen beschadigingen opgelopen heeft tijdens het transport, en vooral of de ovendeur perfect open en dicht gaat.
 - 4) Zet het apparaat op een stabiel werkvlak op een hoogte van minstens 85 cm, buiten het bereik van kinderen, omdat de ovendeur hoge temperaturen kan bereiken tijdens het gebruik.
 - 5) **Nadat het apparaat op het werkvlak geplaatst is, controleren dat er een ruimte van ongeveer 5 cm overblijft tussen de omtrek van het apparaat en de muren aan de zijkant en aan de achterkant, en een vrije ruimte van minstens 25 cm aan de bovenkant van de oven (fig. 9).**
 - 6) Niet de openingen voor de luchtingang belemmeren. En vooral niets bovenop de oven zetten en nagaan dat de openingen voor de afvoer van lucht en stoom (geplaatst aan de bovenkant, onderkant en achterkant van het apparaat) NOOIT BELEMMERD worden (fig. 10).
 - 7) In het midden van de aangegeven cirkel de houder (I) plaatsen en hierop de draaischijf (H) plaatsen. De pin (D) moet op zijn plaats komen te zitten in het midden van de draaischijf.
- LET OP: De oven niet bovenop of in de nabijheid van warmtebronnen plaatsen (bijvoorbeeld bovenop de koelkast) (fig. 11).**
- 8) Het apparaat alleen aansluiten op stopcontacten met een draagkracht van minstens 16A. Bovendien controleren of de hoofdschakelaar van uw woning een minimum draagkracht heeft van 16A, om te voorkomen dat deze onverwachts in werking treedt tijdens het functioneren van de oven.
 - 9) Na de installatie dient het electriciteitsnoer eenvoudig bereikbaar te zijn.
 - 10) Alvorens het apparaat te gebruiken, nagaan of de spanning van het electriciteitsnet dezelfde is als die aangeduid op het gegevensplaatje van het apparaat en dat het stopcontact voorzien is **van een aardleiding: De Fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze norm.**

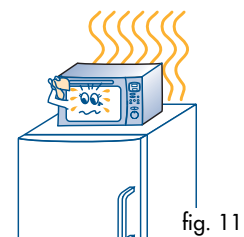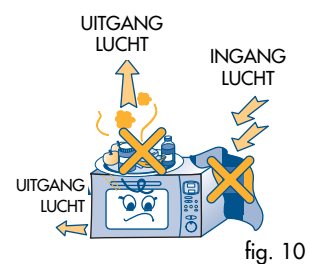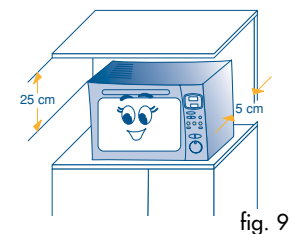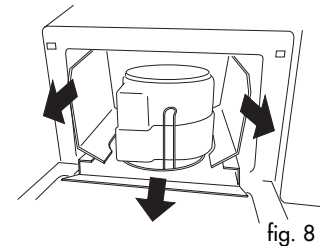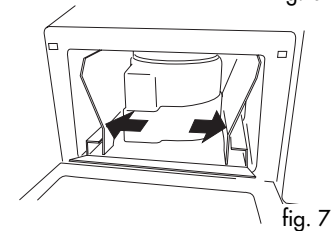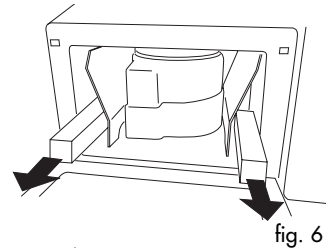

hoofdstuk 1 - algemeen


1.4 BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

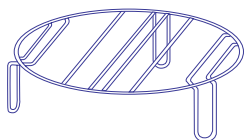

LAAG NIVEAU ROOSTER (F)

Alleen magnetron functie


Voor alle soorten GELIJKTijdIGE bereidingen op twee niveau's
(Bijvoorbeeld: grote hoeveelheden voedsel of verschillende etenswaren.)
Zie de aanwijzingen op bladzijde 136

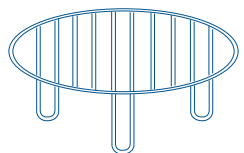

HOOG ROOSTER (G)


Functie alleen grill:

Voor alle soorten grillgerechten.

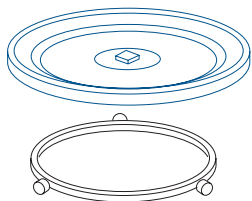

DRAAISCHIJF (H) en HOUDER (I)

De draaischijf wordt gebruikt bij alle functies, uitgezonderd de functie pastabereider. Te gebruiken met de houder (I)

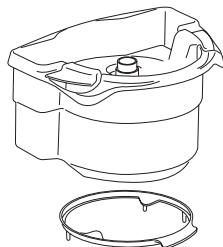

PASTABEREIDER (L) en HOUDER (M)

Alleen bij functie pasta. Te gebruiken met de houder (M)

hoofdstuk 1 - algemeen

1.5 TE GEBRUIKEN SERVIESGOED

Bij de functie alleen magnetron en gecombineerd met magnetron, kunnen alle soorten glazen (beter indien pyrex), aardewerk, porselein, terracotta schalen/borden gebruikt worden, mits niet voorzien van decoraties of onderdelen in metaal (gouden randjes, handvaten, voetjes). Het is ook mogelijk recipiënten in hittebestendig plastic te gebruiken, uitsluitend voor de bereidingen "alleen magnetron". Ingeval van twijfels over het gebruik van een recipiënt, kunt u deze eenvoudige test uitvoeren: plaats het recipiënt leeg in de oven gedurende 30 seconden en op het maximaal vermogen (functie "alleen magnetron").

Als het recipiënt koud blijft of slechts licht opwarmt, betekent dit dat het geschikt is voor gebruik in de magnetron.

Als het recipiënt daarentegen heel warm wordt (of er ontstaan vonken), dan is het niet geschikt.

Voor kort opwarmen kunnen ook papieren servetjes, kartonnen schalen en plastic "wegwerp" borden als ondergrond gebruikt worden. Wat betreft vorm en afmeting, is het noodzakelijk dat deze het correct draaien van de draaischijf niet belemmeren.

Niet geschikt voor gebruik in de magnetronoven zijn schalen van metaal, hout en kristal en biezen mandjes.


Men dient niet te vergeten dat, omdat de microgolven het voedsel verwarmen en niet het serviesgoed, het mogelijk is om het voedsel te bereiden rechtstreeks op de schaal waarop men het eten wenst te serveren waardoor het gebruik van pannen, en dientengevolge het afwassen daarvan, vermeden kan worden. Men dient wel rekening te houden met het feit dat het voedsel dat soms heel heet kan worden, warmte afgeeft aan het bord, waardoor het gebruik van pannelappen nodig kan blijken te zijn.

Indien de oven ingesteld wordt op de functie "**Alleen grill**", kunnen alle soorten ovenschalen gebruikt worden.

Men dient zich in ieder geval te houden aan hetgeen aangegeven staat in de volgende tabel:

		Glas	Pyrex	Glas aardewerk	Terracotta	Aluminium folie	Plastic	Papier of karton	Metalen schalen
Funcie	"Alleen magnetron"	JA	JA	JA	JA	NEEN	JA	JA	NEEN
Funcie	"magnetron + grill"	NEEN	JA	JA	JA	NEEN	NEEN	NEEN	NEEN
Funcie	"Alleen grill"	NEEN	JA	JA	JA	JA	NEEN	NEEN	JA

N E D E R L A N D

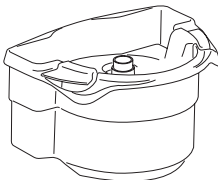

Let op: Gebruik dit accessoire niet met de functie "Alleen grill" of de functie "Opeenvolgende magnetron- en grillfunctie". Het accessoire kan immers beschadigd worden door de hitte.

hoofdstuk 1 - algemeen

1.6 REGELS EN ALGEMENE RAADGEVINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE OVEN

Microgolven zijn elektromagnetische stralingen die in de natuur voorkomen in de vorm van lichtgevende golven (bijvoorbeeld: zonlicht) die, binnen de oven, van alle kanten binnendringen in de etenswaren en de water-, vet- en suikermoleculen verwarmen. Alleen in de etenswaren wordt de warmte snel gevormd, terwijl de schaal alleen indirect verwarmd wordt door de overbrenging van warmte via het warme voedsel. Dit voorkomt dat het voedsel aanbakt daarom is het mogelijk heel weinig vet (in sommige gevallen helemaal geen vet) te gebruiken tijdens het bereidingsproces. Omdat er weinig vet gebruikt wordt, wordt de voedselbereiding met microgolven dientengevolge gezien als gezond en diëtistisch verantwoord. Bovendien, in vergelijking met de traditionele kooksystemen, vindt de bereiding plaats op een minder hoge temperatuur, waardoor de etenswaren minder vocht verliezen met als gevolg een beter behoud van de voedingswaarde en de smaak van het voedsel.

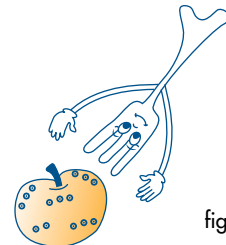


fig. 9

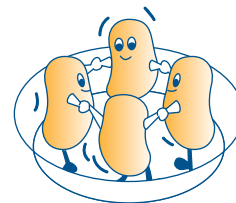


fig. 10

Fundamentele regels voor een correcte voedselbereiding in de magnetronoven

- 1) Om de tijden op de juiste manier in te stellen, dient men, bij het raadplegen van de tabellen op de volgende bladzijden, er rekening mee te houden dat indien een grotere hoeveelheid voedsel dan aangegeven gebruikt wordt ook de bereidingstijd in verhouding verlengd dient te worden en omgekeerd. Het is belangrijk de "wachttijden" in acht te nemen: met wachttijd wordt bedoeld de tijd dat men moet wachten na de bereiding om een verdere verspreiding van de temperatuur binnen het voedsel toe te laten. Bijvoorbeeld de temperatuur van vlees neemt ongeveer met 5-8°C toe gedurende de wachttijd. De wachttijden kunnen ook in acht genomen worden buiten de oven zelf.
- 2) Eén van de belangrijkste handelingen die uitgevoerd moeten worden is het meerdere malen omroeren tijdens de bereidingstijd: dit om een gelijkmatige verspreiding van de temperatuur te verkrijgen en hierdoor de bereidingstijd te verkorten.
- 3) Het is ook aan te raden het voedsel te keren tijdens de bereiding.
- 4) **Etenswaren met een vel, schil of schaal (bijvoorbeeld: appels, aardappelen, tomaten, worst, vis) dienen met een vork ingeprikt te worden op meerdere plaatsen, zodat de damp kan ontsnappen en het vel of de schil niet openbarst (fig. 9).**
- 5) Indien er meerdere porties van hetzelfde voedsel bereid worden, bijvoorbeeld gekookte aardappelen, verdient het aanbeveling deze in een **ronde** schaal te leggen om een gelijkmatige bereiding te verkrijgen (fig. 10).
- 6) Des te lager de temperatuur van het voedsel op het moment dat het in de oven gezet wordt, des te langer is de bereidingstijd. Etenswaren op kamertemperatuur zullen eerder gaar zijn dan voedsel dat uit de koelkast komt.
- 7) Zet de schaal altijd midden op het draaischijf.
- 8) De vorming van **condensvocht** aan de binnenkant van de oven en op het luchtuitgangrooster is helemaal normaal. **Om dit te verminderen, kan met het voedsel bedekken met plastic folie, vet papier, glazen deksels of eenvoudigweg een omgekeerd bord.** Bovendien worden etenswaren met een hoog vochtgehalte (bijv. groenten) beter bereid indien afgedekt. Door de etenswaren af te dekken houdt men ook de binnenkant van de oven schoon. Gebruik alleen plastic folie dat geschikt is voor de magnetronoven.
- 9) **Geen eieren koken met de schaal** (fig. 11): de druk die ontstaat aan de binnenkant zou het ei doen ontploffen, ook na afloop van de bereidingstijd. Geen gekookte eieren opwarmen, tenzij het roerei betreft.
- 10) Voordat men voedsel in afgesloten of verzegelde verpakkingen verwarmt of klaarmaakt, dient men niet te vergeten de verpakking te openen. De druk aan de binnenkant van de verpakking zou dermate groot kunnen worden, dat er gevaar bestaat voor ontploffing ook na afloop van de bereidingstijd.

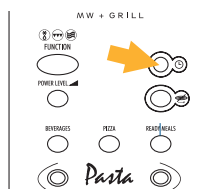


fig. 11


HOOFDSTUK 2 - GEBRUIK VAN BEDIENING EN FUNCTIES

2.1 HOE DE KLOK IN TE STELLEN


- Wanneer het apparaat voor de eerste keer aangesloten wordt op het elektriciteitsnet thuis, en ook na het tijdelijk uitvallen van de electriciteit, zullen op het display vier streepjes (--) verschijnen. Om de tijd van de dag in te stellen, als volgt te werk gaan:




- Op de toets (9) drukken.
(Op display knipperen de uren).

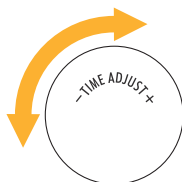


- Het gewenste uur instellen door de knop **TIME ADJUST** (8) te draaien.
(Op display knipperen de uren).

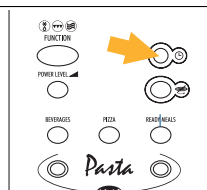

- Nogmaal op de toets (9) drukken.
(Op display knipperen de minuten).

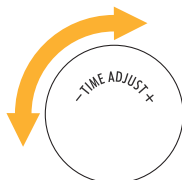

- De gewenste minuten instellen door de knop **TIME ADJUST** (8) te draaien.
(Op display knipperen de minuten).

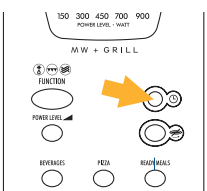

- Nogmaal of de toets (9) drukken.
(Op het display wordt de ingestelde tijd zichtbaar).




NEDERLAND

- Indien men de eenmaal ingestelde tijd wenst te veranderen, op de toets (9) drukken en hierna overgaan tot het opnieuw instellen van de tijd zoals hierboven beschreven.
- Het is mogelijk de kloktijd zichtbaar te maken ook al is de ingestelde functie inmiddels gestart, door op de toets (9) te drukken (de tijd zal gedurende 2 seconden zichtbaar worden).

hoofdstuk 2 - gebruik van bediening en functies

2.2 HOE DE BEREIDING TE PROGRAMMEREN

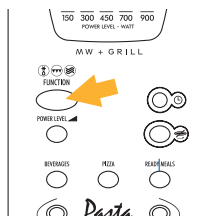


- 1** Op de toets **FUNCTION** (2) (keuze functies) drukken en de gewenste functie kiezen, dat zichtbaar zal worden door het aangaan van de bijbehorende symbolen op display. De beschikbare functies zijn:




SYMBOOL	GEKOZEN FUNCTIE
	Alleen magnetron
	Automatisch ontdooien

SYMBOOL	GEKOZEN FUNCTIE
	Gecombineerd magnetron en grill
	Alleen grill

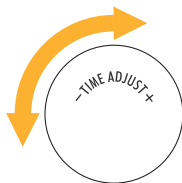

- 2** De tijdsduur van de bereiding instellen, in minuten, door de knop **TIME ADJUST** (8) te draaien. Voor de keuze van de tijdsduur, altijd eerst de tabellen weergegeven in Hoofdstuk 3 raadplegen. Opmerking: de ingestelde tijd kan ook TIJDENS de bereiding worden gewijzigd, door de knop **TIME ADJUST** (8) te draaien (tenzij eerder de "kinderveiligheid" werd ingeschakeld – zie paragraaf 2.6)

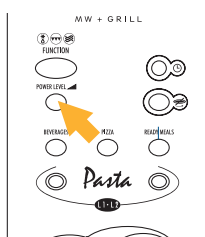


- 3** Bij de functies:
alleen magnetron
gecombineerd magnetron + grill



Het vermogensniveau kiezen van de microgolven door herhaaldelijk op de toets **POWER LEVEL** (3) te drukken totdat het gewenste vermogen uitgedrukt in nummers op het display, begint te knipperen. Voor de keuze van het vermogen, altijd eerst de tabellen weergegeven in Hoofdstuk 4 raadplegen.


- N.B.:**
- geen enkel vermogen niveau hoeft gekozen te worden bij de functie **automatisch ontdooien**.
 - het is mogelijk het ingestelde vermogen te wijzigen tijdens de bereiding, door eenvoudigweg om de toets **POWER LEVEL** (3) te drukken.

hoofdstuk 1 - algemeen



- 4** Het bereidingsproces starten door op de toets  (13) te drukken. Op het display zal het tellen van de ontbrekende tijd tot aan het einde van de bereidingstijd weergegeven worden

N.B.: Indien om wat voor reden dan ook het bereidingsproces niet gestart mocht worden, zullen alle programmeringen automatisch geannuleerd worden na 2 minuten.

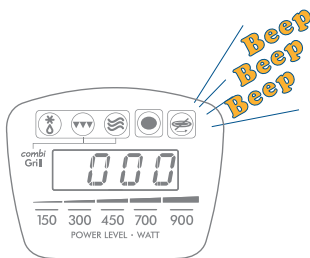

- 5** Bij afloop van de bereidingstijd, zal een geluidssignaal weerklinken (3 pieptonen) en op het display zal het woord *END* verschijnen. Open de deur en haal het voedsel uit de oven (het uur van de dag verschijnt of indien de oven warm is, "COOL" – zie verdere opmerking).

- N.B.:**
- het is mogelijk de ontwikkeling van de ingestelde bereiding op elke gewenst moment te controleren, door de deur van de oven open te doen en het voedsel te inspecteren. Hierdoor wordt de afgifte van de microgolven onderbroken en de functionering van de oven, die weer hervat zullen worden zodra de deur van de oven gesloten wordt en op de toets  (13) gedrukt wordt.
 - mocht het om welke reden dan ook noodzakelijk blijken de bereiding te onderbreken zonder de deur van de oven te openen, is het voldoende op de toets  (7) te drukken.
 - om de bereiding te beëindigen echter als volgt te werk gaan:
 - indien de deur van de oven open is, eenmaal op de toets  (7) drukken.
 - indien de deur van de oven dicht is en de bereiding is aan de gang, tweemaal op de toets  (7) drukken. Op het display zal weer de kloktijd zichtbaar worden.
 - dit model is voorzien van een automatische afkoelcyclus die in werking treedt wanneer de oven heel warm is (bijvoorbeeld na lange bereidingen met de warmtefuncties). Tijdens deze cyclus, verschijnt op de display "COOL". De ventilator werkt en de ovenlamp brandt (deze worden automatisch uitgeschakeld).


Zolang op de display "COOL" staat, kan GEEN enkele bediening worden gebruikt met behulp van de toetsen, bij ALLEEN de functie PASTA.

Na beëindiging van de bereiding blijven het lampje en de ventilator voor het afkloelen functioneren totdat de ovendeur geopend wordt.


hoofdstuk 1 - algemeen

2.3 AUTOMATISCHE OPEENVOLGING VAN ONTDOOIING EN BEREIDING


Om een automatische opeenvolgingscyclus van ontdooien en bereiden te programmeren, als volgt te werk gaan:

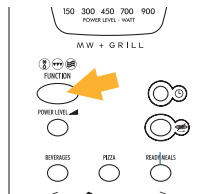

- 1 De functie **Automatische ontdooien** instellen door tweemaal op de toets **FUNCTION** (2) (keuze functies) te drukken. Op het display zal het symbool behorend bij automatisch ontdooien verschijnen.


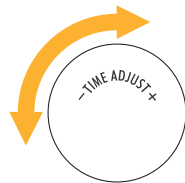


- 2 De tijdsduur voor het ontdooien instellen (in minuten) door de knop **TIME ADJUST** (8) te draaien.

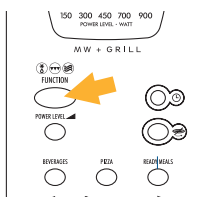


- 3 De daaropvolgende bereidingstijd instellen door de gewenste functie te kiezen met de toets **FUNCTION** (2) (keuze functies) totdat de bijbehorende symbolen verschijnen.

(voorbeeld: functie gecombineerd magnetron + grill)

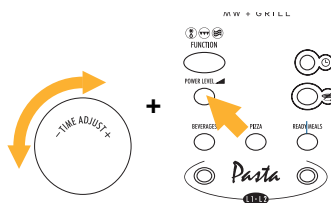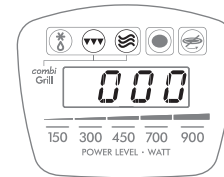


- 4 De tijdsduur voor de bereiding instellen en het niveau van het magnetronvermogen.




- 5 Op de toets  (13) drukken.

De overgang van ontdooien naar bereiding zal aangegeven worden door een geluidssignaal.

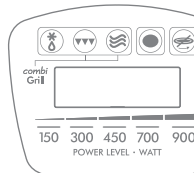

hoofdstuk 1 - algemeen

2.4 HOE DE VOORGEPROGRAMMEERDE RECEPTEN IN TE STELLEN (TOETSEN "AUTOMATISCHE FUNCTIETOETSEN").

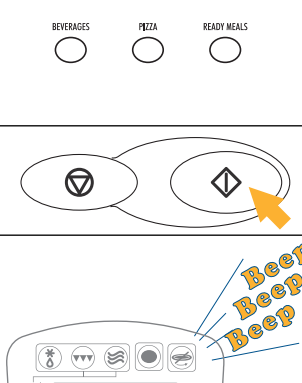- 

- 1** Op de gewenste toets "**AUTOMATISCHE FUNCTIETOETSEN**" drukken. (Op het display knipperen de symbolen van de geprogrammeerde tijdsduur en de symbolen van de geprogrammeerde functie en het vermogen niveau gaan branden). Voor de keuze van het meest geschikte menu, paragraaf 4.8 raadplegen.
 - 2** Op de toets  (13) drukken om de bereiding te doen starten.
 - 3** Aan het einde van de ingestelde tijdsduur, zullen 3 lange pieptonen weerklinken en op het display zal het woord "**END**" verschijnen.

2.5 SNEL VERWARMEN

Deze functie is erg handig voor het verwarmen van kleine hoeveelheden voedsel of dranken.

- Op de toets  (13) drukken: de oven zal gedurende 30 seconden op het maximum vermogen functioneren. Door nogmaals te drukken zal de tijd verlengd worden met 30 seconden per keer tot aan 3 minuten.
- Deze functie treedt alleen in werking indien ingetoetst binnen **1 minuut** nadat het voedsel in de oven geplaatst is.

Het snelle verwarmen is ook handig voor het completeren van bereidingen.

Wanneer men eenmaal begonnen is met de bereiding, kan de ingestelde tijd gewijzigd worden met de **TIME ADJUST** knop (8) tot aan een maximum van 60 minuten.

2.6 VEILIGHEID KINDEREN

De oven is voorzien van een beveiligingssysteem dat voorkomt dat de ingestelde bereidingstijden veranderd worden gedurende de bereiding zelf, dit om te voorkomen dat de bereidingstijden per ongeluk gevaarlijk verlengd worden (het voedsel zou vlam kunnen vatten).

Om het beveiligingssysteem in te stellen:

- De toets  (7) ingedrukt houden gedurende 5 seconden.
- Een korte pieptoon wordt afgegeven: het zal niet meer mogelijk zijn de tijden te veranderen tijdens de bereiding.
- Om het beveiligingssysteem weer buiten werking te stellen, de toets  (7) ingedrukt houden totdat de pieptoon weerklinkt.

2.7 TOETS STILZETTEN SCHIJF

Bij het gebruik van schalen/schotels met grote afmetingen (of handgrepen) die niet kunnen draaien, is het mogelijk de draaibeweging van de schijf te blokkeren. Druk op de toets  (10), wat alleen mogelijk is nadat u een bereidingsfunctie hebt ingesteld: de led rechts bovenaan begint te knipperen.

Nadat u op  hebt gedrukt, knippert de led nog vijf keer, waarna hij continu brandt gedurende de hele ingestelde bereidingstijd; om de beste resultaten te bereiken dient het voedsel meerdere malen omgeroerd/omgedraaid te worden tijdens de bereiding. De functie **STILZETTEN SCHIJF** blijft geldig, tot deze toets nogmaals wordt ingedrukt.

Bij de magnetronfunctie is het maximaal te gebruiken vermogen 700 W (automatisch verminderd door de elektronische controle wanneer de toets  wordt ingedrukt).

2.8 FUNCTIE "MEMOTIME" (TIMER)

Deze functie maakt het mogelijk de timer te gebruiken, zonder dat de oven aanstaat, tot 60 minuten.

- Op de toets **FUNCTION** vijf keer, hierna de gewenste tijd kiezen door de **TIME ADJUST** knop (8) te draaien en aanzetten met de **START**  toets (13).
- Na afloop zullen 3 pieptonen weerklinken en zal op het display het woord "**END**" verschijnen.

HOOFDSTUK 3 – GEBRUIK VAN DE FUNCTIE PASTABEREIDER

De bereiding van pasta met behulp van het bij deze oven geleverde exclusieve accessoire *Pasta*, werd bestuurd aan de hand van chemische en proeftests in de vestiging van Cesena van de Universiteit van Bologna, zoals wordt bewezen door het bijgevoegd certificaat:

SAMENWERKING TUSSEN DE UNIVERSITEIT VAN BOLOGNA, MET VESTIGING IN CESENA, EN HET BEDRIJF DE LONGHI S.p.A.

VOORWOORD

In het kader van deze samenwerking werd pasta klaargemaakt op traditionele wijze, in kokend water, en gebruik makend van de "Inrichting en de werkwijze voor de bereiding van een voedingsproduct in de magnetronoven" onder het octrooi nummer MI2001A002147 van het bedrijf De Longhi S.p.A.

Beschrijving van de gebruikt technologie

In de loop van het experimenteel onderzoek, werd gebruik gemaakt van een magnetronoven De Longhi met bovengenoemd octrooi, voor huishoudelijk gebruik en uitgerust met een originele schotel voor de bereiding van pasta, in het bijzonder van het type "spaghetti".

De kwaliteit van de pasta die wordt klaargemaakt met dergelijk accessoire werd, in strenge gestandaardiseerde omstandigheden, vergeleken met de kwaliteit die wordt bereikt bij traditionele kookcycli in kokend water, overeenkomstig de aanwijzingen van de beste pastamerken.

Aan de hand van dit accessoire, dat werd ontworpen en beoordeeld door het bedrijf De Longhi, is het mogelijk op geheel automatische wijze pasta te bereiden. De bedoeling van dit kookstelsel is dat gebruik wordt gemaakt van leidingwater (koud of al wat warm), waarna de droge pasta in de speciaal met de magnetron geleverde schotel wordt gelegd.

Analysemethode

De analyse had betrekking op de beoordeling van een aantal karakteristieke aspecten van de pasta. Hierbij werd pasta bereid met het apparaat van De Longhi vergeleken met pasta die op traditionele wijze werd gekookt, volgens de optimale werkwijzen die algemeen worden aangenomen in de horeca en in de huishoudelijke sfeer.

De beoordeling gebeurde zowel doorheen analytische methoden in laboratoria, als met behulp van instrumenten en de proeftests uitgevoerd door een groep bestaande uit opgeleide proevers (paneltest).

De gebruikte werkwijzen werden gekozen in functie van een grondige analyse van de binnenlandse en buitenlandse literatuur terzake. Er werd gebruik gemaakt van pasta van standaardkwaliteit en ruim verspreid op de binnenlandse en buitenlandse markt.

Behaalde resultaten

Samengevat, hebben de resultaten gewezen op een statistische gelijkenis tussen de pasta bereid op beide bovengenoemde wijzen (in kokend water en in de magnetron), zowel voor wat de opname van het water door het product betreft, als het gewicht, of nog het volume en de penetratiegraad van het water in de pasta zelf.

Het niveau van organische bestanddelen (voornamelijk zetmeel) vrijgegeven in het kookwater en hun wijziging (gelatinevorming) bleek beduidend minder bij de innovatieve bereidingswijze in de magnetron voorgesteld door De Longhi. Dit is vooral toe te schrijven aan het feit dat het product minder lang wordt blootgesteld aan hoge temperaturen (kookpunt water). Kwaliteitsparameters zoals de consistentie van de pasta, de oppervlakkige viscositeit (op chemische en instrumentale wijze bepaald) en de op instrumentale wijze bepaalde oppervlaktekleur bleken voor beide bereidingswijzen statistisch gelijk te zijn.

Tenslotte, hebben de tests uitgevoerd door het panel van proevers bevestigd dat de pasta bereid op beide manieren onderling geen beduidende verschillen vertonen. Hierbij werd verwezen naar de uniformiteit van de bereiding, de smaak, de oppervlakkige viscositeit, de gomachtigheid, de consistentie en het absorptievermogen van de sauzen.

Oordeel over de innovatieve bereidingswijze met de inrichting De Longhi

Samengevat en op basis van de behaalde en beknopt beschreven resultaten, kan worden gesteld dat het gebruik van de magnetronoven De Longhi, uitgerust met het bovengenoemd geoctrooieerd accessoire, ideaal is om in het kader van een geautomatiseerd systeem een product van goede kwaliteit te bekomen, en uiterst geschikt is in de huishoudelijke sfeer.

Prof. Marco Dalla Rosa
Verwerkingsprocédés Voedingstechnologie
Voedingwetenschappen en -Technologieën – Universiteit van Bologna




hoofdstuk 3 – gebruik van de functie pastabereider

3.1 - INLEIDING


De pastabereider is geschikt voor de bereiding van elk type pasta, waarbij de voedingswaarden worden behouden. Dit nieuw en exclusief systeem vermindert niet alleen de kooktijd, maar vereenvoudigt de bereiding. Men hoeft immers niet meer te wachten tot het water kookt om er de pasta aan toe te voegen, de roeren tijdens het koken of het deksel op te tillen om te voorkomen dat het water overkookt.

3.2 - WERKWIJZE EN INSTELLEN VAN DE BEDIENINGEN




- 1 Haal de draaischijf (H) en zijn houder op wieltjes (I) uit de oven.

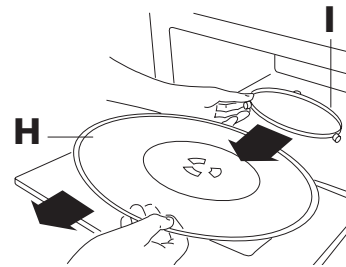


- 2 Plaats de houder van de pastabereider (M) zoals aangegeven in de figuur, door de drie pinnen in de gaten onderaan in de oven te brengen (het opschrift PASTA moet vooraan blijven).

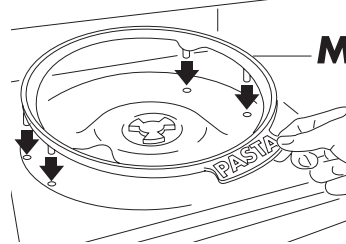

- 3 Voer de as (P) in de opening op de bodem van de schotel (L). Om de as te blokkeren, duwt u hem naar boven en draait u hem tot de 2 tanden uit de uitsparingen komen (deze handeling lukt beter wanneer hij in de schotel wordt uitgevoerd). Voer vervolgens de menger (O) in de middelste opening en zorg ervoor dat de schoepen in contact komen met de bodem en niet teveel opgetild zijn.

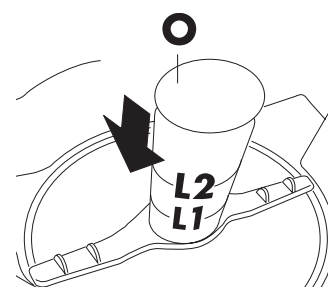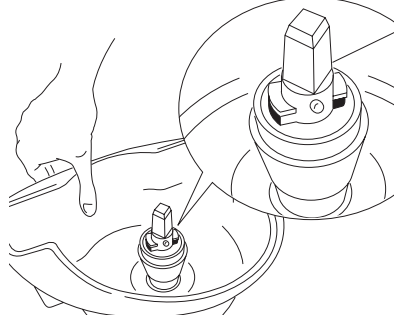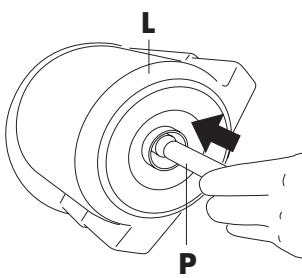



- 4 Leg de pasta in de schotel (L) (max. 400 gram). Overschrijd hierbij het niveau L2 van de menger (O) niet. De volledige spaghetti' worden in de daarvoor bestemde uitsparing gelegd, zoals aangegeven in de figuur. Zorg ervoor dat de spaghetti niet opgetild zijn.

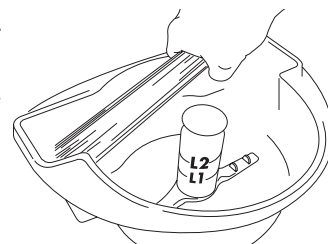




hoofdstuk 3 – gebruik van de functie pastabereider

- 5** Nivelleer de pasta door de schotel (L) lichtjes te schudden. Giet water (*) in de schotel tot de pasta volledig bedekt is en tot een van beide niveaus (L1 of L2) van de menger (O) wordt bereikt, zoals aangegeven in onderstaande figuur:

JUIST:

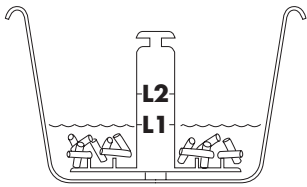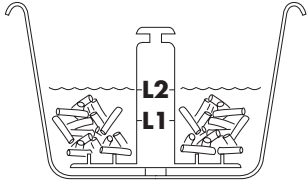	De pasta ligt volledig onder het waterniveau L1 (minimum)
	De pasta ligt volledig onder het waterniveau L2 (maximum)

VERKEERD:

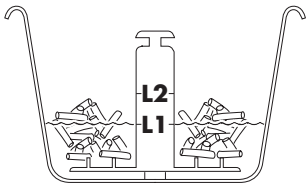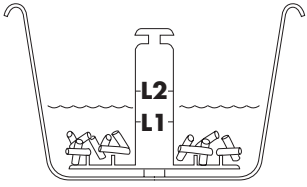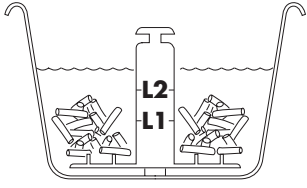	De pasta is niet helemaal bedekt door het water.
	Het waterniveau ligt tussen L1 en L2 (moet L1 of L2 zijn)
	Het waterniveau overschrijdt de maximale hoeveelheid in de functie PASTA (boven het niveau L2)

Vergeet niet dat het water **ALTIJD** tot aan het niveau L1 of het niveau L2 moet komen en zich nooit tussen beide niveaus mag bevinden.

LET OP:


- **HET IS BELANGRIJK DE PASTA VÓÓR HET WATER AAN TE BRENGEN.**
- **DE PASTA MOET VOLLEDIG WORDEN BEDEKT MET WATER, ZO NIET KAN DE PASTA DIE NIET ONDER GEDOMPELD IS TEVEEL GEKOOKT WORDEN EN EEN AANGEBRAND KLEURTJE KRIJGEN.**

U weet dat het volume pasta toeneemt tijdens het koken. Indien het niveau L1 de pasta nauwelijks bedekt (vb. pasta met een bijzonder volumineus formaat), is het raadzaam water toe te voegen tot aan het niveau L2.

(*) U kunt zowel water op kamertemperatuur (circa 20°C) als warm water (circa 50°C) gebruiken. Hoe warmer het water, hoe korter de kooktijd.


hoofdstuk 3 – gebruik van de functie pastabereider

- 6** Voeg zout toe en breng het deksel (N) aan op de schotel (L). Zorg ervoor dat het deurtje (Q) makkelijk open kan. Schuif het geheel nu in de oven en let erop dat de handgrepen (R) naar de deur blijven gericht, zoals aangegeven in de figuur. De schotel wordt op de eerder gemonteerde (zie punt 2) houder van de pastabereider (M) geplaatst; op de display verschijnt het opschrift PASTA. Sluit de ovendeur.

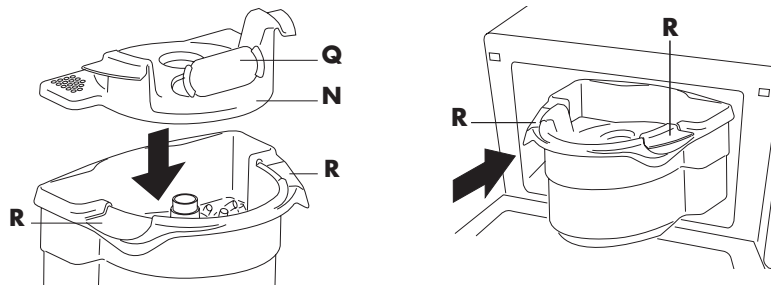


- 7** Kies de toets relatief aan de temperatuur van het water (de rode indien u warm water hebt gebruikt, circa 50°C en de blauwe voor water op kamertemperatuur, circa 20°C). Stel het niveau van het water in de schotel in (-L1- of -L2-), door meerdere keren op dezelfde toets te drukken.

Indien op de rode toets wordt gedrukt, verschijnt op de display het icoontje dat aangeeft dat een bereiding met warm water werd gekozen.

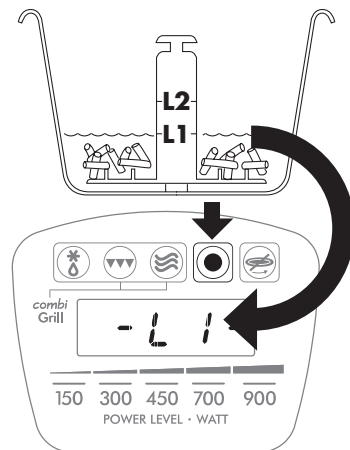


NEDERLAND

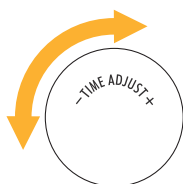

- 8** Selecteer de kooktijd aangegeven op de verpakking van de pasta (vb. 8 minuten), door de **TIME ADJUST** knop (8) te draaien.



hoofdstuk 3 – gebruik van de functie pastabereider

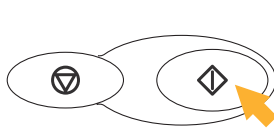

- 9 Druk op de toets  (13) om het koken te starten.




De magnetronoven berekent automatisch de nodige TOTALE duur om het water op te warmen en de pasta gaar te koken. Die kookduur wordt onmiddellijk weergegeven op de display.

Op 1 minuut van het einde van de kooktijd hoort u een pieptoon, die aangeeft dat de tijd bijna verstreken is en dat het raadzaam is de schotel uit de oven te halen om de pasta te proeven (langs het deurtje Q); let op voor stoomdampen.

Als de pasta gaar is, drukken op de toets  (7) om de resterende tijd van het kookprogramma te annuleren. Indien de pasta nog teveel "al dente" is, wacht u het einde van het programma af door te drukken op de toets .

Indien de pasta klaar is, drukken op de toets  (7); giet de pasta af terwijl u de handgrepen (R-S) stevig vasthoudt en de schotel naar voor en naar links overhelt om het water langs de gaten links in het deksel (zie figuur hiernaast) te laten wegllopen. Til het deksel met behulp van de handvaten (S) op (opgelet op stoomdampen), verwijder de menger, giet de pasta in een schotel en voeg er de saus aan toe.

Indien de pasta nog niet gaar is naar wens, kan de kooktijd worden verlengd door de schotel opnieuw in de oven te voeren, de deur dicht te doen (op de display knippert "000") en nog enkele minuten in te stellen door te draaien aan de knop TIME ADJUST (8) en te drukken op de toets .

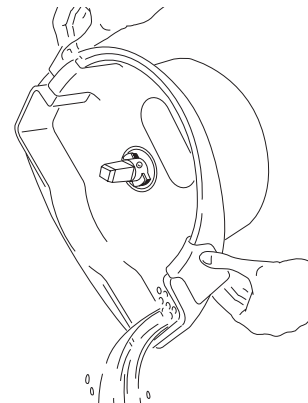

3.3 - BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Wanneer u gebruik maakt van de pastabereider, neemt u steeds het volgende in acht:

- Wees voorzichtig wanneer u de schotel uit de magnetron haalt en bij het afgieten: het plastic lijkt koud, maar u kunt u verbranden aan de stoom.
- Het accessoire niet op een warmtebron of op de oven zetten wanneer deze in werking is.
- Geen pasta koken wanneer u de magnetron pas hebt gebruikt met de gecombineerde functie of de functie grill: de temperatuur in de oven kan te hoog zijn en de schotel beschadigen.
- Zorg ervoor dat het deurtje (Q) van het deksel altijd makkelijk open kan en houd het altijd schoon.
- De pastabereider dient te worden gebruikt om pasta te koken volgens de aanwijzingen in de handleiding en is niet bestemd voor andere gebruiksdoeleinden.
- De pastabereider nooit leeg zonder water en pasta gebruiken.
- Wanneer de pastabereider in de magnetronoven werd gevoerd, is het niet mogelijk andere functies in te stellen.

Voor de reiniging van het accessoire, zie paragraaf 5.1 op pagina 138.

HOOFDSTUK 4 - GEBRUIK VAN DE OVEN: AANWIJZINGEN EN TIJDTABELLEN

4.1 ONTDOOIEN

- Voedsel dat ingevroren is in plastic zakken of plastic folie of in hun verpakking kunnen rechtstreeks in de oven geplaatst worden, mits zonder metalen delen (bijv. wikkels of nietjes voor het sluiten van de verpakkingen).
- Bepaalde voedingswaren, zoals groenten en vis, behoeven niet helemaal ontdooit te worden alvorens te beginnen met de bereiding.
- Voedingswaren met een saus, ragoût en goulash ontdooien beter en sneller indien deze af en toe omgeroerd, omgedraaid en/of gescheiden worden.
- Tijdens het ontdooien van vlees, vis en fruit komt vocht vrij: ontdooien in een schaal.
- Het is raadzaam elk stuk vlees apart in een zakje te doen alvorens deze in de vriezer te leggen. Dit zal tijdbesparend blijken te zijn bij de bereiding.
- Onmiddellijk na het ontdooien, alvorens over te gaan tot de bereiding, is het belangrijk de rusttijden te respecteren: met rusttijd (in minuten) wordt bedoeld de tijd gedurende welke het voedsel met rust gelaten moet worden om een verdere verspreiding van de temperatuur in het voedsel zelf toe te laten.

TABEL ONTDOOIINGSTIJDEN IN DE FUNCTIE "AUTOMATISCH ONTDOOIEN"

SOORT	HOEVEELHEID	TIJD (minuten)	OPMERKINGEN/RAADGEVINGEN	RUSTTIJD
VLEES				
• Rollades (varkens-, runder-, kalfs-, enz.)	1 kg	19 - 21	Omdraaien halverwege het ontdooien Zie opmerking *	20
• Biefstukken, karbonades, lapjes vlees	200 gr	4 - 6		5
• Stukjes vlees, goulash	500 gr	10 - 12		10
• Gehakt	250 gr	5 - 7		15
	500 gr	10 - 12		15
• Hamburger	200 gr	5 - 7		10
• Worst	300 gr	6 - 8		10
GEVOGELTE				
• Eend, kalkoen	1,5 kg	25 - 27	Het gevogelte omdraaien halverwege het ontdooien. Na verloop van de rusttijd, wassen onder warm water om eventuele ijsresten te verwijderen.	20
• Hele kip	1,5 kg	25 - 27		20
• Kip in stukken	850 gr	13 - 15		10
• Kippeborst	300 gr	8 - 10		10
GROENTEN				
			Diepvries groenten behoeven niet ontdooit te worden voor de bereiding.	
VIS				
• Filets	300 gr	7 - 9	De vis omdraaien halverwege het ontdooien	7
• Moten	400 gr	8 - 10		7
• Hele vis	500 gr	10 - 12		7
• Kreeften	400 gr	8 - 10		7
ZUIVELPRODUKTEN				
• Boter	250 gr	4 - 6	Het aluminium folie verwijderen en eventuele metalen delen Kaas moet niet helemaal ontdooit worden. De rusttijd in acht nemen. De room moet uit zijn verpakking gehaald en op een bord gedaan worden.	10
• Kaas	250 gr	5 - 7		15
• Room	200 ml	7 - 9		5
BROOD				
• 2 middelgrote broodjes	150 gr	1 - 2	Het brood rechtstreeks op de draaischijf leggen	3
• 4 middelgrote broodjes	300 gr	2 - 4		3
• Boterhammen	250 gr	2 - 4		3
• Bruine boterhammen	250 gr	2 - 4		3
FRUIT				
• Aardbeien, pruimen, kersen, aalbessen, abrikozen	500 gr	8 - 10	2-3 keer omroeren	10
• Frambozen	300 gr	5 - 7		10
• Bramen	250 gr	3 - 5		6

* Deze aanwijzingen zijn geschikt om de ontdooitest voor gehakt vlees uit te voeren volgens de Norm IEC 705, Par. 18.3 (zie bladzijde 2). De lading omdraaien halverwege de ingestelde tijd. De te ontdooien lading wordt rechtstreeks op de draaischijf gelegd. Verdere informatie ook omtrent het uitvoeren van andere tests volgens de Norm IEC 705, zijn weergegeven in de tabel op bladzijde 2.

hoofdstuk 4 - gebruik van de oven: aanwijzingen en tijdtabellen

4.2 VERWARMEN

Bij de functie van het verwarmen van voedsel komen het nut en de doelmatigheid van uw magnetron oven het best naar voren. In vergelijking met de traditionele methoden, verkrijgt men bij het gebruik van een magnetron oven een duidelijk besparing van tijd en dus ook van electriciteit.

- Aangeraden wordt het voedsel (dit geldt vooral voor diepvries voedingswaren) tot een temperatuur van minstens 70° te verwarmen (het moet heet zijn!). Het zal niet mogelijk zijn het voedsel meteen te consumeren, omdat het té heet is, maar de volledige sterilisatie ervan zal gegarandeerd zijn.
- Bij het verwarmen van kant en klaar maaltijden of diepvries voedingswaren, dient men altijd de volgende regels in acht te nemen:
 - Het voedsel uit eventuele metalen verpakkingen halen,
 - Afdekken met transparante folie (van het soort dat geschikt is voor gebruik in de magnetron oven) of ovenpapier; op deze manier zal alle natuurlijke smaak behouden en de oven schoner blijven; het is ook mogelijk af te dekken met een omgekeerd bord;
 - Indien mogelijk, regelmatig omroeren of omdraaien om het verwarmingsproces te versnellen en gelijkmatig te doen verlopen;
 - Nauwkeurig de tijden volgen aangegeven op de verpakking, waarbij er rekening meegehouden moet worden, dat in bepaalde omstandigheden, de aangegeven tijden verlengd zullen moeten worden.
- Diepvries voedingswaren moeten ontdooid worden voordat overgegaan wordt tot het verwarmen. Hoe lager de begin temperatuur is van het voedsel, des te langer zal de tijd nodig voor het verwarmen zijn.

Let op: enkele gerechten kunnen gemakkelijk verwarmd worden ook door gebruik van de voorgeprogrammeerde recepten "AUTOMATISCHE FUNCTIETOETSEN" (zie tabel op bladzijde 135).

TABEL VERWARMINGSTIJDEN

SOORT	HOEEVEELHEID	FUNCTIE	VERMOGEN NIVEAU	DUUR minuten	AANTEKENINGEN/RAADGEVINGEN
HET SMELTEN VAN VOEDSEL					
• Chocolade/glazuur • Boter	100 gr 50-70 gr		450 900	4 - 5 0'.10"-0'.15"	Op een bord leggen. Voor chocolade in blokjes is het niet nodig om te roeren. Het glazuur eenmaal omroeren. Voor het smelten van de boter 1 minuut toevoegen.
VOEDSEL VAN KOELKAST TEMPERatuur (5/8°C) tot aan 20/30°C					
• Yoghurt • Zuigfles	125 gr 240 gr	"	900	0'.15"-0'.20" 0'.30"-0'.35"	De aluminium verpakking verwijderen. De zuigfles verwarmen zonder speen en omroeren om de temperatuur gelijkmatig te verdelen. De temperatuur controleren voor de consumptie. Indien de melk op kamertemperatuur is, dient de aangegeven tijd enigszins vermindert te worden. Indien melkpoeder gebruikt wordt, dient deze heel goed omgeroerd te worden, omdat eventuele melkpoederresten vlam zouden kunnen vatten. Reeds gesteriliseerde melk gebruiken.
KANT EN KLAAR GERECHTEN VAN KOELKAST TEMP. (Begin temp. 5/8°C) tot aan ongeveer 70°C					
• Verpakking lasagna of pasta met vulling	400 gr	"	900	3 - 5	Hiermee wordt elk soort kant en klaar maaltijd bedoeld, verkrijgbaar in de handel, te verwarmen tot 70°C. Het voedsel verwijderen uit eventuele metalen verpakkingen en direct op het te gebruiken bord leggen. Voor het beste resultaat het voedsel altijd afdekken.
• Verpakking vlees met rijst en/of groenten	400 gr	"	"	3 - 5	
• Verpakking vis en/of groenten	300 gr	"	"	2 - 4	
• Bord vlees en/of groenten • Bord pasta, cannelloni of lasagna • Bord vis en/of rijst	400 gr 400 gr 300 gr	" " "	" " "	4 - 6 4 - 6 3 - 5	
DIEPVRIES VOEDINGSWAREN TE VERWARMEN/ BEREIDEN (Begin temp. -18/-20°C) tot aan ongeveer 70°C					
• Verpakking lasagna of pasta met vulling	400 gr	"	900	5 - 7	Hiermee wordt elk soort voorgekookt diepvries voedsel bedoeld, te verwarmen tot 70°C rechtstreeks in hun eigen verpakking; mocht de verpakking van metaal zijn, dan het voedsel direct op het te gebruiken bord leggen en de tijden met enkele minuten verlengen.
• Verpakking vlees met rijst en/of groenten	400 gr	"	"	4 - 6	
• Verpakking vis en/of voorgekookte groenten	300 gr	"	"	2 - 4	
• Verpakking vis en/of rauwe groenten • Portie vlees en/of groenten • Portie pasta, cannelloni of lasagna • Portie vis en/of rijst	300 gr 400 gr 400 gr 300 gr	" " " "	" " " "	6 - 8 5 - 7 6 - 8 3 - 5	Het rauwe voedsel uit de verpakking halen en op een schaal leggen die geschikt is voor gebruik in een magnetron oven, hierna afdekken. Hiermee worden porties van elk soort voorgekookt ingevroren voedsel bedoeld, te verwarmen tot 70°C. Het bevroren voedsel op het te gebruiken bord leggen en afdekken met een ander omgekeerd bord of een pyrex deksel. Controleren of het gerecht ook in het midden goed warm is, indien mogelijk het voedsel omroeren.
DRANKEN UIT DE KOELKAST (5/8°C) tot aan ongeveer 70°C					
• 1 kop water • 1 kop melk • 1 kop koffie • 1 bord bouillon	180 cc 150 cc 100 cc 300 cc	" " " "	900 " " "	1'.30" - 2' 1'.15" - 1'.45" 1'.15" - 1'.45" 3 - 4	Alle dranken dienen na het verwarmen omgeroerd te worden om de temperatuur gelijkmatig te verdelen. Voor de bouillon raden wij aan deze af te dekken met een omgekeerd bord.
DRANKEN OP KAMERTEMPERatuur (20°/30°C) TOT CIRCA 70°C					
• 1 kop water • 1 kop melk • 1 kop koffie • 1 bord bouillon	180 cc 150 cc 100 cc 300 cc	" " " "	900 " " "	1'.15" - 1'.45" 1 - 1'.30" 0'.45" - 1'.15" 2 - 3	Alle dranken dienen na het verwarmen omgeroerd te worden om de temperatuur gelijkmatig te verdelen. Voor de bouillon raden wij aan deze af te dekken met een omgekeerd bord.

hoofdstuk 4 - gebruik van de oven: aanwijzingen en tijdtabellen

4.3 - HET BEREIDEN VAN VOORAFJES EN PASTA GERECHTEN

Over het algemeen hebben pastagerechten en soepen een kleinere hoeveelheid water nodig omdat in de magnetron oven de verdamping nogal gering is. Zout dient aan het einde van de bereiding toegevoegd te worden of tijdens de rusttijd, omdat dit een uitdrogende invloed heeft.

Het is correct te stellen dat voor het koken van rijst in de magnetron oven (dit geldt overigens ook voor pasta) ongeveer dezelfde tijd nodig is als voor het koken ervan op het fornuis op de traditionele manier. Het voordeel van het bereiden van een risotto in de magnetron oven is het feit dat men niet voortdurend hoeft om te roeren (2-3 keer is voldoende).

SOORT	HOEVEELHEID	FUNCTIE	VERMOGEN NIVEAU	DUUR minuten	AANTEKENINGEN/RAADGEVINGEN
• Lasagna	1100 gr	 + 	900 900	8 + 8	Tijden geschikt voor rauwe pasta. Indien het voorgekookte pasta betreft, zijn 8 minuten gecombineerde MICROGRILL bereiding voldoende.
• Gnocchi alla romana	600 gr	 	900	12	Niet teveel over elkaar heenleggen.
• Macaroni schotel	1500 gr	 	900	8	De pasta dient vooraf, apart gekookt te worden
• Risotto	300 gr. rijst		900	12-15	De ingrediënten dienen allemaal tegelijk in een schaal, geschikt voor gebruik in een magnetronoven, gedaan worden en afgedekt met transparant folie (voor 300 gr rijst is nodig: 750 gr bouillon met de magnetron op het maximum vermogen gedurende 12-15 minuten ongeveer).
• Pasta					Zie Hoofdstuk 3 op pagina 126
• Tortellini					Zie Hoofdstuk 3 op pagina 126

4.4 - VLEES BRADEN

De bereiding is afhankelijk van de omvang en de gelijkvormigheid van het te bereiden voedsel: vleesstukjes zijn eerder gaar dan een rollade omdat ze bestaan uit kleinere en gelijkvormige stukjes vlees. Voor het zacht houden van rollades, kip en vleesstukjes, raden wij aan een 1/2 glas water toe te voegen aan het begin van de bereiding.

SOORT	HOEVEELHEID	FUNCTIE	VERMOGEN NIVEAU	DUUR minuten	AANTEKENINGEN/RAADGEVINGEN
• Rollades (varkens-, runder-)	1000 gr	 	300	40-45	Een beetje vet om de rollade laten zitten om te voorkomen dat deze uitdroogt. Niet teveel kruiden. Halverwege na 30-35 min.
• Gehaktrol	800 gr	 	450	25	500 gr rundergehakt mengen met ei, ham, paneermeel, enz. Een klein beetje olie en een beetje witte wijn toevoegen. Halverwege de bereiding omdraaien
• Gehaktrol	900 gr		700	20	Zie aantekening *
• Hele kip	1200 gr	 	700	45	Het vel inprijken om het vet eruit te laten druppelen. Zie aantekening ** Halverwege de bereiding omdraaien
• Kip in stukken	850 gr	 	700	30	Tijdens de bereiding 1 maal omroeren.
• Vleesspiesjes	600 gr	 	450	20	Halverwege de bereiding omdraaien
• Goulash	1500 gr		900	30-35	2-3 keer omroeren
• Kipfilets	500 gr		700	10-15	Halverwege de bereiding omdraaien
• Varkens- of kalfskarbonades	3 stuks		-	16-18	Gebruik het hoog rooster. De oven voorverwarmen gedurende 3 minuten. Halverwege de bereiding omdraaien, nadat alleen de grill aan de bovenkant van de oven functioneert.
• Worstjes	3 stuks		-	10-12	Gebruik het hoog rooster. De oven voorverwarmen gedurende 3 minuten. Halverwege de bereiding omdraaien, nadat alleen de grill aan de bovenkant van de oven functioneert.
• Hamburger	3 stuks		-	10-12	Gebruik het hoog rooster. De oven voorverwarmen gedurende 3 minuten. Halverwege de bereiding omdraaien, nadat alleen de grill aan de bovenkant van de oven functioneert.

* Deze aanduidingen zijn geschikt voor het uitvoeren van de Bereidingstest voor gehakt volgens de Norm IEC705, Par. 17.3, Test C. De schaal afdekken met transparant folie. Verdere informatie, ook betreffende andere Efficiëntie Tests volgens de Norm IEC705, zijn te vinden in de tabel op bladzijde 2.

** Deze aanduidingen zijn geschikt voor het uitvoeren van de Bereidingstest volgens de Norm IEC705, par. 17.3, test F. Verdere informatie, ook betreffende andere Efficiëntie tests volgens de Norm IEC705, zijn te vinden in de tabel op bladzijde 2.

hoofdstuk 4 - gebruik van de oven: aanwijzingen en tijdtabellen

4.5 - HET KOKEN VAN BIJGERECHTEN EN GROENTEN

Groenten die klaargemaakt worden in de magnetron oven behouden meer kleur en meer van hun voedingswaarde dan bij de traditionele bereidingswijze. Vóór de bereiding de groenten wassen en schoonmaken.

De groenten van grotere afmeting dienen in gelijke stukken gesneden te worden.

Voor elke 500 gr groenten, ongeveer 5 lepels water toevoegen (vezelachtige groenten vereisen meer water).

De groenten moeten altijd afgedekt worden met transparant folie.

Minstens eenmaal omroeren halverwege de bereiding en weinig zout toevoegen pas aan het einde van de bereiding.

N.B: de bereidingstijden in de tabel moeten gezien worden als een indicatie en zijn afhankelijk van het gewicht, van de temperatuur bij aanvang van de bereiding en van de consistentie en de structuur van de groente.

SOORT	HOEEVEELHEID	FUNCTIE	VERMOGEN NIVEAU	DUUR minuten	AANTEKENINGEN/RAADGEVINGEN
• Asperges	500 gr	☞	900	8-9	In stukken snijden van 2 cm.
• Artisjokken	300 gr	☞	900	10-11	Het heeft de voorkeur artisjokkenbodems te gebruiken.
• Boontjes	500 gr	☞	900	10-11	In stukken snijden.
• Broccoli	500 gr	☞	900	6-7	In "roosjes" verdelen.
• Spruitjes	500 gr	☞	900	6-7	Heel laten.
• Witte kool	500 gr	☞	900	6-7	Heel laten.
• Rode kool	500 gr	☞	900	6-7	Heel laten.
• Wortelen	500 gr	☞	900	8-9	In gelijke stukken snijden.
• Bloemkool	500 gr	☞	900	10-11	In roosjes verdelen.
• Bloemkool met béchamelsaus	1000 gr	☞ ☞☞	900	12-14	Tijden voor rauwe bloemkool. Indien voorgekookt, volstaan 12' met de functie combigrill.
• Selderij	500 gr	☞	900	6-7	In stukken verdelen.
• Aubergines	800 gr	☞	900	5-6	In blokjes snijden.
• Gegrilde aubergines	4 stukken	☞☞☞	-	9-11	Gebruik het hoog rooster. 3 Min. voorverwarmen. Halverwege de bereiding omdraaien.
• Aubergines op zijn parmezaans	1300 gr	☞ ☞☞	900	9-11	De aubergines kunnen vooraf gefrituurd of gegrild worden.
• Prei	500 gr	☞	900	5-6	Heel laten.
• Champignons	500 gr	☞	900	5-6	Heel laten. Geen water toevoegen.
• Uien	250 gr	☞	900	4-5	Heel en van gelijke afmeting. Geen water toevoegen.
• Spinazie	300 gr	☞	900	5-6	Afdekken na het wassen en uitlekken.
• Erwtten	500 gr	☞	900	9-10	
• Venkelknol	500 gr	☞	900	11-12	In vieren delen
• Gegratineerde tomaten	800 gr	☞ ☞☞	300	12-14	Beter indien van gelijke afmetingen u
• Paprika's	500 gr	☞	900	8-9	In stukken snijden
• Gegrilde paprika's	4 vieren	☞☞☞	-	9-11	Gebruik het hoog rooster. 3 min. voorverwarmen. Halverwege de bereiding omdraaien.
• Gevulde paprika's	1400 gr	☞ ☞☞	900	15-17	Beter het lage en brede soort paprika's gebruiken
• Aardappelen	500 gr	☞	900	7-8	In gelijke stukken snijden.
• Gebakken aardappelen (vers)	500 gr	☞ ☞☞	300	25-30	1-2 keer omroeren
• Gebakken aardappelen (diepvries)	600 gr	☞ ☞☞	300	30	1-2 keer omroeren
• Gegratineerde aardappelen	1100 gr (tot.)	☞ ☞☞	700	20	Zie aantekening *
• Courgettes	500 gr	☞	900	6-7	Heel laten.

* Deze aanduidingen zijn geschikt voor het uitvoeren van test D betreffende gecombineerde bereiding volgens het Norm Project (3e uitgave van de IEC705) opgenomen in het document IEC-53H/69/CD. Verdere informatie betreffende andere Efficiëntie Tests volgens de Norm IEC705, zijn te vinden in de tabel op bladzijde 2.

hoofdstuk 4 - gebruik van de oven: aanwijzingen en tijdtabelen

4.6 - VIS BEREIDEN

Vis wordt heel snel gaar en met uitstekende resultaten. De vis kan aangemaakt worden met een beetje boter of olie (of ook zonder vet bereid worden). Afdekken met transparant folie. Vanzelfsprekend indien aanwezig dient het vel ingesneden te worden; visfilets dienen gelijkmatig verspreid te worden. Aangeraden wordt eventueel de vis te paneren met ei.

SOORT	HOEEVEELHEID	FUNCTIE	VERMOGEN NIVEAU	DUUR minuten	AANTEKENINGEN/RAADGEVINGEN
• Filets	300 gr		700	5-7	Afdekken met folie
• Plakjes	300 gr		700	7-9	Afdekken met folie
• Heel	500 gr		700	8-10	Afdekken met folie
• Heel	250 gr		700	5-7	Afdekken met folie
• Moten	400 gr		700	7-9	Afdekken met folie
• Kreeften	500 gr		700	7-9	Afdekken met folie
• Vis in de oven klaargemaakt	600 gr	 	150	30	Olie, een teentje knoflook en een beetje witte wijn toevoegen.

4.7 - GEBAK EN FRUIT

Gebak in het algemeen rijst (bij een matige intensiteit) veel meer dan bij de traditionele bereiding. Omdat er geen korst gevormd wordt, is het beter de bovenkant met een creme- of glazuurlaag (bijvoorbeeld van chocolade) te versieren. Bovendien moet het gebak afgedekt blijven na de bereiding omdat het de neiging heeft sneller uit te drogen dan gebak bereid in een traditionele oven. Fruit dient ingeprikt te worden indien met schil gekookt en dient niet afgedekt te worden: het is belangrijk de wachttijd in acht te nemen (3-5- minuten).

SOORT	HOEEVEELHEID	FUNCTIE	VERMOGEN NIVEAU	DUUR minuten	AANTEKENINGEN/RAADGEVINGEN
Notentaart	700 gr		450	13-15	Hierbij kan elk soort crème gebruikt worden
Weens gebak	850 gr		450	17-19	Te versieren met jam
Ananastaart	800 gr		450	15-17	De schijven ananas kunnen op de boven van de taartvorm gelegd worden, of in stukjes gesneden door het beslag geroerd worden.
Appeltaart	1000 gr		450	17-19	De appels worden als decoratie op de bovenkant van de taart gelegd.
Koffietaart	750 gr		450	13-15	Heel lekker indien met een laagje crème versiert
Zabaione	300 gr		700	2-4	Elke 30" met een klopper omroeren
Gekookte peren	300 gr		900	4-6	De peren moeten gevierendeeld worden
Gekookte appels	300 gr		900	5-7	De appels moeten in schijven gesneden worden
Egg custard - test A	750 gr		900	16	Deze aanwijzingen zijn geschikt voor het uitvoeren van de kooktest volgens de norm IEC 705, par. 17.3, achtereenvolgens test A en test B. Verdere aanduidingen, ook wat betreft het uitvoeren van andere presentatie tests volgens de norm IEC 705, vind u in de tabellen op bladzijde 2
Sponge cake - test B	475 gr		900	7	

hoofdstuk 4 - gebruik van de oven: aanwijzingen en tijdtabellen

4.8 - HET GEBRUIK VAN DE TOETSEN "AUTOMATISCH ONTDOOIEN"

De toetsen "AUTOMATISCH ONTDOOIEN" betreffen 5 verschillende programma's waarvan bereidingsduur, vermogen niveau en oven temperatuur "**voorgeprogrammeerd**" zijn, hierdoor kan men uitstekende resultaten bereiken voor de gerechten die beschreven staan in de onderstaande tabel.

TOETS	WAT KAN MEN DOEN	RAADGEVINGEN
(4) BEVERAGES		
• 1 keer drukken • 2 keer drukken • 3 keer drukken • 4 keer drukken	• 1 kop koffie (50cc) verwarmen vanaf kamertemperatuur • 1 kop koffie (125cc) verwarmen vanaf kamertemperatuur • Een grote kop (200cc) verwarmen vanaf koelkast temperatuur • Een bord soep (300cc) verwarmen vanaf koelkast temperatuur.	Na het verwarmen van de vloeistof, goed omroeren om de temperatuur gelijkmatig te verdelen.
(11) READY MEALS - kant en klaar gerechten vanaf koelkast temperatuur (5-8°C)		
	<i>Let op: na het verwarmen kunnen deze gerechten en hun verpakking zeer heet zijn. Pannelappen of ovenwanten gebruiken.</i>	Geschikt voor porties voorgekookt voedsel, bewaard in de koelkast op het te gebruiken bord. Het voedsel dient nooit afgedekt te worden. In geval van verpakte kant-en-klaar maaltijden, het voedsel uit de eventuele verpakking van aluminium halen en op een bord leggen.
• 1 keer drukken • 2 keer drukken	• 1 portie opwarmen (250-350 gr) • 2 porties opwarmen (450-550 gr)	
(5) PIZZA en kant en klaar diepvries gerechten		
	<i>Let op: Na het verwarmen kunnen deze gerechten en hun verpakking zeer heet zijn. Pannelappen of ovenwanten gebruiken.</i>	
• 1 keer drukken • 2 keer drukken • 3 keer drukken	• 1 Diepvries pizza van 250-500 gr verwarmen • 1 portie opwarmen (250-350 gr) • 2 porties opwarmen (450-550 gr)	De pizza rechtstreeks op de draaischijf zetten. De verpakking op de draaischijf zetten, waar- bij erop gelet moet worden dat eventueel aanwezig plastic verwijderd moet worden. Indien de verpakking echter niet geschikt mocht blijken voor gebruik in de magnetron (bijv. metalen verpakking), het voedsel uit de verpakking nemen en rechtstreeks op de te gebruiken schaal leggen. Verwarmen door het rechtstreeks en niet afgedekt op de draaischijf te plaatsen.

hoofdstuk 4 - gebruik van de oven: aanwijzingen en tijdtabellen

4.9 - GELIJKTIJDIGE BEREIDING OP TWEE NIVEAU'S

Door het gemiddeld laag niveau rooster (F) te gebruiken bij de functie alleen magnetron, is het mogelijk tegelijkertijd, ook verschillende, gerechten te ontdooien, te verwarmen en te bereiden op twee niveau's. Het speciale systeem met een dubbele afgifte van microgolven maakt het namelijk mogelijk een optimale verspreiding van de energie te verkrijgen.


Indien men twee gerechten tegelijkertijd wenst te bereiden is het voldoende de volgende eenvoudige, algemene voorschriften in acht te nemen:

1) De bereidingstijden voor gelijktijdige bereiding van gerechten verschillen van de tijden voor enkelvoudige bereidingen.

Men dient daarom altijd de referentietabel op bladzijde 137 te raadplegen.

<i>Tijden voor de gelijktijdige bereiding</i>	
Aardappelen (boven)	16 min
Goulash (onder)	40 min
<i>Tijden voor enkelvoudige bereiding</i>	
Aardappelen	7-8 min
Goulash	30-35 min

2) Men dient eraan te denken dat het voedsel dat een kortere bereidingstijd nodig heeft altijd op het gemiddeld LAAG NIVEAU ROOSTER gezet moet worden: dit vereenvoudigt het verwijderen van het gerecht na bereiding. Het rooster verwijderen en de bereiding van het onderste gerecht beëindigen.

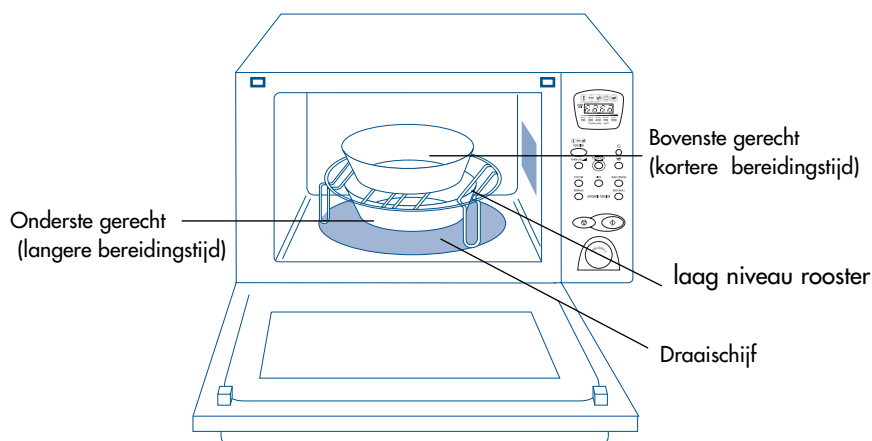

3) De aanwijzingen en de adviezen van de tabellen in acht nemen; met name altijd controleren of de te verwarmen etenswaren goed heet zijn alvorens deze uit de oven te halen.

hoofdstuk 4 - gebruik van de oven: aanwijzingen en tijdtabellen

REFERENTIETABELLEN VOOR BEREIDING OP TWEE NIVEAUS

Ontdooitijden

Soort	Niveau	Hoeveelheid gram	Vermogen Niveau	Minuten	Aantekeningen
• Gehakt	boven	500	⊗	20	Het vlees omdraaien na 10 minuten. Na bereiding 15 minuten wachten.
• Gehakt	onder	500	⊗	20	
• Kip in stukken	boven	500	⊗	24	Tijdens het ontdooien de stukken uit elkaar halen. Na bereiding 15 minuten wachten.
• Hachee	onder	500	⊗	24	
• Bloemkool	boven	450	⊗	22	Na bereiding 5-10 minuten wachten
• Hele vis	onder	500	⊗	22	Na bereiding 5-10 minuten wachten

Verwarmingstijden

Soort	Niveau	Hoeveelheid gram	Vermogen Niveau	Minuten	Aantekeningen
• Portie vlees	boven	150	900	6	Het voedsel afdekken met plastic folie
• Portie groenten	onder	250	900	6	Het voedsel afdekken met plastic folie
• Bord lasagne	boven	500	900	9	Het voedsel afdekken met plastic folie
• Bord lasagne	onder	500	900	9	Het voedsel afdekken met plastic folie
• Portie vlees	boven	150	900	6	Het voedsel afdekken met plastic folie
• Bord lasagne	onder	500	900	8	Het voedsel afdekken met plastic folie

Bereidingstijden

Soort	Niveau	Hoeveelheid gram	Vermogen Niveau	Minuten	Aantekeningen
Aardappelen	boven	500	900	16	In gelijke stukken snijden en afdekken met folie
• Aardappelen	onder	500	900	16	In gelijke stukken snijden en afdekken met folie
• Wortelen	boven	500	900	18	In gelijke stukken snijden en afdekken met folie
• Wortelen	onder	500	900	18	In gelijke stukken snijden en afdekken met folie
• Courgettes	boven	475	900	14	Heel laten en afdekken met folie. Na 14' het rooster verwijderen.
• Vis in moten	onder	400	900	16	Afdekken met folie.
• Courgettes	boven	475	900	13	Heel laten en afdekken met folie. Na 13' het rooster verwijderen.
• Hele vis	onder	200	900	14	Afdekken met folie.
• Hele vis	boven	200	900	14	Afdekken met folie
• Hele vis	onder	200	900	14	Afdekken met folie
• Aardappelen	boven	500	900	16	In gelijke stukken snijden en afdekken met folie
• Goulash	onder	1500	900	40	Na 16' het rooster verwijderen. 2-3 keer omroeren
• Witte kool	boven	500	900	14	Heel laten en afdekken met folie
• Rijst	onder	300	900	20	Afdekken met folie en 2 keer omroeren. Na 14' het rooster verwijderen.
• Spruiten	boven	500	900	14	Afdekken met folie. Na 14' het rooster verwijderen.
• Erwten	onder	500	900	18	Afdekken met folie

HOOFDSTUK 5 - ONDERHOUD EN REINIGING

5.1 REINIGING

Voordat men overgaat tot onderhoud of schoonmaken, altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen en wachten tot het apparaat afgekoeld is.

Dankzij de speciale laag waarmee de binnenkant van uw oven afgewerkt is, waardoor spetters en stukjes voedsel niet vast blijven zitten, is het schoonmaken zeer eenvoudig. Ook het deksel van de uitgang microgolven (C) altijd schoonhouden en vrij van vet of vetspetters.

Geen schuurmiddelen gebruiken, staalwol of scherpe metalen voorwerpen voor het schoonmaken van de buitenkant van de oven. Bovendien, dient men erop te letten dat geen water of vloeibaar afwasmiddel in de oven binnensijpelt via de openingen voor lucht- en stoom uitgang die zich aan de bovenkant van het apparaat bevinden.

Bovendien wordt aangeraden geen spiritus, schuurmiddelen of schoonmaakmiddelen met ammoniak te gebruiken voor het schoonmaken van de binnenkant en buitenkant van de oven.

Om een perfecte sluiting te garanderen, dient de binnenkant van de oven deur altijd goed schoongehouden te worden, om te vermijden dat vuil en voedselresten tussen de deur en de voorkant van de oven gaan zitten.

Regelmatig de openingen voor luchtingang schoonmaken die zich aan de achterkant van de oven bevinden, opdat ze na verloop van tijd niet verstopt raken door stof of vuilafzetting.

Regelmatig zal het nodig zijn de draaischijf (H) te verwijderen en de bijbehorende houder (I) om deze schoon te maken, evenals de bodem van de oven.

De draaischijf en de bijbehorende houder wassen in water met een neutraal wasmiddel, deze kunnen ook in de afwasmachine gewassen worden.

Niet de draaischijf onder dompelen in koud water nadat deze gedurende langere tijd verwarmd is geworden; de hoge thermische schok zou het breken ervan tot gevolg kunnen hebben.

De motor van de draaischijf is verzegeld.

Wanneer de bodem van de magnetron wordt schoongemaakt, moet er evenwel op worden gelet dat geen water dringt onder de pin van de draaischijf (D) en dat geen water loop in de openingen achteraan de oven (zie figuur).





Reiniging van de pastabereider.

De schotel (L), het deksel (N) en de menger (O) mogen in de vaatwasmachine. Het is aanbevolen de middenas (P) uit de schotel te halen.

De middenas (P) zit vast in de schotel (L). Wilt u hem reinigen, dan kan hij worden verwijderd door hem te draaien tot de lipjes overeenkomen met de relatieve gaten en door een lichte druk uit te oefenen naar beneden toe.

Zorg ervoor dat het deurtje (Q) van het deksel (N) altijd makkelijk kan draaien/open kan en schoon is. Ook de openingen voor het afgieten van de pasta dienen altijd schoon te zijn.

Zorg ervoor dat de accessoires goed droog zijn alvorens opnieuw pasta te koken.

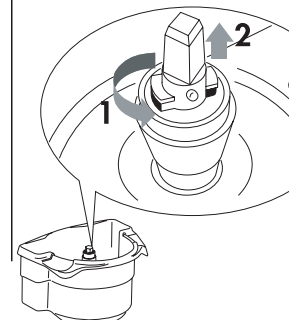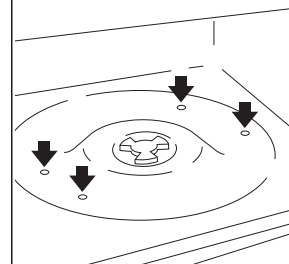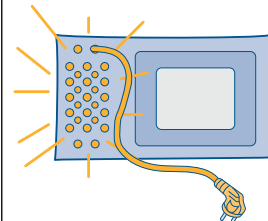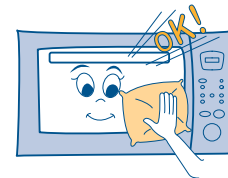

hoofdstuk 5 - onderhoud en reiniging

5.2 ONDERHOUD

Indien iets niet blijkt te functioneren of in geval van het optreden van storingen, dient men zich te wenden tot een Assistentie Service die geautoriseerd is door de fabrikant. In ieder geval, voordat u contact opneemt met onze technici, is het raadzaam de volgende eenvoudige controles uit te voeren.

PROBLEEM	OORZAAK/OPLOSSING
Het apparaat functioneert niet	- De ovendeur is niet goed gesloten - De stekker zit niet in het stopcontact - Het stopcontact levert geen stroom (De zekering van het electriciteitsnet controleren)
Condensvocht op het werkvlak, aan de binnenkant van de oven of rondom de ovendeur.	Wanneer men etenswaren bereid die water bevatten, is het helemaal normaal dat de stoom die gevormd wordt in de oven zich condenseert aan de binnenkant van de oven, op het werkvlak of rondom de ovendeur.
Vonken in de oven	- De oven niet aanzetten zonder etenswaren erin bij de bereiding met magnetron of gecombineerd met magnetron. - Geen metalen schalen gebruiken tijdens bovengenoemde bereidingen noch zakjes of verpakkingen met metalen delen.
Het voedsel wordt niet warm of wordt niet voldoende gaar.	- De juiste functie kiezen of de bereidingstijd verlengen. - Het voedsel was niet helemaal ontdooid voordat men overging tot de bereidingsfase.
Het voedsel brandt aan	De juiste functie kiezen of de bereidingstijd verkorten.
Het voedsel wordt niet gelijkmatig gaar.	- Het voedsel tijdens de bereiding omroeren. Denkt eraan dat het voedsel beter gaar wordt indien in stukken gesneden van gelijke afmetingen. - De draaischijf is geblokkeerd geraakt.
De functie PASTA kan niet worden ingesteld, het opschrift PASTA verschijnt niet	Zorg ervoor dat de houder (M) goed vastzit op de bodem van de magnetronoven en dat de pinnen overeenkomen met de relatieve openingen. De schotel dient op correcte wijze op de houder (M) te worden geplaatst.
De pasta krijgt op het einde van de kooktijd een aangebrand kleurtje.	Controleer of de pasta bij het begin van de kooktijd volledig bedekt is met water.

N.B: In het geval dat het lampje in de oven kapot gaat, kunt u het apparaat zonder problemen blijven gebruiken. Voor het vervangen van het lampje, dient u zich te wenden tot een geautoriseerd Assistentie Centrum.