

Quick Guide MW767FP

WIJ DANKEN U VOOR UW KEUZE VAN DEZE MAGNETRONOVEN

OM DE BESTE RESULTATEN TE BEKOMEN, WORDT AANBEVOLEN DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN TE LEZEN VÓÓR HET GEBRUIK

FUNCTIE PASTA




- 1** Haal de draaischijf en zijn houder op wieltjes uit de oven en plaats de houder van de pastabereider in de oven, door de vier pinnen in de gaten onderaan in de oven te brengen.
- 2** Doe de pasta in de pastabereider en bedek het volledig met water, tot één van beide niveaus aangeduid op de menger wordt bereikt. Voeg zout toe en breng het deksel aan op de schotel.
- 3** Schuif het geheel nu in de oven en kies de toets relatief aan de temperatuur van het water (de blauwe indien u koud water hebt gebruikt en de rode voor warm water). Stel het niveau van het water
- 4**

in de schotel in (L1 of L2), door meerdere keren op dezelfde toets te drukken.

Selecteer de kooktijd aangegeven op de verpakking van de pasta, door de TIME ADJUST knop te draaien (fig. 2 par. functie alleen magnetron).

Op de toets  drukken (fig. 4 par. functie alleen magnetron) om de functie te starten. Na de kooktijd, de pasta afgieten.

LET OP: het is raadzaam de gebruiksaanwijzingen aandachtig te lezen, voor meer uitgebreide informatie bij elke handeling.

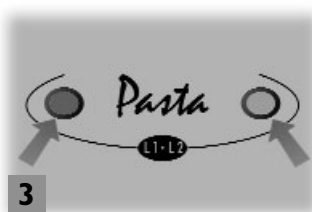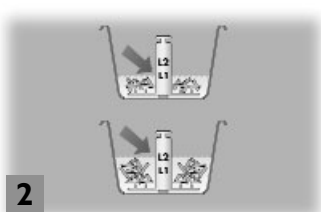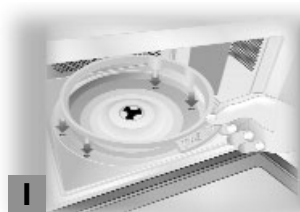

FUNCTIE ALLEEN MAGNETRON





Doe het voedsel in een schotel die geschikt is voor de magnetronoven en plaats hem op de draaischijf: sluit de ovendeur.

- 1** Op de FUNCTION toets drukken tot het symbool  knippert.
- 2** Selecteer de bereidingstijd door de TIME ADJUST knop te draaien.

- 3** Wijzig zo nodig het vermogen van de microgolven, door herhaaldelijk op de POWER LEVEL toets te drukken.

- 4** Op de toets  drukken, om de functie te starten.

Na afloop van de bereidingstijd, zal een geluidssignaal weerklinken en op de display zal het woord **END** verschijnen.

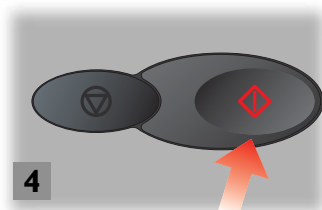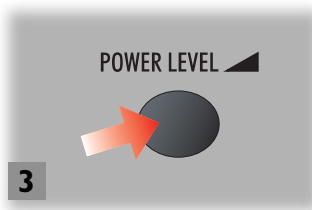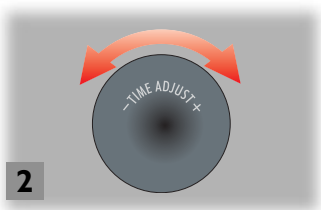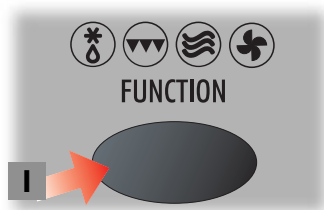

SNEL VERWARMEN (quick reheat)

Leg het te verwarmen voedsel op de draaischijf in de oven, sluit de ovendeur en druk op de toets . De oven zal gedurende 30 seconden op het maximumvermogen functioneren.

Door nogmaals en snel te drukken, zal de tijd verlengd worden met 30 seconden per keer, tot 3 minuten.

Wanneer men eenmaal begonnen is met de bereiding, kan de ingestelde tijd gewijzigd worden met de TIME ADJUST knop tot aan een maximum van 60 minuten.

FUNCTIE TIMER


Op de toets FUNCTION drukken, tot op de onderste display 3 streepjes verschijnen.

De gewenste tijd kiezen door de TIME ADJUST knop te draaien en op de toets  te drukken.

Na afloop van de ingestelde tijd, zal een geluidssignaal weerklinken en op de display zal het woord **END** verschijnen.



Living innovation

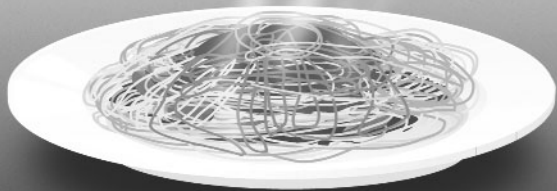

Quick Guide MW767FP

FUNCTIE GECOMBINEERD MAGNETRON + VENTILATIE

Doe het te bereiden voedsel in een schotel die geschikt is voor de magnetronoven en plaats hem op het laag rooster: sluit de ovendeur.

Op de FUNCTION toets drukken (fig. 1 par. functie alleen magnetron) tot de symbolen   knipperen.

Selecteer de bereidingstijd door de TIME ADJUST knop te draaien (fig. 2 functie alleen magnetron).


Wijzig zo nodig het vermogen van de microgolven, door herhaaldelijk op de POWER LEVEL toets te drukken (fig. 3 par. functie alleen magnetron).

5 Wijzig zo nodig de temperatuur, door herhaaldelijk op de TEMPERATURE toets te drukken.

Op de  toets drukken (fig. 4 par. functie alleen magnetron)

Na afloop van de bereidingstijd, zal een geluidssignaal weerklinken en op de display zal het woord *END* verschijnen.

Na afloop van de bereidingstijd, kan het voedsel warm worden gehouden door op de  toets te drukken.

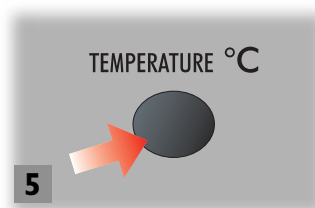

FUNCTIE VENTILATIE

Plaats het laag rooster in de oven en sluit de ovendeur.

Op de FUNCTION toets drukken (fig. 1 par. functie alleen magnetron) tot het symbool  knippert.

Selecteer de bereidingstijd door de TIME ADJUST knop te draaien (fig. 2 functie alleen magnetron).

Wijzig zo nodig de temperatuur, door herhaaldelijk op de TEMPERATURE toets te drukken (fig. 5 par. functie gecombineerd magnetron + ventilatie).

Op de START toets drukken (fig. 4 functie alleen magnetron).

Van zodra de oven de ingestelde temperatuur bereikt heeft (aangegeven met 3 korte pieptonen), blijft de ingestelde tijd zichtbaar op de onderste display.

Het voedsel nu in de oven leggen op het laag rooster en op de  toets drukken.

Na afloop van de bereidingstijd, zal een geluidssignaal weerklinken en op de display zal het woord *END* verschijnen.

Na afloop van de bereidingstijd, kan het voedsel warm worden gehouden door op de  toets te drukken.

FUNCTIE ALLEEN GRILL

Plaats het hoog rooster in de oven en sluit de ovendeur.

Op de FUNCTION toets drukken (fig. 1 par. functie alleen magnetron) tot het symbool  knippert.

Selecteer de bereidingstijd door de TIME ADJUST knop te draaien (fig. 2 functie alleen magnetron).

Op de START toets drukken (fig. 4 functie alleen magnetron).

Nadat de oven gedurende 3 minuten werd voorverwarmd, het voedsel op het rooster leggen, de ovendeur sluiten en op de  toets drukken.

Na afloop van de bereidingstijd (niet vergeten het voedsel halverwege de bereidingstijd om te draaien), zal een geluidssignaal weerklinken en op de display zal het woord *END* verschijnen.

FUNCTIE GECOMBINEERD MAGNETRON+ GRILL

Doe het te bereiden voedsel in een schotel die geschikt is voor de magnetronoven en plaats hem op het laag rooster: sluit de ovendeur.

Op de FUNCTION toets drukken (fig. 1 par. functie alleen magnetron) tot de symbolen   knipperen.

Selecteer de bereidingstijd door de TIME ADJUST knop te draaien (fig. 2 functie alleen magnetron).

Wijzig zo nodig het vermogen van de microgolven, door herhaaldelijk op de POWER LEVEL toets te drukken (fig. 3 par. functie alleen magnetron).

Op de  toets drukken (fig. 4 par. functie alleen magnetron)

Na afloop van de bereidingstijd, zal een geluidssignaal weerklinken en op de display zal het woord *END* verschijnen.

FUNCTIE AUTOMATISCH ONTDOOIEN

Leg het te ontdooien voedsel rechtstreeks op de draaischijf of in een schotel die geschikt is voor bereidingen in de magnetronoven: sluit de ovendeur.

Op de FUNCTION toets drukken (fig. 1 par. functie alleen magnetron) tot het symbool  knippert.

Selecteer de ontdooitijd door de TIME ADJUST knop te draaien (fig. 2 functie alleen magnetron).

Op de  toets drukken (fig. 4 par. functie alleen magnetron)

Na afloop van de bereidingstijd, zal een geluidssignaal weerklinken en op de display zal het woord *END* verschijnen.



Living innovation