



Quick Guide MW537P

WIJ DANKEN U VOOR UW KEUZE VAN DEZE MAGNETRONOVEN

OM DE BESTE RESULTATEN TE BEKOMEN, WORDT AANBEVOLEN DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN TE LEZEN VÓÓR HET GEBRUIK

FUNCTIE PASTA





- 1** Haal de draaischijf en zijn houder op wieltjes uit de oven en plaats de houder van de pastabereider in de oven, door de vier pinnen in de gaten onderaan in de oven te brengen.
- 2** Doe de pasta in de pastabereider en bedek het volledig met water, tot één van beide niveaus aangeduid op de menger wordt bereikt. Voeg zout toe en breng het deksel aan op de schotel.
- 3** Schuif het geheel nu in de oven en kies de toets relatief aan de temperatuur van het water (de blauwe indien u koud water hebt gebruikt en de rode voor warm water). Stel het niveau van het water
- 4**

in de schotel in (L1 of L2), door meerdere keren op dezelfde toets te drukken.

Selecteer de kooktijd aangegeven op de verpakking van de pasta, door de **TIME ADJUST** knop te draaien.

Op de toets **START**  drukken om de functie te starten. Na de kooktijd, de pasta afgieten.

LET OP: het is raadzaam de gebruiksaanwijzingen aandachtig te lezen, voor meer uitgebreide informatie bij elke handeling.

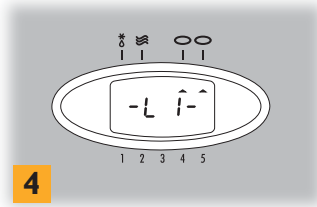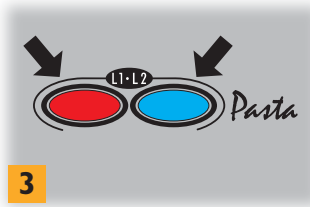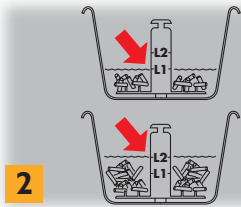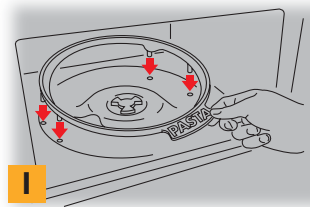

FUNCTIE ALLEEN MAGNETRON





Doe het voedsel in een schotel die geschikt is voor de magnetronoven en plaats hem op de draaischijf; sluit de ovendeur.

- 1** Druk op de toets . Op de display knippert **0:00**.
- 2** Selecteer de bereidingstijd door de **TIME ADJUST** knop te draaien.

- 3** Wijzig zo nodig het vermogen van de microgolven, door herhaaldelijk op de **POWER LEVEL** toets te drukken.

- 4** Op de toets **START**  drukken, om de functie te starten.

Na afloop van de bereidingstijd, is een geluidssignaal hoorbaar en verschijnt op de display het opschrift **END**.

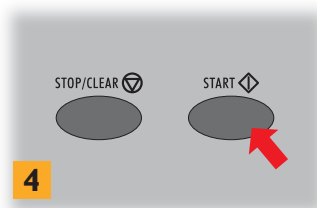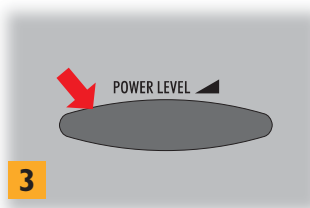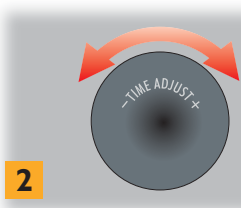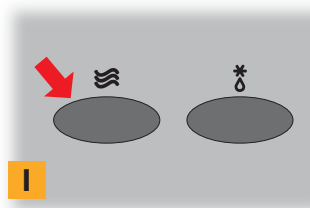

SNEL VERWARMEN

Leg het te verwarmen voedsel op de draaischijf in de oven en sluit de ovendeur.

Druk op de toets **+1 min**. Elke bijkomende druk op de toets, doet de tijd met 30 seconden toenemen, tot een maximum van 6 minuten.

Druk op de toets **START** .

FUNCTIE AUTOMATISCH ONTDOOIEN

Leg het te ontdooien voedsel rechtstreeks op de draaischijf of in een schotel die geschikt is voor bereidingen in de magnetronoven; sluit de ovendeur.

Druk op de toets . Op de display knippert **0:00**.

Selecteer de ontdooitijd door de **TIME ADJUST** knop te draaien.

Op de **START**  toets drukken.

Na afloop van de bereidingstijd, is een geluidssignaal hoorbaar en verschijnt op de display het opschrift **END**.



Living innovation