

Belangrijk veiligheidsadvies

INLEIDING

Hartelijk dank dat u voor de Chicco De'Longhi & Me keukenmachine hebt gekozen! Dit huishoudapparaat werd ontworpen om baby- en kindervoeding voor te bereiden van het ogenblik dat u met papjes aanvangt. Het apparaat mag uitsluitend door volwassenen gebruikt worden. Neem de tijd om deze instructies door te lezen. Zo zult u gevaarlijke situaties en beschadiging van het apparaat vermijden.

EG-CONFORMITEITSVERKLARING:

Hierbij verklaart De Longhi S.p.A. dat dit apparaat, Baby Meal™ genoemd, van het merk Chicco™ De Longhi™ model **KCP815**, conform is met de essentiële vereisten en alle andere toepasselijke voorschriften, bepaald door de richtlijnen 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit) en 2006/95/EG (elektrische veiligheid). Een volledig afschrift van de EG-verklaring kan aangevraagd worden aan **De' Longhi Appliances via Seitz, 47 - 31100 - Treviso - Italia.**

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model: KCP815

Spanning: 220-240 Vac

Frequentie: 50 Hz

Motorvermogen: 150 W

Weerstandvermogen: 800 W

Motorvermogen + Weerstand: 850 W

Made in China

Dit apparaat wordt door de garantie vanaf de aankoopdatum (datum op de kasbon of ander document dat de aankoopdatum bewijst) twee jaar gedekt tegen fabrieksfouten. De duur van de garantie is echter afhankelijk van de normen toegepast in het land van aankoop.

De garantie dekt geen onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage.

De Longhi S.p.A. behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de instructiehandleiding te wijzigen.

Niets uit deze uitgave mag worden vertaald, verveelvoudigd of vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARTSANA S.p.A. of De Longhi S.p.A.

In geval van twijfels aangaande de interpretatie van de inhoud van deze instructiehandleiding, kunt u contact opnemen met uw dealer, met ARTSANA S.p.A. of met De Longhi S.p.A.

LEGENDA VAN DE SYMBOLEN OP HET APPARAAT

Belangrijke waarschuwingen worden aangeduid door de volgende symbolen. Het is strikt noodzakelijk ze in acht te nemen.



Door IMQ gecertificeerd en goedgekeurd apparaat



Apparaat conform met de essentiële vereisten van de toepasselijke EG-richtlijnen.



Gevaar!

Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan oorzaak zijn van letsels te wijten aan levensgevaarlijke elektrische schokken.



Let op!

Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan oorzaak zijn van letsels of schade aan het apparaat.



Let op! Heet oppervlak

Hete oppervlakken: het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan oorzaak zijn van brandwonden daar de oppervlakken zeer warm zijn.



LET OP! Warme stoom

Gedurende het koken wordt zeer hete stoom geproduceerd. Lever aandacht op bij het openen van het deksel zodat brandwonden worden vermeden te wijten aan de hete damp.



Lees de gebruik- en instructiehandleiding.



Let op! Heet oppervlak

Hete oppervlakken: het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan oorzaak zijn van brandwonden daar de oppervlakken zeer warm zijn.



Verwijder dit product niet als huishoudelijke afval. Dit apparaat moet gescheiden ingezameld worden, zoals vereist wordt door de van kracht zijnde wetgeving.



Nota Bene:

Dit symbool duidt belangrijk advies en informatie aan voor de gebruiker.



Gebruiksaanwijzingen:

Dit symbool duidt de handleiding met gebruiksaanwijzingen aan.

Letters en nummers tussen haakjes

De letters tussen haakjes verwijzen naar de legenda aanwezig in de beschrijving van het apparaat (pag. 30).



Traditionele kookfunctie



Stoomfunctie



Kookfunctie

Belangrijk veiligheidsadvies



Nota Bene:

Lees aandachtig de volgende instructies en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

- Het niet in acht nemen van deze instructies kan leiden tot verwondingen en schade aan het apparaat. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan verzuim van deze gebruiksinstructies.



Let op!

- Dit product is geen speelgoed.
- Hou het buiten het bereik van kinderen. Laat niet toe dat personen (of kinderen) met een beperkt psychofysisch en sensorisch vermogen of met onvoldoende ervaring en kennis het apparaat gebruiken, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijke voor hun gesteldheid, die inzicht bijbrengt i.v.m. de gevaren verbonden aan een niet correct gebruik. Hou toezicht op kinderen en verzeker u ervan dat ze niet met het apparaat spelen.
- Het pvc zakje waarin het apparaat steekt, moet buiten het bereik van kinderen blijven daar het gevaar kan opleveren.
- Dit apparaat is enkel bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet geschikt om gebruikt te worden: op plaatsen ingericht als keukens voor personeel van winkels, kantoren en andere werkomgevingen, op vakantieboerderijen, in hotels, motels, logeerkamers en andere accommodaties.
- Het apparaat mag enkel bestemd worden voor het gebruik waarvoor het uitdrukkelijk werd ontworpen. Elk ander gebruik moet als oneigenlijk en dus gevaarlijk worden beschouwd. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortspruitend uit een oneigenlijk, verkeerd en onverantwoordelijk gebruik en/of te wijten aan reparaties uitgevoerd door niet bevoegd personeel.
- Het apparaat mag niet in werking gesteld worden middels een externe timer of een aparte afstandsbediening.
- Schakel het apparaat NIET in wanneer het leeg is.
- Verwijder het deksel NIET terwijl het water kookt.
- Indien het MAX peil (1,5 L) van de recipiënt wordt overschreden, kan het kokend water overlopen.
- Steek geen gereedschap of ook de handen niet in de recipiënt terwijl het apparaat in werking is om verwondingen en schade te vermijden.
- De spatel (P) moet gebruikt worden wanneer het apparaat uit is.
- Verzeker u ervan, alvorens het apparaat in werking te stellen, dat de handen, het haar, de kleding en het keukengereedschap uit de recipiënt zijn. **De messen snijden: ga er voorzichtig mee om, in het bijzonder wanneer het mes uit de recipiënt wordt gehaald, de recipiënt wordt leeggemaakt en de schoonma-**

ak wordt uitgevoerd.

- **Nooit de functie Pulse bedienen of een rotatiesnelheid van het cuttermes kiezen hoger dan 3 als de dop (A) wordt weggenomen of niet correct in de laadruimte (D) van het deksel (C) is ingebracht, omdat de eetwaren naar buiten kunnen komen en brandwonden veroorzaken indien ze heet zijn.**
- **De mengstaaf (N) nooit gebruiken met een werksnelheid hoger dan 3 en in de functie PULSE.**



Gevaar voor brandwonden!

- Om brandwonden na het opwarmen/koken te vermijden moet u de temperatuur van het voedsel controleren alvorens de maaltijd te gebruiken, in het bijzonder indien het gerecht voor kinderen is bestemd.
- Wanneer het apparaat in werking is, kan de buitenkant hoge temperaturen bereiken.
- Gebruik het apparaat steeds met het deksel.



Gevaar!

- Dompel de basis van het apparaat nooit in water.
- Schakel het apparaat niet in wanneer het snoer of de stekker is beschadigd daar dit de oorzaak zou kunnen zijn van elektrische schokken. Indien het snoer is beschadigd, moet hij door de fabrikant, de technische dienst of een bekwaam technicus vervangen worden zodat elk risico wordt vermeden.
- Alvorens om het even welke schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheid uit te voeren, moet het apparaat van het elektrisch net afgesloten worden door de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Sluit het apparaat aan met een stopcontact dat gemakkelijk kan bereikt worden.
- Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen.
- Trek de stekker uit wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet meer wanneer er een lek in zit. Schakel in dit geval het apparaat onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat niet onnodig aan daar dit gevaar kan opleveren.
- **Laat het apparaat niet onbewaakt achter terwijl het in werking is.**
- Gebruik het apparaat niet op blote of met natte voeten.
- Raak het apparaat niet aan indien het per ongeluk in het water valt. Neem het uit het water nadat u de stekker uit het stopcontact hebt getrokken en breng het naar een servicecentrum.

Beschrijving van het apparaat nl

- Trek de stekker niet uit door aan de kabel te trekken.
- Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden (regen, zon, vorst, etc.).
- Indien het stopcontact niet geschikt is voor de stekker van het apparaat moet het door bevoegd personeel vervangen worden. Het gebruik van adapters, meervoudige stekkerdozen en/of verlengsnoeren wordt afgeraden. Gebruik indien noodzakelijk enkel gewone of meervoudige adapters en verlengsnoeren die conform zijn met de van kracht zijnde veiligheidsnormen. Zorg ervoor dat de vermogenslimiet vermeld op de adapter en/of op het verlengsnoer niet wordt overschreden.
- Plaats het apparaat niet in de nabijheid of op warme oppervlakken, gasfornuizen, elektrische kookplaten, delicate oppervlakken.
- De modellen voorzien van een aarding moeten aangesloten worden met een efficiënte aardleiding zoals voorzien door de van kracht zijnde normen voor elektrische veiligheid.



DOMPEL NOOIT de basis van het apparaat in water. De recipiënt, het deksel en de hulpstukken mogen in de vaatwasmachine.

Het materiaal en de onderdelen die in contact komen met de voedingsproducten zijn conform met de voorschriften van de Europese verordening 1935/2004.



Aanwijzingen voor de correcte verwijdering van het product krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG.

Het afgedankte product mag niet samen met de huishoudelijke afval verwijderd worden. Het kan afgeleverd worden in een inzamelingspunt voorzien door het gemeentebestuur of bij de dealer die deze dienst ter beschikking stelt. De gescheiden afvalinzameling van huishoudelijke apparaten vermindert negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid. De materialen waaruit het apparaat is samengesteld kunnen teruggewonnen worden waardoor energie en grondstoffen worden bespaard. Om aan te duiden dat het verplicht is huishoudapparaten gescheiden in te zamelen is op het product een doorkruiste vuilbak aanwezig. Een verkeerde verwijdering van het product zal leiden tot administratieve sancties, voorzien door de van kracht zijnde normen.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT EN HET BEDIENINGSPANEEL

- A** Dop
- B** Stoomgaten
- C** Deksel
- D** Vulopening

- E** Dekselhandgreep
- F** Stoommand
- G** Recipiënt
- H** Basis van het apparaat
- I** Hoofdschakelaar
- L** Doseerbeker
- M** Multifunctioneel mes (hakken/homogeniseren)
- N** Roerwiek
- O** Mesbescherming
- P** Spatel
- 1.** DISPLAY
- 2.** DRUKKNOP TRADITIONEEL KOKEN
- 3.** STOOMDRUKKNOP
- 4.** KOOKDRUKKNOP
- 5.** DRUKKNOP + tijdtoename
- 6.** DRUKKNOP - tijdafname
- 7.** MODUS DRUKKNOP (kies de kookwijze: S, SS, SSS, - WARM, MILK, CREAM)
- 8.** "START/STOP" DRUKKNOP
- 9.** KNOP snelheidskeuze messen

VOOR HET GEBRUIK

- Alvorens het apparaat de eerste keer te gebruiken, moeten alle hulpstukken zorgvuldig gespoeld worden. Pas op voor de messen (ze zijn scherp); wrijf een vochtig doek over de basis van het apparaat.
- Plaats het apparaat op een droog en recht oppervlak. Sluit het niet aan met een stopcontact vooraleer alle hulpstukken correct zijn gemonteerd.
- Controleer of de netspanning overeenstemt met de spanning aangeduid op de typeplaat van het apparaat. Vervolgens kan de stekker in het stopcontact gestoken worden.
- Als de rotatie te stug blijkt tijdens het sluiten van het deksel, is het aanbevolen om de pakking met een beetje water te bevochtigen.

INSCHAKELING VAN HET APPARAAT



Nota Bene :

- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, moet u controleren of de hoofdschakelaar (I), op de zijde van het apparaat in de stand **O** staat.
- Druk op de hoofdschakelaar I/O.
- Bij inschakeling zullen de drie functietoetsen aan gaan en weer uit gaan en de display vertoont vaste streepjes "-- --".

GEBRUIKSWIJZE



Nota Bene:

- Om van de ene functie naar de nadere over te gaan, is het voldoende op de drukknop overeenstemmend met de gewenste functie te drukken.
- Om naar de mixerfunctie te gaan, moet u opnieuw de functiedrukknop indrukken die op dit ogenblik is ingeschakeld en vervolgens op de START/STOP drukknop drukken (8).
- Door 1 keer op de START/STOP (8) drukknop te drukken, om het even welke de ingeschakelde functie is, zal het apparaat stoppen (PAUZE); door hem opnieuw in te drukken, zal het apparaat opnieuw in werking gesteld worden. Door de START/STOP drukknop (8) ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden, zal het apparaat de functie wissen die op dit ogenblik actief is.
- Indien gedurende een functie het deksel wordt geopend, gaat de machine in STAND-BY en verschijnt het opschrift **OPEN**. Sluit het deksel om het apparaat weer te starten.



FUNCTIE TRADITIONEEL KOKEN

De snelheden die kunnen worden ingesteld zijn 1, 2 en 3 zoals grafisch wordt voorgesteld. De andere zijn niet bruikbaar.

Met deze functie kan op traditionele wijze gekookt worden. Het vermogen kan afgesteld worden en u kunt gelijkmatig roeren. Bovendien laten de exclusieve functies "WARM", "MILK" en "CREAM" toe het voedsel of de melk op te warmen en crèmes, papjes of pudding voor te bereiden. Naargelang het voor te bereiden gerecht, kunt u het multifunctionele mes (M) (geschikt om voedingswaren te hakken en te homogeniseren) of de roerwiek (N) (geschikt voor het mengen) toepassen.

- Nadat de recipiënt werd gevuld met de voor te bereiden ingrediënten (G) moet hij op correcte wijze in de zitting geplaatst worden voorzien op de basis van het apparaat (H). Plaats er vervolgens het deksel (C) op en sluit het door het met de wijzers van de klok mee te draaien tot het vast zit (fig.1).
- Druk op de hoofdschakelaar I/O (I) (fig. 2).

Manueel koken

- Druk 1 keer op de kookdrukknop (2) (fig. 3). De display geeft standaard "0:00" weer en het vermogen **SS**. Indien u een ander vermogen wenst, moet u op de "MODE" toets (7) (fig. 3) drukken tot de gewenste functie kan gekozen worden.
- Indien u de kooktijd wilt instellen, moet u de drukknoppen

"+" en "-" hiervoor gebruiken. Indien u de kooktijd niet instelt, zal de display de tijdstoename weergeven (max. 60 minuten).

- Druk op de "START/STOP" (8) drukknop om het koken te starten (fig. 4). Op de display start het aftellen.
- Plaats de knop voor snelheidskeuze (9) in de stand traag roeren (1-3) (fig. 4). Het is op elke ogenblik mogelijk het vermogen te regelen door op de toets "MODE" te drukken. Bij langdurige bereidingen begint de mengstaaf na 15 minuten met tussenpozen te mengen.

Wanneer het koken is voltooid, wordt dit op de display gemeld door **End** en een akoestische signaal.

Na elke functie moet via de bestemde toets het apparaat uitgeschakeld en het deksel (C) verwijderd worden alvorens de recipiënt (G) te verwijderen.



Bij het openen van het deksel en/of bij het verwijderen van de recipiënt moet u opletten u niet te verbranden!!



Dit apparaat is niet geschikt om te bakken of te frituren; gebruik dus niet meer dan 50 gr olie.



Bij afwezigheid van water zal het apparaat zijn werking onderbreken en dit akoestisch signaleren. De display geeft **H2O** weer en de rode controlelamp gaat aan.

Voor ingestelde kookwijze

- Druk 1 keer op de kookdrukknop (2). Druk op de "MODE" (7) drukknop tot de gewenste functie wordt weergegeven: "WARM", "MILK" of "CREAM" (fig. 5-7).

"WARM" functie

Deze functie is geschikt om het voedsel met een constante temperatuur van ongeveer 37°C op te warmen.

Wij adviseren om de roerwiek (N) te gebruiken. Druk op de start/stop drukknop (8) om het opwarmen te starten; de wiek zal beginnen mengen. Bij bereik van de temperatuur zal het apparaat een akoestisch signaal weergeven en de bereikte temperatuur gedurende max. 30 minuten behouden. Na 30 minuten zal op de display **End** verschijnen.

Bij deze functie zijn de knop (9) en de drukknoppen + en - uitgeschakeld.

Na elke functie moet via de bestemde toets het apparaat uitgeschakeld en het deksel (C) verwijderd worden alvorens de recipiënt (G) te verwijderen.



Bij het openen van het deksel en/of bij het ver-

wijderen van de recipiënt moet u opletten u niet te verbranden!!

 Alvorens opgewarmd voedsel aan kinderen te geven, moet u steeds controleren of het niet te warm is (niet meer dan 37°C).

 Bij afwezigheid van water zal het apparaat zijn werking onderbreken en dit akoestisch signaleren. De display geeft **H2O** weer en de rode controlelamp  gaat aan.

“MILK” functie

Deze functie is geschikt om op een constante temperatuur van ongeveer 80°C melk op te warmen.

Wij adviseren om de roerwiek (N) te gebruiken.

Druk op de start/stop drukknop (8) om de functie te starten; de wiek zal beginnen roeren. Bij bereik van de temperatuur zal het apparaat een akoestisch signaal weergeven en de bereikte temperatuur gedurende max. 30 minuten behouden. Na 30 minuten zal op de display **End** verschijnen.

Bij deze functie zijn de knop (9) en de drukknoppen + en - uitgeschakeld.

Na elke functie moet via de bestemde toets het apparaat uitgeschakeld en het deksel (C) verwijderd worden alvorens de recipiënt (G) te verwijderen.

  Bij het openen van het deksel en/of bij het verwijderen van de recipiënt moet u opletten u niet te verbranden!!

 Bij afwezigheid van water zal het apparaat zijn werking onderbreken en dit akoestisch signaleren. De display geeft **H2O** weer en de rode controlelamp  gaat aan.

“CREAM” functie

Deze functie is geschikt om banketbakkerscrème, melkpuding, bechamelsaus etc. te bereiden.

Wij adviseren om de roerwiek (N) te gebruiken.

Stel naargelang het recept de kooktijd in middels de drukknoppen “+ en -”.

Indien u de kooktijd niet instelt, zal op de display de tijdstoename weergegeven worden (max. 30 minuten).

Druk op de start/stop drukknop (8) om de functie te starten.

Plaats de knop (9) in de stand voor traag roeren (1-3) (fig.4).

Wanneer het koken is voltooid, zal dit middels het opschrift **End** op de display en middels een akoestisch signaal gemeld worden.

Na elke functie moet via de bestemde toets het appa-

raat uitgeschakeld en het deksel (C) verwijderd worden alvorens de recipiënt (G) te verwijderen.

  Bij het openen van het deksel en/of bij het verwijderen van de recipiënt moet u opletten u niet te verbranden!!

 Bij afwezigheid van water zal het apparaat zijn werking onderbreken en dit akoestisch signaleren. De display geeft **H2O** weer en de rode controlelamp  gaat aan.

Nota Bene

- Zet de knop in de “0” stand en de messen stoppen.
- Indien binnen de 2 minuten na deze instelling de “START/STOP” drukknop (8) niet wordt ingedrukt, zal het apparaat in stand-by overgaan.
- Het apparaat is voorzien van een opening waar de dop (D) in past, nuttig indien men enkele druppels aroma/extract wilt toevoegen zonder het deksel te openen.



STOOMFUNCTIE

Middels de stoomfunctie kan het voedsel bereid worden zonder dat de proteïnes en vitamines verloren gaan.

Ga als volgt te werk:

- Giet water in de recipiënt (G) tot het stoompeil wordt bereikt, aangeduid op de recipiënt (fig. 8) en voeg hem in de voorziene zitting.
- Zet de stoommand (F) (fig. 9) met het te koken voedsel in de recipiënt.
- Plaats het deksel erop en sluit het, door het met de wijzers van de klok mee te draaien tot het vast zit (fig. 1).
- Druk op de hoofdschakelaar I/O (I).
- Druk op de stoomdrukknop (3). De display geeft standaard **0:00** weer. Indien u de kooktijd wenst in te stellen moet u de drukknoppen “+ en -” hiervoor gebruiken. Indien u de kooktijd niet instelt, zal op de display de tijdstoename weergegeven worden (max. 30 minuten).
- Druk op de “START/STOP” drukknop (8) om het stomen te starten (fig. 10). De cijfers op de display zullen knipperen tot het koken begint (ong. 100°C).

Wanneer 100°C wordt bereikt, zal dit gemeld worden door een akoestisch signaal. Op de display start het aftellen of de tijdstoename.

 Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, wordt dit gemeld door het opschrift **End** op de display en een akoestisch signaal. De stoomprocedure is nu voltooid.

Na elke functie moet via de bestemde toets het apparaat uitgeschakeld en het deksel (C) verwijderd worden alvorens de recipiënt (G) te verwijderen.



Bij het openen van het deksel en/of bij het verwijderen van de recipiënt moet u opletten u niet te verbranden!!



Bij afwezigheid van water zal het apparaat zijn werking onderbreken en dit akoestisch signaleren. De display geeft **H2O** weer en de rode controlelamp gaat aan.

INGREDIËNTEN	KOOKTIJD
VRUCHTEN appelen/peren	15min
VLEES kip/kalkoen/konijn kalf-/rundvlees	25min 30min
VIS heek/kabeljauw/ pladijs/tonijn	25/30min
HARDGEKOOKTE EIEREN 1 ei 4 eieren	15min 20min
GROENTEN (100 gr) spinazie/snijbieten tomaten courgettes venkel/erwtjes aardappelen/wortelen/ snijbonen/pompoen bloemkool	15min 20min 25min 30min

KOOKFUNCTIE



De kookfunctie dient om het voedsel te koken.

Deze functie is geschikt om gehomogeniseerde preparaten te bereiden.

- Nadat u het water en het voedsel in de recipiënt (G) hebt gedaan, moet u hem in de hiervoor bestemde zitting plaatsen voorzien op de basis van het apparaat (H). Plaats er vervolgens het deksel (C) op en sluit het door het met de wijzers van de klok mee te draaien tot het vast zit (fig. 1).

- Druk op de hoofdschakelaar I/O (I).
- Druk op de kookdrukknop (4) (fig. 11). De display geeft standaard 0:00 weer. Om de gewenste tijd in te stellen moet u de drukknoppen +/- (5-6) gebruiken (fig. 11). Indien de kooktijd niet wordt ingesteld zal de display de tijdstoename weergeven. Max. 30 minuten.
- Druk op de START/STOP drukknop (8) (fig. 11) om met het koken te starten. De cijfers op de display knipperen tot het kookpunt wordt bereikt (ong. 100°C). Wanneer 100°C wordt bereikt, wordt dit door een akoestisch signaal gemeld. Op de display start het aftellen of de tijdstoename. Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, wordt dit gemeld middels het opschrift **End** op de display en een akoestisch signaal. Wanneer het koken is voltooid en u de spijzen wilt homogeniseren, dient u het betreffende hoofdstuk te raadplegen.

Na elke functie moet via de bestemde toets het apparaat uitgeschakeld en het deksel (C) verwijderd worden alvorens de recipiënt (G) te verwijderen.



Bij het openen van het deksel en/of bij het verwijderen van de recipiënt moet u opletten u niet te verbranden!!



Bij afwezigheid van water zal het apparaat zijn werking onderbreken en dit akoestisch signaleren. De display geeft **H2O** weer en de rode controlelamp gaat aan.

MIXERFUNCTIE



Nooit de functie Pulse bedienen of een rotatiesnelheid van het cuttermes kiezen hoger dan 3 als de dop (A) wordt weggenomen of niet correct in de laadruimte (D) van het deksel (C) is ingebracht, omdat de eetwaren naar buiten kunnen komen en brandwonden veroorzaken indien ze heet zijn.

Met deze functie kan zowel rauw als gekookt voedsel gehakt worden.

Ga als volgt te werk:

- Nadat u de messen hebt gemonteerd en het voedsel in de recipiënt hebt gedaan, moet u de recipiënt in de zitting plaatsen, voorzien op de basis van het apparaat, en er vervolgens het deksel (C) op plaatsen. Sluit het deksel door het te draaien tot het vast zit.
- Druk op de hoofdschakelaar I/O (I).
- Druk op de "START/STOP" drukknop (8) (fig. 12). Indien u de werktijd wenst in te stellen (max. 2 min.) kunt u hiervoor de drukknoppen +/- (5-6) gebruiken tot op de

display de gewenste tijd verschijnt. Om de voedselbewerking te starten, is het voldoende de knop (9) te draaien tot de gewenste snelheid wordt gekozen (4 min. snelheid- 8 max. snelheid).

Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, zullen de messen stoppen, op de display verschijnt het opschrift **End** en een akoestische signaal wordt gemeld. Indien de mengtijd niet wordt ingesteld, zal de display de tijdstoename weer-geven (max. 2 minuten). Het is mogelijk op elk moment de werking te onderbreken door de knop op 0 te zetten.

De machine blijft in stand-by; hou de START/STOP toets 2 seconden ingedrukt om de functie te resetten.



Wij adviseren dit apparaat niet te gebruiken om bijzonder harde eetwaren fijn te malen, zoals diepgevroren voedsel daar dit de messen onherroepelijk zou kunnen beschadigen.

Na elke functie moet via de bestemde toets het apparaat uitgeschakeld en het deksel (C) verwijderd worden alvorens de recipiënt (G) te verwijderen.



Bij het openen van het deksel en/of bij het verwijderen van de recipiënt moet u opletten u niet te verbranden!!

HOMOGENISEREN

met dit apparaat kunnen alle voedingsmiddelen die gewoonlijk voor baby's worden gebruikt gehomogeniseerd worden: vruchten, groenten, vlees, vis, rijst, etc.

Dankzij de bijzondere design van de messen, wordt het aantal luchtbellen beperkt in de gehomogeniseerde voeding bereid met Baby Pappa. Deze luchtbellen zijn bij kleine kinderen vaak de oorzaak van kolieken.

Gebruik de doseerder (L) om de recipiënt (G) met water en andere ingrediënten te vullen en zet hem vervolgens in de zitting voorzien op de basis van het apparaat (H).

Zet het deksel (C) erop en draai het vast (fig. 1).

Nadat u de "kookfunctie" hebt uitgevoerd (zie pag. 33) moet u ongeveer 20 seconden de "Mixerfunctie" uitvoeren (zie pag. 33). Het papje kunt u uit de recipiënt (G) gieten met behulp van de bijgeleverde spatel (P).

Na elke functie moet via de bestemde toets het apparaat uitgeschakeld en het deksel (C) verwijderd worden alvorens de recipiënt (G) te verwijderen.



Bij het openen van het deksel en/of bij het verwijderen van de recipiënt moet u opletten u niet te verbranden!!

"PULSE" FUNCTIE

Middels de "PULSE" functie is een betere controle over korte bewerkingen mogelijk. Deze functie kan enkel ingeschakeld worden vanuit de functies "manuele koken" en "mixer".

Het apparaat werkt tot de knop (9) in de "PULSE" stand wordt gehouden (fig. 13).

Het apparaat werkt op de voorinstelde snelheid.

ONTDOOIFUNCTIE

Middels deze functie kunnen eerder voorbereide papjes ontdooit en verwarmd worden. Verwijder het multifunctionele mes (M) of de roerwiek (N) uit de recipiënt (G), indien aanwezig; giet het water in de recipiënt (G) tot het peil wordt bereikt, aangeduid door het symbool **STOOM** . Verwijder het deksel en de eventuele labels van het potje met het papje dat moet ontdooit/opgewarmd worden (Let op: het potje moet uit glas of hittebestendig materiaal vervaardigd zijn, geschikt om voedsel tot 100°C op te warmen. Het potje mag niet groter zijn dan: diameter 60mm, hoogte 90mm). Plaats het potje op de bodem van de recipiënt (G) en stel de kookfunctie in. Volg de instructies aangeduid in de betreffende paragraaf van deze handleiding. Om gehomogeniseerde producten van ongeveer 80 gr. te ontdooien/op te warmen, moet de tijd ingesteld worden op ongeveer 15/20 minuten. In geval van een compleet gehomogeniseerd papje van ongeveer 200-260 gr, moet u ongeveer 25-30 minuten instellen.



Wanneer de ontdooi/verwarm cyclus is voltooid, moet het potje met een ovenhandschoen of pannenlapjes uit de recipiënt verwijderd worden. Let op u niet te verbranden.



Om hygiënische en biologische redenen mag het voedsel nooit meer dan een keer opgewarmd worden en mag het opwarmen niet meer dan een uur duren. Alvorens het gerecht door kinderen te laten gebruiken, moet steeds gecontroleerd worden of het niet te warm is. (niet meer dan 37°C).


SCHOONMAAK VAN HET APPARAAT

- Verzekert u ervan dat de stekker van het stopcontact werd ontkoppeld en dat de schakelaar zich in de 0 stand bevindt.
- Open het deksel en verwijder het. Verwijder vervolgens de recipiënt en de dop en spoel ze in een warm zeepsopje. Spoel met helder water en droog goed af.
- Verwijder de resten indien nodig met de bijgeleverde spatel (P). Gebruik geen schurende middelen.
- Demonteer steeds de messen om het schoonmaken te vergemakkelijken. Was alles af en droog zorgvuldig af. Hermonteer de onderdelen. Let op, de messen zijn zeer scherp.

Wanneer u ze uit het apparaat verwijderd, moet u er de beschermingen opzetten. Leg ze op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.

- Om roest op de messen te vermijden, moet u ze na het gebruik steeds zorgvuldig schoonmaken en afdrogen. Wij adviseren de messen niet in de vaatwasmachine te steken daar de aanwezigheid van zout en vochtigheid roest zou kunnen veroorzaken. Reinig het motorlichaam en de voedingskabel met een vochtig doek of een sponsje. Droog volledig af met een zacht doek.
- Wind zorgvuldig het snoer rond de basis van het motorlichaam.
- Om de schoonmaak van het deksel te vergemakkelijken, neemt men de pakking weg door er lichtjes aan te trekken ofwel met een dun gereedschap dat niet puntig is (vb. de meegeleverde spatel) om uit zijn zitting te halen. Om schade aan de pakking te voorkomen, brengt men het gereedschap aan in de buitenrand ter hoogte van de steunhaak (zie afbeelding).

 Wanneer de pakking wordt teruggeplaatst, moet men er zich van verzekeren dat die zorgvuldig is ingebracht in alle steunhaakjes.

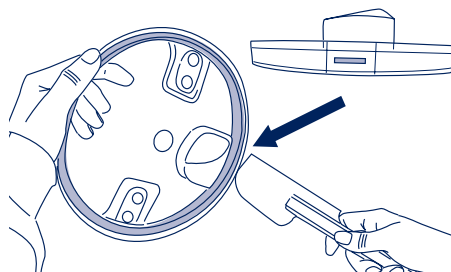

  Na de schoonmaakbeurt zou het kunnen dat er water in de handvatten zit. Maak ze schoon en droog ze af om het vormen van schimmels te vermijden.

 **DOMPEL NOOIT** de basis van het apparaat in het water. De recipiënt, het deksel en de hulpstukken mogen in de vaatwasmachine.

ADVIES

- Overschrijd nooit de hoeveelheden aangeduid op de recipiënt.
- Neem de tijden in acht, aangeraden in de recepten.

INDIEN IETS MIS LOOPT...

PROBLEEM	OORZAAK/OPLOSSING
Het apparaat werkt niet	• Het deksel werd niet goed gesloten. • De stekker zit niet goed in het stopcontact.
Op de display verschijnt Err 1 gevolgd door een akoestisch signaal.	• Breng het naar een Servicecentrum.
Op de display verschijnt Err 2 gevolgd door een akoestisch signaal.	• De kookpot is te heet/verbruikt te veel olie. Schakel het apparaat uit en laat de kookpot afkoelen.
Op de display verschijnt Err 3 gevolgd door een akoestisch signaal.	• De messen zijn geblokkeerd. Schakel het apparaat uit en laat de basis afkoelen, verwijder de messen).
Op de display verschijnt Err 4 gevolgd door een akoestisch signaal.	• Breng het naar een Servicecentrum.
Op de display verschijnt H2O en de icoon 	• Watergebrek. • Foutief gebruik van olie bij werkwijze Koken en werkwijze Stoom. • Olie enkel gebruik in werkwijze bereiding. Het toestel uitschakelen en correct gebruiken.
Op de display verschijnt Open	• De recipiënt zit niet in zijn zitting of werd verkeerd geplaatst. Het deksel is niet correct gesloten.