

KACHEL BLAUWE VLAM


Technische gegevens

Type	Categorie	Maximum- vermogen	Gematigd vermogen	Minimum- vermogen	Gasdruk
Zie gegevensplaatje		KW g/h	KW g/h	KW g/h	28÷30 mbar
		4,20 305	2,85 207	1,50 109	

Dit apparaat is voorbestemd om te functioneren op Butaangas bij een nominale druk van 28÷30 mbar. Om de gasverbranding te regelen, is een hoeveelheid lucht van 8,4m³/u nodig.

WAARSCHUWINGEN

- De kachel wordt steeds in functie van de aanwijzingen gebruikt. De gebruiksaanwijzingen aandachtig lezen en bewaren op een veilige plaats.
- Dit apparaat vereist een rubberen slang en een drukregelaar, conform de geldende normen. Indien deze niet bij de kachel geleverd worden, wendt u zich tot uw plaatselijke gasleverancier of erkend verkoper.
- Het apparaat wordt uitsluitend in voldoende geventileerde ruimten gebruikt.
- Dit apparaat dient niet te worden gebruikt in souterrains, badkamers, slaapkamers en kamers met een volume kleiner dan 15 m³ (30 m³ voor ruimten waar wordt verbleven).
- Dit apparaat wordt uitsluitend op de vloer geplaatst.
- Dit apparaat geeft het product van de verbranding af aan de omgeving waarin het wordt gebruikt.
- GEEN kledingstukken of ander materiaal op de kachel leggen, omwille van het brandgevaar. Hun aanwezigheid kan bovendien de werking van het apparaat in het gedrang brengen (fig. 1).
- De kachel NIET VERPLAATSEN van een kamer naar een ander, wanneer het aanstaat (fig. 2).

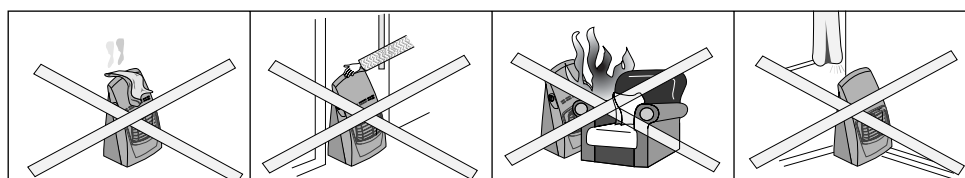

- De kachel NIET tegen een muur of in de nabijheid van gordijnen, een zetel, enz. plaatsen (fig. 3/4).
- De kachel ALTIJD naar het midden van de kamer richten. Bijzondere voorzorgsmaatregelen worden genomen wanneer de kachel in een ruimte staat waar het makkelijk kan worden verplaatst indien er kinderen, honden, enz. tegen stoten.
- De volgende minimale afstanden ten opzichte van de dichtstbijzijnde muren moeten worden gerespecteerd: 20 cm aan de zijkanten, 150 cm vooraan. Voor de installatie, dienen de normen UNICIG 7129 en UNI CIG 7131, paragrafen 3.1 – 3.2 – 5.4 – 6.1 – 6.2 – 6.3 te worden gelezen.
- De door u aangekochte kachel is voorzien van een veiligheidsinrichting die in werking treedt wanneer een abnormale werking van het apparaat wordt vastgesteld. Ingeval van een toevallige doving van de waakvlam (naast de brander) of ingeval de ruimte niet voldoende geventileerd is, blokkeert de inrichting de gastoevoer, waarbij de kachel wordt uitgezet.
- De kachel nooit gebruiken bij grote hoogtes, vb. in de bergen.

Gaslekken zijn herkenbaar aan de geur

Indien de aanwezigheid van een gaslek wordt vermoed, moet de kraan van de gasfles worden dichtgedraaid. De drukregelaar NIET loskoppelen. Alle lichten en vlammen uitdoen. Het gas langzaam opendraaien en met wat zeepsop of een vloeibaar detergent over alle ver-

bindingen gaan. Aan de gaslek zullen bellen gevormd worden. Indien een lek wordt vastgesteld, de gaskraan dichtdraaien en gespecialiseerd personeel contacteren. De kachel NIET GEBRUIKEN vooraleer hij werd gecontroleerd door vakbekwaam personeel. NOOIT lucifers of vlammen GEBRUIKEN om een gaslek op te sporen.

AANWIJZINGEN MONTAGE KACHEL


Het piepschuim dat de grondplaat vasthoudt verwijderen.

Vervolgens de grondplaat van de kachel onderaan uit het piepschuim halen.

De grondplaat op de vloer of op een horizontaal vlak plaatsen. Beide schroeven verwijderen die reeds in de gaten „A” zitten (fig. 1)

De voorkant van de kachel op de grondplaat plaatsen, waarbij de vier lipjes „B” van de grondplaat correct in de overeenkomstige vier uitsparingen „C” op de voorkant van de kachel passen (fig. 2).

Nadat de vier lipjes in hun respectieve zitting werden gebracht, de voorkant van de kachel naar voren duwen, tot de lipjes volledig in hun zitting schuiven. De bevestigingsgaten „A” op de grondplaat moeten hierbij overeenkomen met de respectieve bevestigingsgaten op de voorkant van de kachel.

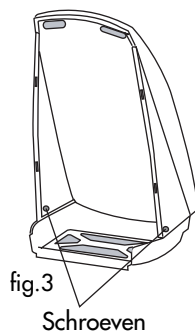

Het geheel bevestigen met behulp van de twee eerder verwijderde schroeven. De gasfles in het voorbestemde vak plaatsen (fig. 3).

Tenslotte, de flexibele achterkant plaatsen, door beide clips aan de uiteinden vast te haken en de lipjes in de zes uitsparingen aan de achterkant van de kachel te brengen (fig. 4).

Let op: om los te haken, eerst op de relatieve clips duwen (fig. 4).

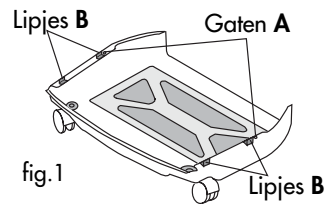
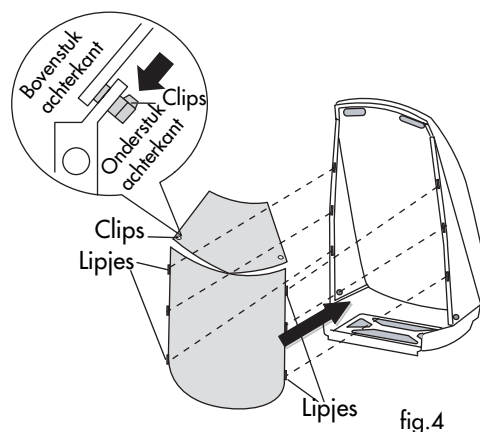


fig. 1

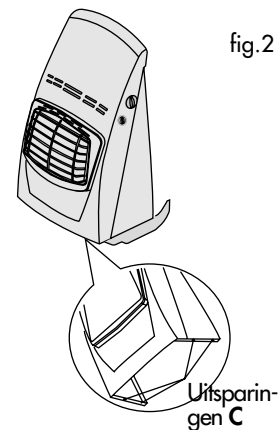


fig. 2

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gasfles

Het is mogelijk een gasfles van 15 kg met maximale capaciteit te gebruiken. De gasfles dient NIET in aanwezigheid van vlammen te worden vervangen. De gasfles alleen en uitsluitend gebruiken in verticale positie. Indien een schroefregelaar wordt gebruikt, wordt erover gewaakt dat de dichtheidspakking aanwezig is en in goede staat verkeert. Ingeval van twijfel, overgaan tot de vervanging. Om de gasfles in het gasvak te plaatsen, moet de achterkant worden losgehaakt. De gasfles kan nu in het gasvak worden geplaatst, waarna de achterkant weer wordt vastgehaakt.

Drukregelaars buizen en platte buisringen

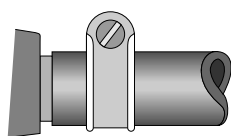


fig. 5

CONTROLLEREN of de rubberen slang volledig op de houder zit en stevig werd bevestigd met behulp van eventuele platte buisringen (zie fig. 5). De vervaldatum en de staat van de rubberen slang dienen regelmatig te worden nagegaan. Indien hij beschadigd of versleten is, dient hij te worden vervangen door een andere slang met een lengte van 400 mm, conform de geldende normen.

Wanneer de drukregelaar wordt aangesloten op de gasfles, wordt vermeden dat de rubberen slang knikken vertoont of geplet wordt.

Alleen drukregelaars van 28÷30 mbar gebruiken, conform de geldende normen.

Ventilatie van de ruimten

UITSLUITEND GEBRUIKEN IN GOEDGEVENTILEERDE RUIMTEN

De ruimten waarin de kachel wordt gebruikt, moeten goed geventileerd zijn. Op die manier wordt het product van de verbranding afgevoerd en wordt de lucht ververst. Het schema geeft ook de minimale afmetingen van de ruimte waarin het apparaat kan worden gebruikt, naast de afmetingen van de verluchtingsopeningen, die in gelijke aantallen aanwezig moeten zijn in de boven- en onderkant van een muur.

Positie knop	Afmetingen van de ruimte	Verluchtingsopeningen
Positie  kleine vlam (minimumvermogen)	15 m ³	105 cm ²
Positie  grote vlam (maximumvermogen)	42 m ³	
Positie  middel-grote vlam (gematigd vermogen)	28.5 m ³	

Beschermrooster

Dit rooster dient om brandgevaar te voorkomen; geen enkel onderdeel van dit rooster dient blijvend verplaatst te worden. **Garandeert geen totale bescherming voor kinderen of gehandicapten.**

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Aanzetten

1. De kraan van de gasfles opendraaien.
2. VANAF DE POSITIE « ● » de regelknop gedurende circa 10 seconden helemaal induwen en in de positie  draaien (kleine vlam). Indien de waakvlam niet ontsteekt, teruggaan naar de beginpositie en de handeling herhalen. De knop nog 20 seconden ingedruwd houden, zodat het thermokoppel kan opwarmen, en vervolgens in de gewenste positie draaien, volgens de aanwijzingen:  (kleine vlam) minimumvermogen,  (grote vlam) maximumvermogen,  (middelgrote vlam) gematigd vermogen.

Noodinschakeling

Indien de piëzostart niet werkt, wordt de waakvlam aangestoken met behulp van een lucifer en worden de hierboven beschreven handelingen herhaald.

Uitzetten van de kachel

Om de kachel uit te zetten, de kraan van de gasfles dichtdraaien.

Alleen door de kraan van de gasfles dicht te draaien, wordt het apparaat volledig uitgezet.

Belangrijk

Wanneer de knop na de starttijd wordt losgelaten (zie aanwijzingenplaatje en gebruiksaanwijzingen), komt die 5 mm naar buiten, tot de oorspronkelijke positie. Mocht dit niet gebeuren, de gaskraan dichtdraaien en contact opnemen met een Service Centrum. De kachel geenszins laten werken wanneer de knop artificieel ingedruwd wordt gehouden.

ONDERHOUD

Het apparaat afstoffen met een zachte en vochtige doek, en alleen wanneer het uitstaat en koud is.

Geen oplosmiddelen of schurende detergents gebruiken. Controleren of het stof de luchtopeningen niet verstopt. Om de openingen schoon te maken, een stofzuiger gebruiken.

Indien het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt, wordt het afgedekt en op een droge en stofvrije plaats bewaard. Indien iets niet functioneert of een defect wordt vastgesteld, wendt u zich tot een Service Centrum erkend door de fabrikant. De technische onderhoudsbeurt wordt om de 2 – 3 jaar uitgevoerd. Ingeval van twijfels, contact opnemen met het dichtstbijzijnde Service Centrum.