

KACHEL MET BLAUWE VLAM


Technische Gegevens

Type	Categorie	Maximaal vermogen	Minimaal vermogen	Gasdruk
Zie identificatieplaatje		KW g/h	KW g/h	
		4.20 305	1,50 109	28÷30 mbar

Dit apparaat functioneert met Butaangas, bij een nominale druk van 28÷30 mbar. Voor een correcte verbranding van het gas, is een hoeveelheid lucht van 8,4m³/u nodig.

VOORSCHRIFTEN

- De kachel wordt steeds gebruikt volgens de gebruiksaanwijzingen. Deze worden aandachtig gelezen en op een veilige plaats bewaard.
- Dit apparaat vereist een rubberen buis en een drukregelaar, conform de geldende voorschriften; indien deze niet worden geleverd met het apparaat, wendt u zich tot uw lokale gasverdelers of erkend verkoper.
- Gebruik het apparaat alleen in voldoende geventileerde ruimten.
- Dit apparaat wordt niet gebruikt in kelderverdiepingen, badkamers, slaapkamers en vertrekken kleiner dan 15 m³ (30 m³ indien woonkamer).
- Gebruik dit apparaat uitsluitend op de vloer.
- Dit apparaat voert de producten van de verbranding af in de omgeving waar het wordt gebruikt.
- **LEG GEEN** kledingstukken of ander materiaal op de kachel. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar hun aanwezigheid kan ook de werking van het apparaat in het gedrang brengen (fig. 1).
- De kachel wordt **NIET VERPLAATST** van een vertrek naar een ander, wanneer het aan staat (fig. 2).

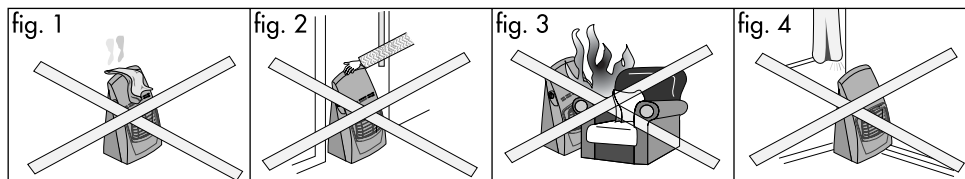

- De kachel wordt **NIET GEPLAATST** tegen een muur of vlakbij gordijnen, zetels, enz. (fig. 3/4).
- De kachel wordt **ALTIJD GERICHT** naar het centrum van het vertrek. Wanneer de kachel wordt gebruikt in vertrekken waar er makkelijk kan tegen worden gestoten door kinderen, huisdieren, worden bijzondere veiligheidsmaatregelen getroffen.
- De volgende minimumafstanden van de omliggende muren moeten worden gerespecteerd: 20 cm aan de zijkanen, 150 cm vooraan. Voor de installatie, wordt verwezen naar de paragrafen 3.1 – 3.2 – 5.4 – 6.1 – 6.2 – 6.3 van de normen UNICIG 7139 en UNICIG 7131.
- De door u aangekochte kachel is voorzien van een veiligheidsinrichting die in werking treedt wanneer het product niet naar behoren werkt. Indien de waakval per ongeluk dooft (aan de zijkant van de brander) of wanneer het vertrek niet voldoende geventileerd is, blokkeert de veiligheidsinrichting de gastoevoer, waardoor de kachel uitgaat.
- Gebruik de kachel niet op grote hoogtes, bijvoorbeeld in de bergen.

Gaslekken zijn herkenbaar aan de geur

Indien men een gaslek vermoedt, wordt de kraan van de gasfles dichtgedraaid. Open het raam en verlucht het vertrek. De drukregelaar wordt **NIET** losgekoppeld. Doof alle lichten en

vlammen. Draai het gas langzaam open en wrijf alle aansluitingen in met zeepsop of vloeibare schoonmaakproduct. Op de plaats waar een gaslek is, ontstaan bellen. Wanneer een lek wordt opgespoord, wordt de gaskraan dichtgedraaid en wordt contact opgenomen met gespecialiseerd personeel. De kachel wordt NIET GEBRUIKT indien niet eerst een grondige controle werd verricht door vakbekwaam personeel.

GEBRUIK NOOIT lucifers of vlammen om een gaslek op te sporen.

INSTRUCTIES MONTAGE KACHEL

Verwijder het piepschuim van de voet van de kachel.

Haal vervolgens de voet van de kachel van de onderkant in piepschuim.

Zet de kachel op de vloer of een horizontale ondergrond.





Haal de twee schroeven uit de gaten "A" (fig. 5).

Monteer de volledige voorkant van de kachel op de voet en controleer of de voorkant correct past in de overeenkomstige onderkant van de voorkant van de kachel (fig. 6).

Voer de vier lipjes in hun respectieve uitsparing en duw de voorkant van de kachel naar voor tot de lipjes volledig in de uitsparing zitten. Let erop dat de bevestigingsgaten "A" op de voet overeenkomen met de overeenkomstige bevestigingsgaten op de voorkant. Bevestig het geheel met de twee eerder verwijderde schroeven. Plaats de gasfles in de zitting (fig. 7).

Breng tenslotte de flexibele achterkant aan, door de twee clips aan het uiteinde vast te haken en de lipjes in de zes uitsparingen aan de achterkant van de kachel te brengen (fig. 8).

Let op: om los te haken, op de clips drukken (fig. 8).

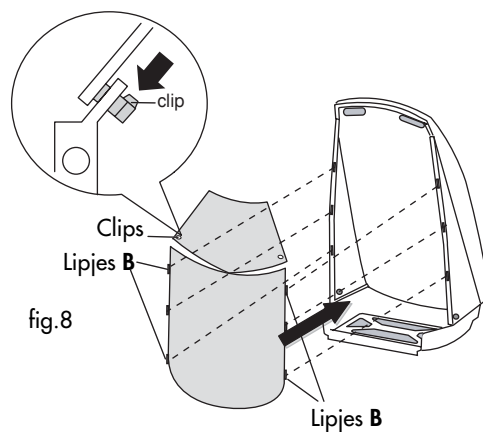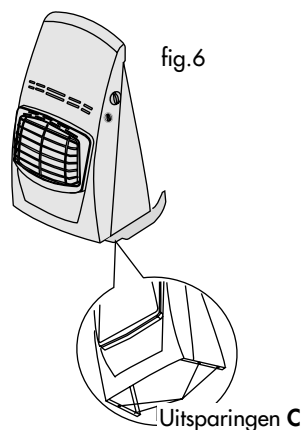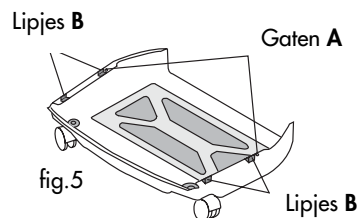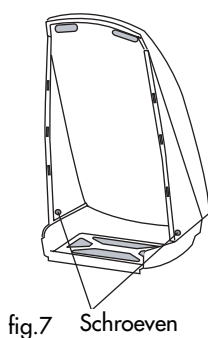

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gasfles

Het is mogelijk een gasfles met een maximale inhoud van 15 kg te installeren. De gasfles wordt NIET vervangen in aanwezigheid van vlammen. Gebruik de gasfles alleen en uitsluitend in verticale stand. Indien gebruik wordt gemaakt van een schroefregelaar, wordt gecontroleerd of de pakking aanwezig is en in goede staat verkeert. Om de gasfles in zijn zitting te plaatsen, moet de achterkant van de kachel worden losgehaakt. Plaats de gasfles in zijn zitting en haak de achterkant van de kachel weer vast.

Drukregelaars buizen en buisringen

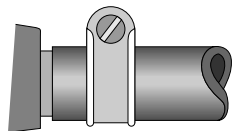


fig. 9

CONTROLEER of de rubberen buis volledig op de buishouder zit en goed bevestigd werd met eventuele buisringen (zie fig. 9). Controleer regelmatig de vervaldatum en de toestand van de rubberen buis. Indien deze beschadigd of vervallen is, wordt hij vervangen door een nieuwe buis met een lengte van 400 mm, overeenkomstig de geldende voorschriften. De buis wordt in ieder geval elke 5 jaar vervangen.

Wanneer de drukregelaar wordt aangesloten op de gasfles, wordt voorkomen dat de rubberen buis geplooid of geplet wordt.

Gebruik alleen drukregelaars van 28÷30 mbar, overeenkomstig de geldende voorschriften.

Verluchting van de lokalen

GEBRUIK UITSLUITEND IN GOED GEVENTILEERDE VERTREKKEN

De vertrekken waarin de kachel wordt gebruikt, moeten goed geventileerd zijn, om de producten van de verbranding af te voeren en de lucht te versen.

Het volgens schema geeft de minimale afmetingen aan van het vertrek waarin de kachel wordt gebruikt, en van de ventilatieopeningen die onderaan en bovenaan in de muur worden aangebracht.

Afmetingen van het vertrek	Ventilatieopeningen
42 m ³	105 cm ²

Beschermrooster

Dit rooster dient om brandgevaar te voorkomen; geen enkel onderdeel ervan dient blijvend te worden weggelaten. **Garandeert geen totale bescherming voor kinderen of gehandicapten.**

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Aanzetten van de kachel

1. Open de kraan van de gasfles.
2. Duw de grote knop van de klep helemaal in gedurende 10 seconden en draai hem minstens 90° naar links of naar rechts om de piëzo-elektrische schakelaar aan te zetten (indien de waakvlam niet ontsteekt, wordt de knop teruggebracht in de oorspronkelijke stand en wordt de handeling herhaald). Blijf nog 20 seconden op de grote knop duwen, zodat het thermokoppel kan opwarmen, en laat de knop vervolgens los.
Draai de kleine thermostaatknop tegen de wijzers van de klok in, tot in de stand +, om de 3 branders te ontsteken.
Wanneer in het vertrek de gewenste temperatuur werd bereikt, wordt de thermostaatknop in wijzerzin gedraaid tot de 2 branders links uitgaan.
Op die manier houdt het apparaat automatisch de gekozen temperatuur in stand, door de cycli met maximaal (3 branders) en minimaal vermogen (1 brander) af te wisselen.

Noodinschakeling

Indien de piëzostarter niet functioneert, wordt de waakvlam ontstoken met behulp van een lucifer en worden bovenstaande handelingen herhaald,

Uitzetten van de kachel

Om de kachel uit te zetten, wordt de kraan van de gasfles dichtgedraaid.
Alleen door de kraan van de gasfles dicht te draaien, wordt het apparaat helemaal uitgeschakeld.

Belangrijk

Wanneer de knop na de startperiode wordt gelost (zie identificatieplaatje en handleiding), komt deze knop 5 mm omhoog, naar de oorspronkelijke stand. Gebeurt dit niet, dan wordt de gaskraan dichtgedraaid en wordt hulp ingeroepen.
Laat de kachel in geen geval functioneren terwijl de knop kunstmatig ingedrukt wordt gehouden.

ONDERHOUD

Stof het apparaat af met een zachte en vochtige doek, uitsluitend wanneer het uitgeschakeld en afgekoeld is.
Gebruik geen oplosmiddelen of schurende producten. Controleer of het stof de luchtin- en uitlaten niet verstopt. OM schoon te maken, gebruik een stofzuiger.
Indien het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, wordt hij afgedekt en opgeborgen op een droge en stofvrije plaats. Indien iets niet goed blijkt te functioneren of ingeval van een defect, wendt u zich tot een door de fabrikant erkende Servicecentrum. De technische onderhoudsdienst wordt elke 2 – 3 jaar verricht. Ingeval van twijfel, wendt u zich tot het dichtstbijzijnde Servicecentrum.