

BELANGRIJK

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door vóórdat u het apparaat gebruikt. Alleen op deze manier kunt u het beste resultaat behalen en kunt u het apparaat op de veiligste manier gebruiken. Bewaar dit boekje zorgvuldig zodat u het later nog even kunt nalezen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**Lees onderstaande aanwijzingen met aandacht door!**

- Controleer voor het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld. Sluit het apparaat uitsluitend aan op geaarde elektriciteitsinstallaties en contactdozen met een minimale stroomsterkte van 10A.
- Als de stekker van het apparaat niet in de contactdoos past dient u de stekker door een vakman te laten vervangen door één die wel geschikt is.
- De elektrische veiligheid van dit apparaat wordt alleen gegarandeerd als de elektrische aansluiting deugdelijk geaard is, overeenkomstig de geldende normen inzake elektrische veiligheid. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt is doordat de elektrische installatie niet geaard is. Neem in geval van twijfel contact op met een vakman.
- Laat het strijkijzer niet onbewaakt achter wanneer het aangesloten is op het elektriciteitsnet.
- Laat het apparaat waar water in zit niet in een vertrek staan waar de temperatuur onder of gelijk aan 0°C is.
- Als u het apparaat uitgepakt heeft controleer dan of het apparaat ongeschonden is, in twijfelgevallen kunt u het apparaat beter niet gebruiken en is het zinvol contact met een vakman op te nemen.
- Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, schuimrubber e.d.) buiten het bereik van kinderen, aangezien dit ernstige gevaren kan opleveren.
- Wij raden u af adapters, verloopstekkers en/of verlengsnoeren te gebruiken. Als het toch nodig is hiervan gebruik te maken, gebruik dan alleen enkel- of meervoudige stekkers en verlengsnoeren die aan de geldende veiligheidsvoorschriften voldoen, waarbij u erop moet letten dat het vermogen dat op de adapter staat niet overschreden wordt.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Voor alle andere doeleinden is het apparaat niet geschikt en is dan ook gevaarlijk.
- Wanneer het waterreservoir opwarmt of afkoelt kunnen er zich geluiden voordoen die te wijten zijn aan het normale uitzetten van het roestvrij staal waaruit het apparaat bestaat.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt is door verkeerd, oneigenlijk of onredelijk gebruik van het apparaat, noch voor schade ten gevolge van reparaties door niet gekwalificeerd personeel.
- Als de dop, het hydraulische of het elektrische beveiligingssysteem beschadigd is dient u deze onderdelen door een vakman te laten vervangen met originele reserveonderdelen.
- Wend u voor reparaties of de vervanging van een beschadigde voedingskabel tot een erkend Service-Centrum. Dit om de doeltreffendheid van uw apparaat te behouden en niet te riskeren dat de garantie vervalt.
- **DE DOP NIET OPENEN TIJDENS HET GEBRUIK EN VOORDAT HET APPARAAT AL HET WATER HEEFT VERBRUIKT.** Dit is het geval als er uit het strijkijzer en de hulpstukken geen stoom meer komt. Om water bij te voegen, trekt u de stekker uit het stopcontact en wacht u circa 15 minuten om plotselinge temperatuurverschillen te voorkomen. Leg het doekje op de dop en schroef deze langzaam los, zodat de reststoom langzaam kan ontsnappen.
- **Gebruik alleen en UITSLUITEND het bijgeleverde matje om het strijkijzer op te zetten; indien u het matje beschadigt dient u alleen een ORIGINEEL nieuw matje te gebruiken.**

- Alvorens het apparaat op te tillen met de handgreep (indien bijgeleverd) van het deksel, zorgt u ervoor dat deze goed vastgehaakt is.

Het gebruik van alle elektrische apparatuur vereist dat er enkele fundamentele regels in acht genomen worden.

MET NAME:

- Raak het apparaat niet aan als u natte handen of natte voeten heeft. Dompel het apparaat niet onder in water.
- Gebruik het apparaat niet in de badkamer.
- Trek niet aan het snoer of aan het apparaat als u natte handen of voeten heeft.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht door kinderen of door onbekwamen gebruiken.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als de stekker in de contactdoos zit, omdat het apparaat dan een bron van gevaar kan zijn.
- Vóórdat u het apparaat schoonmaakt of er onderhoud aan pleegt, dient u eerst de stekker uit de contactdoos te halen.
- Als het apparaat defect is en/of niet goed functioneert, dient u het apparaat uit te zetten en er niet zelf aan te gaan sleutelen. Voor eventuele reparaties dient u zich rechtstreeks tot een Technisch Service Centrum te wenden dat erkend is door de fabrikant.
- Als u het apparaat besluit af te danken, dient u allereerst de stekker uit de contactdoos te halen en het apparaat vervolgens onbruikbaar te maken door het elektrische snoer door te knippen.
- Het elektrische snoer van dit apparaat mag niet door de gebruiker vervangen worden. Als het snoer beschadigd is of aan vervanging toe is dient u zich uitsluitend tot een service centrum te wenden dat door de fabrikant erkend is en erop te staan dat originele reserveonderdelen worden gebruikt. Anders kan de veiligheid van uw apparaat op de helling komen te staan.
- Houd het apparaat nooit onder de kraan om water bij te vullen.
- Zorg ervoor dat de hete zoolplaat en de snoeren absoluut niet met elkaar in aanraking komen.
- Als de oververhittingsbeveiliging ingeschakeld is doet het apparaat het niet meer. Als u het apparaat opnieuw wilt gebruiken dient u het apparaat door een vakman na te laten kijken.
- Richt de stoomstraal niet op personen omdat dit gevaarlijk is.
- Gebruik het strijkijzer niet op erg natte stoffen.
- Zet het ijzer na het strijken niet op de zoolplaat als de strijkzool nog warm is.
- Vul het apparaat niet met oplossingen waar u ontvettingsmiddelen e.d. aan toegevoegd heeft.
- Als u het apparaat niet gebruikt haal de stekker dan uit de contactdoos. Laat het apparaat niet voor niets aan staan.
- Ingeval het strikksysteem valt met als gevolg zichtbare schade aan het apparaat (stoomketel of strijkijzer), wordt het gebruik ervan vermeden en het apparaat naar een service-centrum gebracht.
- Draai in geen geval de dop van het waterreservoir los terwijl de stekker in de contactdoos zit.
- Het strijkijzer wordt gebruikt op een stabiele strijklank.
- Het waterreservoir moet op een gladde en hittebestendige ondergrond neergezet worden.
- Het waterreservoir moet op een gladde en hittebestendige ondergrond neergezet worden. Dit apparaat voldoet aan de EEG richtlijn 89/336 betreffende radio-ontstoringseisen.

VERKLARING VAN DE TEKENS

- 1) Schuifknop blokkering stoomknop (sommige modellen)
- 2) Stoomtoevoerknop
- 2A) Stoomknop (sommige modellen)
- 2B) Wieltje stoomafgifte met inschakeling boven- en onderaan en eindaanslag voor continue afgifte (sommige modellen)
- 3) Thermostaatknop van het strijkijzer
- 4) Controlelampje "strijkijzer op temperatuur"
- 5) Dop van het waterreservoir
- 6) Wegneembaar matje strijkijzer
- 7) Trechter (indien bijgeleverd)
- 8) Stoomregelknop (indien hiermee uitgerust)
- 9) Controlelampje "stoom klaar"
- 10) Manometer (indien hiermee uitgerust)
- 11) Controlelampje "water ontbreekt" (indien hiermee uitgerust)
- 12) AAN/UIT schakelaar van het waterreservoir
- 13) Lampje "Aansluiting net" (indien hiermee uitgerust)
- 14) Deksel (indien bijgeleverd)

NUTTIGE TIP

- Kleding van fluweel, wol e.d., alsook handschoenen, tassen enz. kunnen er weer prachtig uitzien en weer glad en zacht worden als u er met het strijkijzer van een afstand voorzichtig over heen strijkt terwijl de stoomfunctie aan staat.
- Tapijten worden weer als nieuw en u kunt de punten waar de meubels het tapijt geplet hebben gemakkelijk wegstrijken door de stoom op de geplette plaats te richten en de plek daarna een beetje op te borstelen.
- Zet het strijkijzer niet op ritssluitingen, haken, ringen e.d. en strijk dit soort sluitingen evenmin om te voorkomen dat er krassen op de strijkzool komen.
- Houd de strijkzool schoon: daarvoor is het voldoende dat u de afgekoelde zool met een vochtige doek afstof. Het strijkijzer mag niet met ontkalkingsmiddelen behandeld worden.
- Na gebruik moet u altijd wachten totdat het strijkijzer afgekoeld is vóórdat u het opbergt.
- Berg het strijkijzer op een droge plaats op.
- Als u klaar bent met het strijkwerk hoeft u het waterreservoir niet te legen.
- Verdeel het strijkgoed aan de hand van de gewenste temperatuur en begin met de laagste temperatuur.
- Zijden weefsels kunnen binnenstebuiten en droog worden gestreken.
- Wol, katoen en fijn linnen kunnen met stoom binnenstebuiten worden gestreken, of aan de

goede zijde met een dunne doek ertussen, om het "glanseffect" te vermijden. Gestijfde weefsels moeten met meer vocht worden gestreken. Strijk witte en lichtgekleurde weefsels aan de goede zijde, donkere kleuren en ook borduursels binnenstebuiten, om hen nadruk te geven.

- Linnen weefsels kunnen met stoom worden gestreken, door hen overvloedig te bestuiven met water. Donkergekleurd goed moet binnenstebuiten worden gestreken om het "glanseffect" te vermijden. Strijk omslagen aan de goede kant om meer nadruk te geven.
- Telkens wanneer u begint te strijken (en uiteraard ook bij het eerste gebruik) of wanneer de stoomfunctie eventjes niet wordt gebruikt, dient u meermaals op de stoomtoevoerknop te duwen, waarbij u het apparaat weg van de strijkplank houdt. Op die manier verwijdert u het koude water uit het stoomcircuit.
- Het "professioneel" strijkijzer kan tijdens de werking in de "verticale" stand gezet worden (fig. 1); let er wel op dat het oppervlak effen is, om te voorkomen dat het strijkijzer valt.
- Het wegneembaar matje kan op de meest praktische plaats worden gelegd; let er wel op het strijkijzer niet op de blote behuizing van de stoomketel te zetten wanneer u het matje hebt weggenomen.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Controleer vóórdat u met stoomstrijken begint of de stof geschikt is om op deze manier gestreken te worden. Het apparaat werkt op normaal water. Als het water erg kalkhoudend is (hardheid van meer dan 27°F), raden wij aan gedistilleerd water te gebruiken dat voor 50% is verdund met leidingwater. Geen chemische stoffen of reinigingsmiddelen gebruiken (vb. geparfumeerd water, essences, ontkalkingsproducten, enz.)

Voor de modellen voorzien van een deksel (14), loshaken zoals aangeduid in fig. 3.

Het waterreservoir vullen en aansluiting op het elektriciteitsnet

Controleer of de stekker uit het stopcontact gehaald is. Draai de dop van de stoomketel (5) los en vul de tank met water met behulp van de daarvoor bestemde trechter (7) (indien bijgeleverd). Sommige modellen zijn uitgerust met een dop met dubbele beveiliging, die niet losgedraaid kan worden zolang er nog stoom in het stomelement is. Draai daarna de dop (5) weer op het waterreservoir en steek de stekker in het stopcontact.

Let op: draai de dop (5) nooit los als het reservoir onder druk staat.

Functionering

Druk op de schakelaar (12) om de stoomketel in te schakelen; het controlelampje "stoom klaar" (9) brandt.

Druk op de AAN/UIT-schakelaar (13) om het strijkijzer aan te zetten; het controlelampje "strijkijzer op temperatuur" (4) brandt.

N.B.: Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, kan het eventjes ruiken ten gevolge van de verwarming en afkoeling van de bij de assemblage van de stoomketel en het strijkijzer gebruikte verzegelingen.

Zet de thermostaatknop van het strijkijzer (3) op het gebied dat wordt aangegeven op de figuur, afhankelijk van het type weefsel dat u wilt strijken (fig. 5). Wacht, voordat u met strijken begint, tot de lampjes "stoom klaar" (9) en "strijkijzer op temperatuur" (4) uitgaan.

N.B.: beide lampjes zullen beurtelings aan- en uitgaan tijdens het strijken, afhankelijk van de temperatuur van het stoomelement en het strijkijzer. Dit maakt deel uit van de normale functionering van het strijkijzer en vormt geen reden tot ongerustheid.

Stoomafgifte in de modellen met professioneel strijkijzer.

Om een stoomstraal te verkrijgen, dient u op de stoomtoevoerknop (2) op het strijkijzer te drukken.

P.S. Voor een groter gebruiksgemak, kan voor de modellen voorzien van beide knoppen (2) en (2A), gekozen worden om de bovenste knop eerder dan de onderste knop te gebruiken, of omgekeerd.

Sommige modellen met "professioneel" strijkijzer zijn uitgerust met een schuifknopje (1) voor **continue stoomafgifte**. De knop wordt mechanisch ingedrukt gehouden, zodat dit niet handmatig hoeft te gebeuren.


De knop achteruit schuiven nadat u de stoomtoevoerknop (2) hebt ingedrukt.

Om de drukknop vrij te geven, de schuifknop naar voor brengen.

Stoomafgifte in de modellen met strijkijzer voor huishoudelijk gebruik.

Om stoom af te geven, het wielje (2B) naar voor draaien; dit wielje kan ook bediend worden langs de onderkant van de handgreep (fig. 6).

Voor een **continue stoomafgifte** wordt het wielje naar voor gedraaid tot het blokkeert.

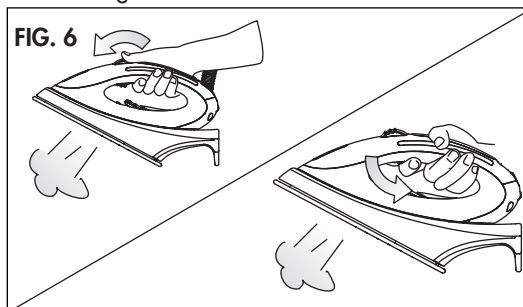

18

Met de stoomregelaar (8) kan de hoeveelheid stoom geregeld worden.

N.B. Bij het aanzetten wordt aanbevolen de regelaar op de maximale stoomtoevoerstand te zetten.

OPGELET: de verbindingsbuis strijkijzer-waterreservoir kan warm worden.

Het water in het waterreservoir bijvullen

Wanneer het water in het reservoir opraaft, gaat het controlelampje "water ontbreekt" (11) (indien bijgeleverd) branden. Voor het vullen van het reservoir als volgt te werk gaan. Schakel het stoomelement uit door op de schakelaar (12) te drukken. Laat eventuele in het element achtergebleven stoom ontsnappen met behulp van de stoomtoevoerknop (2) te (2A) op de handgreep van het ijzer. Schakel het strijkijzer uit met de schakelaar (13). Haal de stekker uit het stopcontact. Wacht enkele minuten totdat het apparaat afgekoeld is. Vul het waterreservoir zoals aangegeven in de paragraaf "het waterreservoir vullen".

Manometer (indien hiermee uitgerust)

De manometer (7) maakt het mogelijk de druk in de stoomketel te controleren. De manometer heeft een schaal aanduiding met 2 gekleurde zones:

- een blauwe zone, die van links tot het midden gaat, waarin de wijzer zich naar gelang van de druk in de ketel beweegt tijdens een normale functionering;
- een rode zone, die van het midden naar rechts gaat. Indien de wijzer voortdurend in deze zone staat, wijst dit op een slechte functionering van het apparaat. Zet het apparaat uit en wend u tot een Erkend Service Centrum.

DROOG STRIJKEN

Steek de stekker in het stopcontact.

Druk op de verlichte schakelaar (13) om het strijkijzer te voeden, het lampje (4) gaat branden.

Zet de thermostaatknop van het strijkijzer (3) op één van de beschikbare zones, die aangegeven worden op afbeelding 3, al naar gelang het type weefsel dat gestreken moet worden. Gebruik bij het droog strijken de stoombediening (2) niet.

N.B.: wanneer het strijkijzer de ingestelde temperatuur heeft bereikt, dooft het lampje (4).

HET APPARAAT OPBERGEN

Om het apparaat op te bergen, klikt u het afsluitdeksel (14) (indien bijgeleverd) correct en goed terug op zijn plaats (fig. 4).

Voor het transport, tilt u het apparaat op m.b.v. de handgreep voorzien in het bovenste deel van het deksel zelf.

Wijzigingen voorbehouden