

BELANGRIJK

Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig vóórdat u het apparaat gebruikt. Alleen op deze manier kunt u het beste resultaat behalen en het apparaat op de veiligste manier gebruiken. Bewaar dit boekje zorgvuldig voor latere raadplegingen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees aandachtig onderstaande aanwijzingen.

- Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld.
Sluit het apparaat uitsluitend aan op geaarde elektriciteitsinstallaties en stopcontacten met een minimale stroomsterkte van 10A.
- Als de stekker van het apparaat niet in het stopcontact past, dient u het stopcontact door een vakman te laten vervangen door één dat wel geschikt is.
- De elektrische veiligheid van dit apparaat wordt alleen gegarandeerd als de elektrische aansluiting degelijk geaard is, overeenkomstig de geldende normen inzake de elektrische veiligheid.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt is doordat de elektrische installatie niet geaard is. Neem in geval van twijfel contact op met een vakman.
- Laat het strijkijzer niet onbewaakt achter wanneer het aangesloten is op het elektriciteitsnet.
- Laat het apparaat waar water in zit niet in een vertrek staan waar de temperatuur onder of gelijk aan 0°C is.
- Wanneer u het apparaat uitgepakt hebt, controleert u of het ongeschonden is.
In twijfelgevallen, kunt u het apparaat beter niet gebruiken en is het zinvol contact op te nemen met een vakman.
- Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim, e.d.) buiten het bereik van kinderen, aangezien deze gevaar kunnen opleveren.
- Wij raden u af adapters, verloopstekkers en/of verlengsnoeren te gebruiken.
- Als het toch nodig is hiervan gebruik te maken, gebruik dan alleen enkel- of meervoudige stekkers en verlengsnoeren die aan de geldende veiligheidsvoorschriften voldoen, waarbij u erop moet letten dat het vermogen dat op de adapter staat niet overschreden wordt.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en bijgevolg gevaarlijk te worden beschouwd.
Wanneer de stoomketel opwarmt of afkoelt, kunnen er zich geluiden voordoen die te wijten zijn aan het normale uitzetten van het metaal waaruit het bestaat.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt is door een verkeerd, oneigenlijk of onredelijk gebruik van het apparaat, noch voor schade ten gevolge van reparaties uitgevoerd door niet gekwalificeerd personeel.
- Indien het KLEPJE van het reservoir beschadigd is, dient het te worden vervangen door een origineel wisselonderdeel.
- Wend u voor reparaties of de vervanging van een beschadigd stroomsnoer tot een erkend Service Centrum. Dit om de doeltreffendheid van uw apparaat te behouden en niet te riskeren dat de garantie vervalt.
- Om dezelfde redenen, wordt aanbevolen altijd originele wisselonderdelen te gebruiken.
- Gebruik alleen en UITSLUITEND de bijgeleverde houder om het strijkijzer op te zetten; ingeval van beschadiging, dient u alleen een originele nieuwe houder te gebruiken.
- **LET OP!**
Indien het apparaat niet goed werkt, is het uitgerust met een veiligheidsklep die ervoor zorgt dat de stoom afgevoerd wordt naar de bodem van de centrale. Daarnaast hoort u een fel fluitend geluid dat te wijten is aan de opening van de klep.

In dergelijk geval wordt het apparaat onmiddellijk uitgeschakeld, wordt de stekker uit het stopcontact gehaald en wendt u zich tot een erkend Servicecentrum. Gebruik het strijksysteem niet droog, zonder stoomketel!

Het gebruik van alle elektrische apparatuur vereist dat enkele fundamentele regels in acht genomen worden.

MET NAME:

- Raak het apparaat niet aan als u natte handen of natte voeten heeft.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Gebruik het apparaat niet in de badkamer.
- Trek niet aan het snoer of aan het apparaat als u natte handen of voeten heeft.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht door kinderen of door onbekwamen gebruiken.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit, omdat het apparaat dan een bron van gevaar kan zijn.
- **LET OP: de verbindingbuis strijkijzer-stoomketel kan warm worden.**
- Vóórdat u het apparaat schoonmaakt of er onderhoud aan pleegt, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
- Als het apparaat defect is en/of niet goed functioneert, dient u het uit te zetten en er niet zelf aan te gaan sleutelen.
- Voor eventuele reparaties, dient u zich rechtstreeks tot een Service Centrum te wenden dat erkend is door de fabrikant en het gebruik van originele wisselonderdelen te vragen.
- Het niet in acht nemen van wat voorafgaat, kan de veiligheid van het apparaat in het gedrang brengen.
- Als u het apparaat besluit af te danken, dient u allereerst de stekker uit het stopcontact te halen en het apparaat vervolgens onbruikbaar te maken door het stroomsnoer door te knippen.
- Wanneer het stroomsnoer beschadigd is, wordt het vervangen door de fabrikant of zijn technische dienst, of in ieder geval door een persoon met gelijkaardige bekwaamheid, teneinde elk risico te vermijden.
- Is het snoer beschadigd is of aan vervanging toe is, dient u zich uitsluitend tot een Service Centrum te wenden dat door de fabrikant erkend is.
- Om water toe te voegen, het strijksysteem uitschakelen met de schakelaar (7): het apparaat nooit onder de kraan houden om water bij te vullen.
- Zorg ervoor dat de hete strijkzool en de snoeren absoluut niet met elkaar in aanraking komen.
- Wanneer de oververhittingsbeveiliging in werking treedt, doet het apparaat het niet meer.
- Indien u het apparaat opnieuw wilt gebruiken, dient u het door een vakman te laten nakijken.
- Richt de stoomstraal niet op personen, omdat dit gevaarlijk is.
- Gebruik het strijkijzer niet op te natte stoffen.
- Laat de strijkzool na het strijken afkoelen, alvorens het strijkijzer op te bergen.
- Meng het water van het reservoir NOOIT met ontvettingsmiddelen, additieven of parfums.
- Dit kan de veiligheid van het apparaat in het gedrang brengen en de stoomketel onherroepelijk beschadigen, waardoor vervanging noodzakelijk wordt.
- Als u het apparaat niet gebruikt, haal de stekker dan uit de contactdoos. Laat het apparaat niet voor niets aan staan.
- Laat het apparaat niet voor niets aan staan.
- Tijdens het gebruik mag de stoomketel niet verplaatst worden.
- Ingeval het strijksysteem valt met als gevolg zichtbare schade aan het apparaat (stoomketel of strijkijzer), wordt het gebruik ervan vermeden en het apparaat naar een servicecentrum gebracht.
- De stoomketel moet op een gladde en bijzonder hittebestendige ondergrond gezet worden.
- Het strijkijzer wordt gebruikt op een stabiele strijkplank.

Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 89/336 betreffende het wegnemen van radiostoringen.

BESCHRIJVING

- 1) Schuifknop blokkering stoomknop (sommige modellen)
- 2) Stoomtoevoerknop
- 2A) Stoomknop (sommige modellen)
- 2B) Wieltje stoomafgifte met inschakeling boven- en onderaan en eindaanslag voor continue afgifte (sommige modellen)
- 3) Thermostaatknop van het strijkijzer
- 4) Controlelampje "strijkijzer op temperatuur"
- 5) Snoerhouder
- 6) Houder strijkijzer
- 7) AAN/UIT-schakelaar
- 8) Snoerprolinrichting (alleen sommige modellen)
- 9) Opbergvak snoerhouder
- 10) Stoomtoevoerknop
- 11) Controlelampje "water op"
- 12) Klepje om water toe te voegen
- 13) Controlelampje "stoom klaar"

NUTTIGE TIPS

- Fluweel, wol e.d., alsook handschoenen, tassen enz. kunnen weer glad en zacht worden als u er met het strijkijzer van op afstand voorzichtig overheen gaat terwijl de stoomfunctie aan staat.
- Tapijten worden weer als nieuw, door de stoom te richten op de punten waar de meubels het tapijt geplet hebben en het daarna een beetje op te borstelen.
- Zet het strijkijzer niet op ritsluitingen, haken, ringen e.d., om te voorkomen dat er krassen op de strijkzool komen.
- Houd de strijkzool schoon: daarvoor is het voldoende dat u de afgekoelde zool met een vochtige doek schoonmaakt.
- Het strijkijzer mag niet met ontkalkingsmiddelen behandeld worden.
- Na het gebruik, moet u altijd wachten totdat het strijkijzer afgekoeld is vóórdat u het opbergt. Let erop dat het hete strijkijzer niet in contact komt met het reservoir.
- Berg het strijkijzer op een droge plaats op.
- Wanneer u klaar bent met het strijkwerk, hoeft u de stoomketel niet helemaal te ledigen.
- Het is in ieder geval raadzaam dit te doen ingeval het apparaat voor lange tijd niet zal worden gebruikt.

Verdeel het strijkgoed in functie van de gewenste temperatuur en begin met de laagste temperatuur.

- Zijden weefsels kunnen binnenstebuiten en droog worden gestreken.
- Wol, katoen en fijn linnen kunnen met stoom binnenstebuiten worden gestreken, of aan de goede zijde met een dunne doek ertussen, om het "glanseffect" te vermijden.
- Gesteven weefsels moeten met meer vocht worden gestreken.
- Strijk witte en lichtgekleurde weefsels aan de goede zijde, en donkere kleuren en borduurwerk binnenstebuiten, om hen beter te doen uitkomen.
- Linnen weefsels kunnen met stoom worden gestreken, door hen overvloedig te besprenkelen. Donkergekleurd goed moet binnenstebuiten worden gestreken om het "glanseffect" te vermijden.
- Strijk omslagen aan de goede kant om hen beter te doen uitkomen.
- Telkens wanneer u begint te strijken (en uiteraard ook bij het eerste gebruik) of wanneer de stoomfunctie gedurende enkele minuten niet wordt gebruikt, dient u meermaals op de stoomtoevoerknop te duwen, waarbij u het apparaat weg van de strijkplank houdt.
- Op die manier verwijdert u het koude water uit het stoomcircuit.
- Het "professioneel" strijkijzer kan tijdens de werking in de "verticale" stand gezet worden (fig. 4); let er wel op dat het oppervlak effen is, om te voorkomen dat het strijkijzer valt.
- Het striksysteem is voorzien van twee snoerhouders.

Vóór te beginnen strijken, is het raadzaam de snoerhouder te plaatsen om de verplaatsing van het snoer te bevorderen en het strijken niet te belemmeren.

Bent u rechtshandig, dan trekt u de linkersnoerhouder uit door eerst het achterste deel en vervolgens het voorste deel naar boven te trekken (fig. 1); plaats vervolgens de snoerhouder in zijn zitting, uitgericht met de andere snoerhouder (fig. 2).

Bent u linkshandig, dan wordt de hierboven

beschreven handeling uitgevoerd met de rechtersnoerhouder (fig. 3).

Om de snoerhouder na het strijken weer op te bergen, de handeling omgekeerd uitvoeren, waarbij eerst het voorste en dan pas het achterste deel wordt opgeborgen.

Let op: tijdens het strijken, blijft de snoerhouder vast zitten aan de basis van de centrale en kan dus heet worden: vermijd ermee in aanraking te komen.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

STRIJKEN MET STOOM


Controleer vóórdat u met stoomstrijken begint of het weefsel geschikt is om op deze manier gestreken te worden. Het apparaat werkt op **gewoon leidingwater**. Als het water erg kalkhoudend is (hardheid van het water boven de 27°F), adviseren wij u gedistilleerd water te gebruiken dat voor 50% werd aangelengd met leidingwater. Nooit alleen gedistilleerd water gebruiken.

Geen chemische stoffen of detergents gebruiken (geparfumeerd water, essences, ontkalkingsproducten, enz.).

Vullen van het waterreservoir en aansluiting op het elektriciteitsnet

Zorg ervoor dat de stekker van het stroomsnoer niet in het stopcontact zit.

Vóór te beginnen strijken, het reservoir **altijd** vullen. Til het klepje (12) op met behulp van het lipje. Vul het water bij tot wanneer u ziet dat het waterpeil in de laadzone komt (fig. 7).

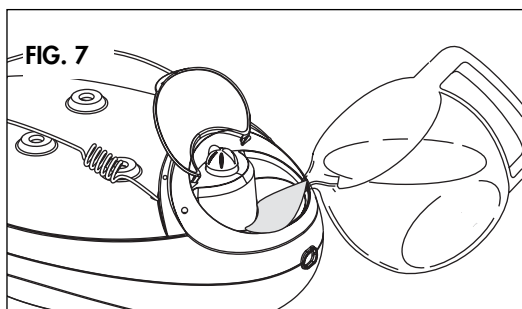

Telkens wanneer u het strijsysteem inschakelt, wordt water bijgevuld, zelfs wanneer u beslist droog te strijken.

Op die manier zal uw strijkijzer langer meegaan en, van zodra de werkdruk gehaald werd (na ongeveer 2 minuten), wordt de weerstand uitgeschakeld en bespaart u elektrische energie.

Steek de stekker in het stopcontact.

Werking

Druk op de AAN/UIT-schakelaar (7) om de stoomketel in te schakelen; de controlelampjes "stoom klaar" (13) en "strijkijzer op temperatuur" lichten (4) op.

N.B.: Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, kan het eventjes ruiken ten gevolge van de verwarming en afkoeling van de bij de assemblage van de stoomketel en het strijkijzer gebruikte verzegelingen.

Het is raadzaam de kamer te verluchten.

Het is volkomen normaal dat de pomp lawaai maakt wanneer het water naar de stoomketel gaat.

Zet de thermostaatknop van het strijkijzer (3) op het gebied dat wordt aangegeven op de figuur, afhankelijk van het type weefsel dat u wilt strijken (fig. 5). Wacht, voordat u met strijken begint, tot de controlelampjes "stoom klaar" (13) en "strijkijzer op temperatuur" (4) uitgaan.

N.B.: beide controlelampjes zullen beurtelings aan- en uitgaan tijdens het strijken, afhankelijk van de temperatuur van de stoomketel en het strijkijzer.

Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid.

Tijdens het stoomstrijken is het normaal dat de laadpomp aan en uit gaat.

Dit gebeurt telkens wanneer het water van het reservoir naar de stoomketel gaat.

Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid.

Met de stoomregelknop (10) kan de hoeveelheid stoom geregeld worden.

N.B.: Bij het aanzetten, wordt aanbevolen de regelknop op de maximale stoomstand te zetten.

Stoomafgifte in de modellen met professioneel strijkijzer.

Om een stoomstraal te verkrijgen, dient u op de stoomtoevoerknop (2) op het strijkijzer te drukken. P.S. Voor een groter gebruiksgemak, kan voor de modellen voorzien van beide knoppen (2) en (2A), gekozen worden om de bovenste knop eerder dan de onderste knop te gebruiken, of omgekeerd.


Sommige modellen met "professioneel" strijkijzer zijn uitgerust met een schuifknopje (1) voor **continue stoomafgifte**. De knop wordt mechanisch ingedrukt gehouden, zodat dit niet handmatig hoeft te gebeuren.

De knop achteruit schuiven nadat u de stoomtoevoerknop (2) hebt ingedrukt.

Om de drukknop vrij te geven, de schuifknop naar voor brengen.

Stoomafgifte in de modellen met strijkijzer voor huishoudelijk gebruik.

Om stoom af te geven, het wiel (2B) naar voor draaien; dit wiel kan ook bediend worden langs de onderkant van de handgreep (fig. 8).

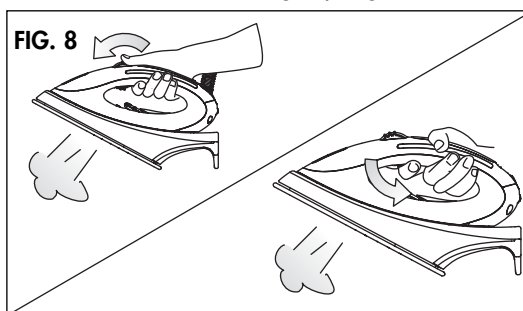

Voor een **continue stoomafgifte** wordt het wiel naar voor gedraaid tot het blokkeert.

Het water in het waterreservoir bijvullen

De afwezigheid van water in de stoomketel wordt gemeld door het controlelampje (11). Wanneer dit controlelampje oplicht, is het raadzaam zo snel mogelijk water bij te vullen in het reservoir (max. 2 minuten nadat het lampje oplicht), op dezelfde manier als voor de eerste vulbeurt.

Op die manier kunt u zonder onderbrekingen verder strijken.

Indien u te laat bijvult (u hebt langer dan 2 minuten gewacht), dan geeft het systeem geen stoom meer af en zal het apparaat van zodra water bijgevuld

werd in het reservoir werken zoals bij de eerste ingebruikname.

Dit betekent dat de stoom pas na 5 minuten bekomen wordt. Tijdens die 5 minuten zal de pomp 4 of 5 keer gedurende 30 seconden laden.

Daarna stabiliseert de stoomketel en herneemt de normale werking, waarbij af en toe water wordt geladen.

Het wordt afgeraden om verder te gaan met stoomstrijken wanneer het controlelampje "water op" (11) oplicht en de pomp zo te laten trillen.

Een dergelijk gebruik kan op lange termijn de interne componenten onherroepelijk beschadigen.

- Van zodra het water in het reservoir op is, zal de pomp luidruchtiger worden. Dit is normaal en geeft geen aanleiding tot verontrusting. Zoals eerder beschreven, is het evenwel aangeraden onmiddellijk water bij te vullen.
- Laat het watertoevoerklepje (12) nooit open: wanneer water bijgevuld werd in het reservoir, wordt het klepje gesloten om te voorkomen dat het beschadigd wordt met de strijkzool. Na het strijken, is het raadzaam het striksysteem op te bergen met het klepje goed gesloten, om te voorkomen dat stof of vreemde voorwerpen in het reservoir kunnen vallen en zo de goede werking van de pomp in het gedrang brengen.

DROOG STRIJKEN

Steek de stekker in het stopcontact.

Druk op de schakelaar (7) om het apparaat aan te zetten. De controlelampjes (4) en (13) lichten op.

Zet de thermostaatknop van het strijkijzer (3) op één van de beschikbare zones, al naar gelang het type weefsel dat gestreken moet worden (fig. 5).

Gebruik bij het droog strijken de stoomtoevoerknop (2 of 2B) niet.

N.B.: Wanneer het strijkijzer de ingestelde temperatuur heeft bereikt, gaat het controlelampje (4) uit.

NA HET STRIJKEN

Wacht tot het apparaat afgekoeld is en de houder voor het strijkijzer in de oorspronkelijke positie zetten.

Let erop dat het hete strijkijzer niet in contact komt met het reservoir.

Sommige modellen zijn uitgerust met een snoerprolinrichting.

Onder voorbehoud van wijzigingen.