


60 *GEBRUIKSAANWIJZINGEN*

1. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Indicator positie koffiereservoir 2. Deksel met trechter voor gemalen koffie 3. Maatbekertje voor gemalen koffie 4. Deksel reservoir voor koffiebonen 5. Reservoir voor koffiebonen en trechter voor gemalen koffie 6. Hendeltje om de maalgraad te regelen 7. Bedieningspaneel 8. Onderhoudsklep 9. Uitneembaar waterreservoir, met deksel 10. Uitneembaar bakje voor koffiedik 11. Draagrooster kopjes 12. Uitneembaar druiptbakje | <ol style="list-style-type: none"> 13. Indicator waterniveau in druiptbakje 14. Afgifteblok koffie, aanpasbaar aan de hoogte van het kopje 15. Richtbaar pijpje voor warm water/stoom 16. Cappuccinomondstuk 17. Stroomsnoer 18. Knop warm water/stoom 19. Verwarmplaat kopjes 20. Knop voor handmatige reiniging afgiftegroep 21. Schoonmaakborsteltje 22. Doseerlepel voor gemalen koffie 23. Reageerstrookje hardheid water |
|--|---|



1.1 Beschrijving van het bedieningspaneel (7)

24. Knop aan/uit 0/I
25. Controlelampje aan/uit 0/I
26. Controlelampje spoelprogramma en blokkering apparaat
27. Controlelampje ontkalkingsprogramma
28. Controlelampje temperatuur "koffie klaar/stoom klaar"
29. Controlelampje bakje koffiedik vol of afwezig
30. Controlelampje water op
31. Controlelampjes espresso, middelgrote of grote koffie
32. Keuzeknop espresso, middelgrote of grote koffie
33. Knop doseren koffie
34. Controlelampjes doseren koffie
35. Controlelampje stoom
36. Stoomknop
37. Knop afgifte 2 kopjes tegelijk
38. Knop afgifte 1 kopje
39. Controlelampje afgifte 1 kopje
40. Controlelampje afgifte 2 kopjes
41. Knop voor het spoel- of ontkalkingsprogramma

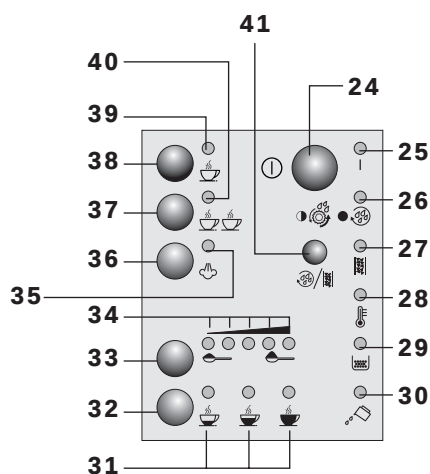

BESCHRIJVING

GEBRUIKSAANWIJZINGEN 61

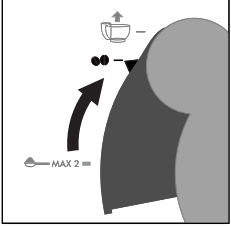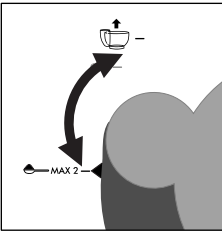ALS HET CONTROLELAMPJE	brandt	knippert
25 Aan/uit I	Het apparaat is klaar voor het gebruik	Het apparaat warmt op of schakelt uit
26 Spoelprogramma en apparaat geblokkeerd 	Het geïntegreerd spoelprogramma wordt uitgevoerd volgens de aanwijzingen in par. 9.3. (Het controlelampje knippert gedurende het hele spoelprogramma)	De afgiftegroep is geblokkeerd. Zet het apparaat uit en weer aan met de knop aan/uit (24); op die manier wordt de groep correct geplaatst. Als het probleem na 2 pogingen aanhoudt, overgaan tot de reiniging van de groep, zoals beschreven in par. 9.4.
27 Ontkalkingsprogramma 	Het ontkalkingsprogramma wordt uitgevoerd volgens de aanwijzingen in par. 9.5. (Het controlelampje knippert gedurende het hele programma)	
28 Temperatuur 	Het apparaat is klaar voor het gebruik	Knippert traag: het apparaat is aan het opwarmen. Knippert snel: het apparaat is aan het afkoelen. Om het apparaat snel af te koelen, zie par. 8.1.
29 Bakje koffiedik vol 	Het bakje voor koffiedik (10) is niet aanwezig Opdat het apparaat op correcte wijze aangeeft wanneer het bakje moet worden geleegd, er rekening mee houden dat deze inrichting het aantal gezette kopjes koffie telt; om de telling terug te stellen dient u bijgevolg het bakje voor koffiedik altijd leeg te maken terwijl het apparaat aan staat. Het apparaat stelt de telling bovendien terug wanneer het bakje langer dan 10 seconden uit het apparaat wordt gehaald.	Het bakje voor koffiedik (10) is vol; maak het leeg.
30 Water op 		Vul het reservoir en druk op de knop 37 of 38 om koffie te zetten. Als het controlelampje na 2 of 3 pogingen nog knippert, laat u het water uit het waterpijpje (15) lopen, zoals beschreven in par. 7.
31 Controlelampjes voor espresso, middelgrote en grote koffie 	Het controlelampje relatief aan het gekozen "type koffie" brandt (espresso, middelgroot, groot). De keuze kan veranderd worden door te drukken op de knop 32.	
34 Controlelampjes doseren koffie 	Geeft de ingestelde dosis koffiebonen aan om de koffie te zetten. De keuze kan veranderd worden door te drukken op de knop 33. Het koffiereservoir (1) is geplaatst voor het gebruik van koffiebonen. 	Het koffiereservoir (1) is geplaatst voor het gebruik van gemalen koffie, of om te worden verwijderd; controleer de gewenste positie van het reservoir. 
35 Stoom 	De machine is in de stoomfunctie. Om te deactiveren, druk op de knop 36.	
39 of 40 Afgifte 1 of 2 kopjes 	De koffie wordt gezet (1 of 2 kopjes). Om te onderbreken, respectievelijk drukken op de knoppen 38 of 37.	

NL

62 GEBRUIKSAANWIJZINGEN

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees aandachtig deze aanwijzingen en bewaar ze!


- Alvorens het apparaat te gebruiken, controleer of de netspanning overeenkomt met de waarde aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aardaansluiting.
- Ingeval van incompatibiliteit tussen het stopcontact en de stekker van het apparaat, de stekker laten vervangen door een geschikte stekker, en uitsluitend door vakbekwaam personeel. De elektrische veiligheid van dit apparaat is alleen verzekerd indien het apparaat correct wordt aangesloten op een doeltreffende aardleiding, zoals voorzien door de elektrische veiligheidsnormen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebrek aan een dergelijke aardaansluiting. Ingeval van twijfels, wendt u zich tot een vakbekwaam persoon.
- Zet het apparaat niet aan zonder water of koffie!
- Dit apparaat is gebouwd om "koffie te zetten" en "dranken op te warmen": verbrand u niet aan water- of stoomstralen of door een oneigenlijk gebruik van het apparaat.
- Raak geen warme onderdelen aan (stoompijp, waterpijp, zone rond de afgiftegroep).
- Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat intact is. Bij twijfels, het apparaat niet in gebruik nemen en u wenden tot een vakbekwaam persoon.
- De verpakkingselementen (plastic zakken, piepschuim,...) dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden omdat ze een potentiële gevaarbron zijn.
- Haal uit de verpakking de knop van de afgiftegroep en bewaar hem zorgvuldig voor het gebruik waarvoor hij is bestemd.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijke doeleinden. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk en bijgevolg gevaarlijk beschouwd.
- De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik.
- Raak het apparaat niet aan als u natte handen of voeten hebt.
- Gebruik het apparaat niet in een badkamer.
- Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen of onbevoegden, zonder toezicht.
- Het apparaat niet onderdompelen in water.
- Alvorens een reinigings- of onderhoudsbeurt uit te voeren, het apparaat loskoppelen van het stroomnet door de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Ingeval van een defect of een slechte werking van het apparaat, het apparaat uitzetten en er verder niet aan knoeien. Voor eventuele reparaties, zich uitsluitend wenden tot een Technisch Service Centrum erkend door de fabrikant en vragen naar het gebruik van originele wisselonderdelen. Het niet naleven van dit voorschrift, kan de veilige werking van het apparaat in het gedrang brengen.
- De installatie dient te worden uitgevoerd volgens de aan-

wijzingen van de fabrikant.

- Het stroomsnoer van dit apparaat dient niet te worden vervangen door de gebruiker, omdat hier speciaal gereedschap voor nodig is. Indien het stroomsnoer beschadigd is, of voor de vervanging ervan, zich uitsluitend wenden tot een Service Centrum erkend door de fabrikant.
- De stekker uit het stopcontact trekken en de hoofdschakelaar afzetten wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Het apparaat niet onnodig aan laten staan. Dit apparaat is conform de EG-richtlijn 87/308 (MB 13/04/89) inzake de onderdrukking van radiostoringen.

3. INSTALLATIE

- Het apparaat wordt opgesteld op een vlak en horizontaal draagvlak; vermijd warme oppervlakken. Kies een plaats buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Laat een ruimte vrij van **minstens 10 cm tussen het apparaat en de muur of andere objecten.**
- Het apparaat nooit installeren in een ruimte waar de temperatuur 0°C of minder kan bedragen (indien het water bevriest, kan het apparaat beschadigd worden).
- Rol de gewenste lengte stroomsnoer (17) af (oprolvak snoer in de behuizing van het apparaat) en steek de stekker in een stopcontact voorzien van een aardaansluiting
- Verwijder het waterreservoir en vul het (doorheen de opening of door het deksel eraf te halen) met fris water (max 1,5 l). Herplaats het reservoir en druk het stevig aan, zodat de achterste klep opengaat.
- Het is aangewezen onmiddellijk de hardheid van het water aan te passen, volgens de procedure beschreven in par. 5.4.
- U kunt nu koffie zetten, zoals beschreven in de volgende paragraaf.


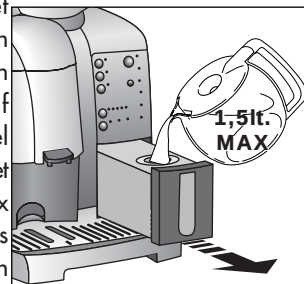


Om hygiënische redenen, raden wij aan het eerste kopje koffie weg te gieten en alleen de daaropvolgende kopjes te drinken.

64 GEBRUIKSAANWIJZINGEN

...met gemalen koffie

- A. Druk op de knop aan/uit (24):** het apparaat warmt op en voert automatisch een spoelbeurt uit. De controlelampjes aan/uit (25) en temperatuur (28) knipperen tijdens het opwarmen.
- B. Draai het reservoir (5) in de positie voor het gebruik van koffiebonen (controleer de indicator 1).** Het controlelampje relatief aan de dosering van de koffie (34) knippert.

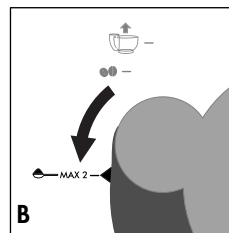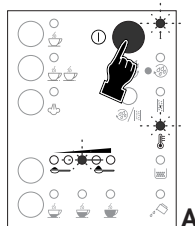


Het is volkomen normaal dat het apparaat wat lawaai maakt bij het aanzetten, wanneer het koffiereservoir (5) wordt verplaatst of bij het uitzetten. Het lawaai geeft aan dat de positie van de afgiftegroep wordt aangepast aan de functie waarvoor het apparaat werd ingesteld. Tijdens het aan- en uitzetten van het apparaat, wordt bovendien een spoelbeurt van de interne circuits uitgevoerd.

Wanneer de controlelampjes aan/uit (25) en temperatuur (28) ophouden met knipperen, heeft het apparaat de ideale temperatuur bereikt en kan koffie worden gezet. Zet het kopje (indien men 1 kopje wilt zetten) of de kopjes (voor 2 kopjes) onder het afgifteblok (14).



De te gebruiken dosissen koffie klaarmaken

Om de dosis gemalen koffie te bepalen kunt u zowel het maatbekertje (3) of de maatlepel (22) gebruiken; het is evenwel belangrijk alleen de bijgeleverde doseerinstrumenten te gebruiken, en nooit meer dan twee maatjes koffie te nemen (komen overeen met de MAX-aanduiding op de maatbeker). **Let op:** De trechter is geen recipiënt; zorg ervoor dat alle gemalen koffie uit de trechter en in de afgiftegroep loopt, door u eventueel te behelpen met het handvat van de maatlepel (22).

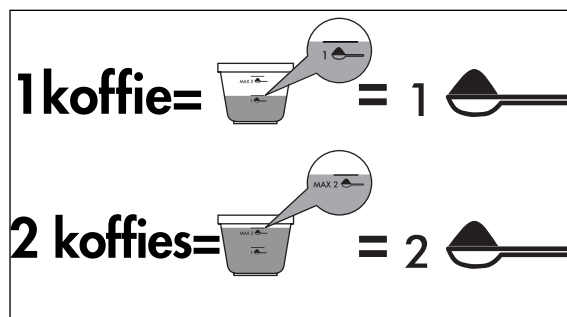

- C** Verwijder het deksel (2) en giet de precieze hoeveelheid gemalen koffie voor elke bereiding traag in de trechter voor gemalen koffie.



- D. Selecteer espresso, middelgrote of grote koffie,** met behulp van de knop (32). Het controlelampje (31) relatief aan de gemaakte keuze brandt.

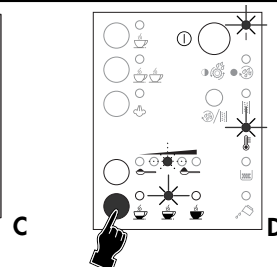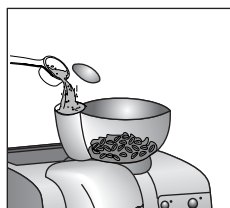

- E/F. Druk op de knop voor de afgifte van koffie:** indien u één kopje wilt zetten, druk op de knop 38 (E) of op de knop 37 (F) indien u twee kopjes tegelijk wilt zetten.

Het is om het even wanneer mogelijk de afgifte van de koffie te onderbreken, door kort op de eerder ingedrukte afgifteknoop te drukken.

Gebruik nooit oplosbare instantkoffie, gelyofiliseerde koffie of gelijkaardige producten, maar uitsluitend zuivere gemalen koffie, zonder toevoegingen.

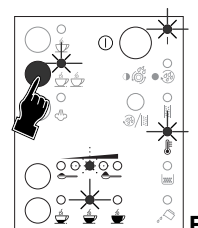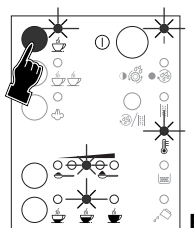

COHOE KOFFIE TE ZETTEN... MET GEMALLEN KOFFIE

66 GEBRUIKSAANWIJZINGEN

5.4 DE HARDHEID VAN HET WATER INSTELLEN

Het apparaat werd vooraf ingesteld in functie van een matige waterhardheid.

Om de hardheid te bepalen van het water dat zal worden gebruikt, maakt u gebruik van het reageerstrookje (23), als volgt:


1. Dompel het reageerstrookje kortstondig (1 seconde) onder in het water en schud het licht om overtollig water te verwijderen.
2. Wacht 1 minuut en lees de waarde af:
 - 1 rode zone = vrij zacht water = controlelampje 1
 - 2 rode zones = vrij/matig zacht water = controlelampje 2
 - 3 rode zones = matig/hard water = controlelampje 3
 - 4 rode zones = heel hard water = controlelampje 4

In functie van het bekomen resultaat, het apparaat instellen als volgt:

1. Druk op de knop reiniging/ontkalking (41) en houd hem ingedrukt (alleen het controlelampje voor de regeling van de koffiedosissen 34 brandt,

en duidt in dit geval de vooringestelde hardheid van het water aan).

2. Houd de knop voor de reiniging/ontkalking (41) nog steeds ingedrukt, druk tegelijk op de knop voor de koffiedosering (32) en selecteer een van

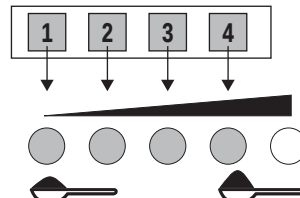

de vier niveaus. Het eerste controlelampje komt overeen met de waarde 1.

Let op: Als u alleen de knop 41 ingedrukt houdt gedurende meer dan 10 seconden, herstelt het apparaat de standaardinstellingen (zie par. 5.3).

3. Laat de reinigingsknop los. Het nieuwe niveau relatief aan de hardheid van het water is nu gememoriseerd.

6 DE KOFFIEMOLEN

De koffiemolen is vooraf ingesteld op een gemiddelde waarde die geldt voor de meeste types koffie. Indien nodig, kan deze waarde gewijzigd worden met behulp van het hendeltje (6), **alleen wanneer de koffiemolen in werking is**.

Het effect van de gewijzigde instelling is pas waarneembaar nadat u 2/3 kopjes koffie hebt gezet.





Houd er in evenwel rekening mee dat het resultaat van de maalgraad kan variëren naargelang het gebruikte type koffie; probeer dus diverse types koffie tot u de ideale soort gevonden hebt.

7. Beveiliging tegen vreemde voorwerpen

Het kan zelfs bij de beste koffiesoorten gebeuren dat er een steentje tussen de koffiebonen zit. Als er een steentje in de koffiemolen terecht komt, hoort u een hevig lawaai: in dergelijk geval **het apparaat onmiddellijk afzetten**.

Als het apparaat niet onmiddellijk wordt afgezet, treedt een beveiliging in werking die de koffiemolen uitschakelt. In dit geval, gaat u als volgt te werk om het apparaat opnieuw in werking te zetten:

- Verwijder de koffiebonen.
- A. Draai het reservoir voor koffiebonen in de juiste positie en verwijder **hem door hem op te tillen (het controlelampje 34 knippert)**.
- B. Draai het hendeltje om de maalgraad te regelen (6) in tegenwijzerzin tot op het einde.
- C. Verwijder het mes en vervolgens het steentje. Gebruik bij voorkeur een **stofzuiger om het steentje te verwijderen en de gemalen koffie uit de koffiemolen op te zuigen**.
- Hermonteer de koffiemolen door bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren, oftewel: het mes hermonteren, het hendeltje voor de regeling van de maalgraad (6) in de beginstand zetten, het reservoir voor koffiebonen terugplaatsen.

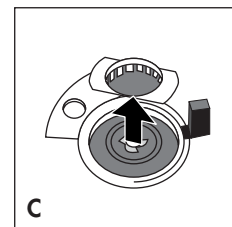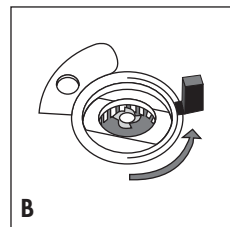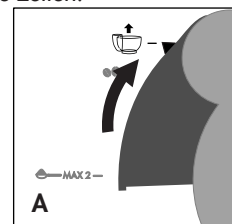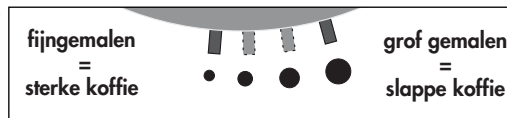

AANPASSINGEN • DE KOFFIEMOLEN

68 *GEBRUIKSAANWIJZINGEN*

9. REINIGING EN ONDERHOUD

Alvorens het apparaat te reinigen, dient u het bakje voor koffiedik (10) te verwijderen en leeg te maken: het is raadzaam deze handeling uit te voeren terwijl het apparaat aanstaat, zodat de telling op correcte wijze wordt teruggesteld; zet het apparaat vervolgens af met behulp van de knop 24 en trek de stekker uit het stopcontact.

9.1 Dagelijkse en wekelijkse reiniging

Gebruik een vochtige doek om de buitenkant van het apparaat schoon te maken en droog af.

Het druiptbakje (12) is uitgerust met een indicator (13 – zichtbaar vanaf het draagrooster voor kopjes) die aangeeft wanneer het bakje moet worden geleegd. Om het bakje te ledigen, haalt u het uit het apparaat (gewoon uittrekken). Voor een grondiger reinigingsbeurt kunt u ook het draagrooster voor kopjes verwijderen.

Het waterreservoir (9), druiptbakje (12), draagrooster voor kopjes (11) en het bakje voor koffiedik (10) worden regelmatig gereinigd met warm water en

een niet schurend schoonmaakproduct. **Nooit wassen in de vaatwasmachine!**

OPMERKING: Het apparaat moet volledig worden gehermonteerd vooraleer het wordt aangezet (zoniet schakelt het apparaat niet in).

9.2 Reiniging van de koffiemolen

Normaal gezien moet de koffiemolen niet worden gereinigd; maar af en toe kan het nodig zijn grove koffieresten te verwijderen met het bijgeleverde borsteltje (21). **In geen geval water doen in het reservoir voor koffiebonen, om de koffiemolen niet te beschadigen.**





9.3 Geïntegreerd spoelprogramma

Het apparaat is voorzien van een spoelprogramma bestemd voor de normale dagelijkse en wekelijkse reiniging van het apparaat: op die manier worden vette koffieresten verwijderd uit normaal moeilijk te bereiken plaatsen en wordt, samen met een regelmatige reiniging van de koffieafgiftegroep, borg gestaan voor een perfecte koffie. Naargelang het gebruik, is het raadzaam een maandelijks reinigingsbeurt te verrichten, of maximaal na 250 kopjes (gemeld door het controlelampje 26). Het spoelprogramma duurt circa 8 minuten en kan niet worden onderbroken.

Als volgt te werk gaan:

- Vul het waterreservoir (9) (het spoelen vereist circa 1,3l water, inclusief het spoelen met fris water).
- A.** Plaats het koffiereservoir (5) in de juiste positie voor het gebruik van gemalen koffie (het controlelampje van de koffiedosering 34 brandt).
- Voor een beter reinigingsresultaat, is het raadzaam de afgiftegroep te verwijderen, te wassen en terug te plaatsen zoals beschreven in par. 9.4. Hersluit de onderhoudsklep (8) en zet het apparaat aan.
- B.** Doe een reinigingstablet in de trechter voor gemalen koffie van het reservoir (5).
- C.** Verwijder het bakje voor koffiedik (10), maak het leeg en plaats het onder het afgifteblok (14); het zal dienst doen als opvangbak tijdens de spoelcyclus. Het controlelampje (29) brandt.
- D.** Druk tegelijk op de spoelknop (41) en de knop voor de afgifte van een kopje koffie (38). Het programma start automatisch en het controlelampje (26) knippert gedurende de hele spoelcyclus. Het programma voert 6 cycli uit, met een tussenpauze om het schoonmaakproduct te laten werken.
- Wanneer het controlelampje (29) knippert, is het programma voltooid. Ledig het bakje voor koffiedik, plaats het terug in het apparaat en vul het waterreservoir. De controlelampjes (26) en (29) gaan uit en het machine is klaar voor een nieuw gebruik.

Zelfs indien het spoelprogramma een verlengde spoelcyclus met fris water voorziet, is **het raadzaam het eerste kopje koffie weg te gieten en het tweede te drinken.**

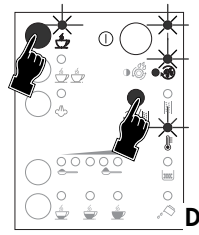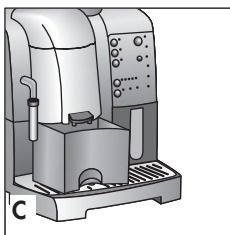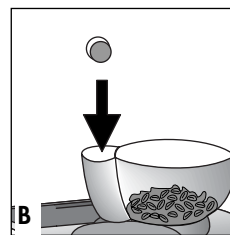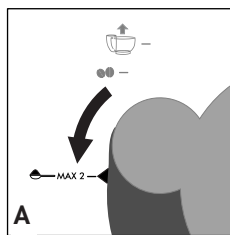

GEBRUIKSAANWIJZINGEN 69

9.4 Handmatige reiniging van de afgiftegroep

De afgiftegroep wordt minstens eenmaal per week gereinigd, of bij voorkeur, telkens wanneer het reservoir gevuld wordt met koffiebonen.

Als volgt te werk gaan:

- Zet het apparaat uit met de knop aan/uit (24).

A. Verlaag het afgifteblok (14) en open de onderhoudsklep (8).

B. Duw het rode veiligheidshendeltje **X** helemaal naar boven.

Houd de rode veiligheidsknop **Y** links ingedrukt, duw tegelijk de rode blokkeerknop **Z** naar beneden en verwijder de afgiftegroep.

C. Voer de knop (20) in de opening rechts van de rode steun, en let er hierbij op dat de geleider van de knop in zijn zitting past op de afgiftegroep; draai de knop volledig in wijzerzin. De afgiftegroep gaat open en beide filters zijn bereikbaar.

D. Verwijder onder de kraan alle restjes koffie van de afgiftegroep, en in het bijzonder van de filters. Op het einde, de knop nogmaals volledig in tegenwijzerzin draaien, om de afgiftegroep te sluiten.

E. Was de afgiftegroep af, droog hem af en plaats hem terug. Om dit te doen, voert u hem in de geleider **K** (metalen rondje) en zorgt u ervoor dat hij in het spoor **W** rechts past. Vervolgens, de rode knop van de afgiftegroep **Z** naar beneden duwen en de groep zelf naar beneden duwen tot hij vastklikt; nu pas de blokkeerknop **Z** loslaten (bij een juist gebruik, plaatst de knop zichzelf). Duw het rode veiligheidshendeltje **X** rechts volledig naar beneden.

F. Sluit de onderhoudsklep (8) door er met de duim op te drukken tot u hem hoort vastklikken. **Indien de onderhoudsklep niet goed gesloten wordt, kunt u het apparaat niet aanzetten**

- Zet het apparaat weer aan: de afgiftegroep wordt automatisch weer in zijn basispositie geplaatst. Na de opwarmingsfase, is het apparaat opnieuw klaar voor het gebruik.

N.B: Deze op het eerste zicht ingewikkelde handeling wordt in korte tijd aangeleerd, en biedt het voordeel dat zo de netheid en een perfecte hygiënisch gebruik van het apparaat worden verzekerd.

NL

70 GEBRUIKSAANWIJZINGEN

9.5 Ontkalking

Het is noodzakelijk het apparaat minstens elke 4-6 maanden te ontkalken, in functie van de hardheid van het water dat wordt gebruikt en de gebruiksfrequentie.

Het controlelampje (27) meldt de noodzaak tot het uitvoeren van een ontkalkingsbeurt. Zelfs al kunt u nog koffie zetten, is het raadzaam onmiddellijk over te gaan tot het ontkalken.

Het apparaat is voorzien van een automatisch ontkalkingsprogramma dat deze handeling vereenvoudigt.

Een periodieke ontkalkingsbeurt voorkomt dure reparaties aan het apparaat. Schade tengevolge van een ontoereikende ontkalking, een verkeerd gebruik of de niet naleving van onderhavige gebruiksaanwijzingen, worden niet gedekt door de garantie. **Vermijd absoluut gebruik te maken van azijn om te ontkalken, om het apparaat niet te beschadigen.**


Het automatisch ontkalkingsprogramma duurt circa 40 minuten en gebeurt in 2 fasen; de 1ste fase is de ontkalkingsfase, en de 2de fase is de spoelfase. De volledige cyclus kan worden onderbroken, en na afloop van de 1ste fase moet manueel worden ingegrepen.

Als volgt te werk gaan:

1ste fase: ontkalking (duurt circa 35 minuten)

- Verwijder de afgiftegroep, was hem en plaats hem terug (zie par. 9.4). Sluit de onderhoudsklep en zet de machine aan.


A. Giet 0,5l ontkalkingsproduct en 0,5l water in het waterreservoir, dat u in het apparaat brengt. Ledig het bakje voor koffiedik en plaats het terug onder het afgifteblok (14) (dient als opvangbakje voor de oplossing voor de ontkalking) en plaats een recipiënt onder het pijpje voor de afgifte van warm water/stoom (15).

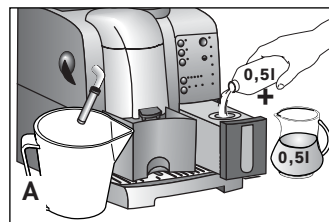

B. Druk tegelijk op de knoppen voor de ontkalking (41) en de afgifte van 2 kopjes koffie (37). Het controlelampje (27) knippert.

- Draai de knop van het warm water/stoom (18) open en laat wat water (gelijk aan een kopje) in het bakje lopen. Draai de knop weer dicht.

Nu wordt overgegaan tot de ontkalking van de afgiftegroep. Tijdens het ontkalken knippert het controlelampje (27). Het programma voert spoelcycli uit onderbroken door rustpauzes om het ontkalkingsproduct te laten werken.

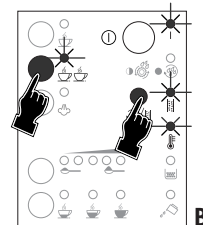

2de fase: spoelen (duurt circa 5 minuten)

- Wanneer het controlelampje (27) ophoudt met knipperen en blijft branden, het bakje voor koffiedik (10) ledigen, het waterreservoir (9) afspoelen en vullen met fris water.
- Plaats het bakje voor koffiedik (10) opnieuw onder het koffieafgifteblok (14) (dient als opvangbakje voor de oplossing voor de ontkalking) en herplaats het waterreservoir.
- Draai de knop van het warm water/stoom (18) open en laat wat water (gelijk aan een kopje) in het bakje lopen. Draai de knop weer dicht.
- Nu wordt de afgiftegroep automatisch gespoeld met fris water en knippert het controlelampje 27 opnieuw tot op het einde van de volledige cyclus. Het programma voert een spoelbeurt uit terwijl de pomp in werking is.

Het volledige ontkalkingsprogramma is afgelopen wanneer uit het afgifteblok (14) geen water meer komt.

- Ledig het bakje voor koffiedik (10) en plaats het terug in zijn zitting; het controlelampje 27 gaat uit en de afgiftegroep gaat terug naar zijn beginpositie.

Vul het waterreservoir (9) met fris water: het apparaat is opnieuw klaar om koffie te zetten.

Zelfs al houdt het ontkalkingsprogramma een lange spoelbeurt met fris water in, is het raadzaam het eerste kopje koffie weg te gieten en het tweede te drinken.

Het apparaat kan om het even wanneer worden ontkalkt, ook vóór het overeenkomstige controlelampje gaat branden. Het is raadzaam het apparaat in te stellen in functie van de hardheid van het water, zoals beschreven in paragraaf 5.4.

REINIGING EN ONDERHOUD

72 *GEBRUIKSAANWIJZINGEN*

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
• Wanneer koffie gezet wordt met koffiebonen, wordt alleen warm water bekomen	• Het reservoir (5) bevindt zich in de positie voor het gebruik van gemalen koffie of om te worden verwijderd (Het controlelampje 34 knippert). • Het reservoir voor koffiebonen (5) is leeg.	• Draai het reservoir in de positie voor het gebruik van koffiebonen ☉ . • Vul het reservoir (5).
• Wanneer koffie gezet wordt met gemalen koffie, wordt alleen warm water bekomen	• Het reservoir (5) is in de positie om te worden verwijderd. • De gemalen koffie zit vast in de trechter. • De gemalen koffie is niet tot in het reservoir geraakt. • Het waterreservoir (9) is leeg. Het controlelampje (30) knippert. • De afgiftegroep is geblokkeerd (Het controlelampje apparaat geblokkeerd 26 knippert). • de afgiftegroep is vuil.	• Draai het reservoir in de positie voor het gebruik van gemalen koffie (Het controlelampje 34 knippert). • Gebruik het handvat van de maatlepel (22) om de gemalen koffie in de afgiftegroep te helpen. • Vul het waterreservoir en druk nogmaals op de koffieafgiftekop. • Ga over tot een handmatige reiniging van de afgiftegroep, zoals beschreven in punt 9.4. • Ga over tot een handmatige reiniging van de afgiftegroep, zoals beschreven in punt 9.4.
• Na de normale voorbereidingscyclus, geeft het apparaat geen koffie af	• Het apparaat heeft het terugstellen van de kopjestelling niet correct uitgevoerd.	• Verwijder het bakje voor koffiedik (10) gedurende minstens 10 seconden (het controlelampje 29 blijft branden zolang het bakje verwijderd is).
• Het apparaat vereist het ledigen van het bakje voor koffiedik (10), zelfs al is dit reeds gebeurd		

Het terugstellen van de telling van het aantal gezette kopjes koffie gebeurt alleen wanneer het apparaat aan staat (het controlelampje 29 meldt de afwezigheid van het bakje gedurende minstens 10 seconden). Indien deze handeling wordt uitgevoerd terwijl het apparaat af staat, gaat de juiste telling van het aantal kopjes verloren en wordt u voor alles gevraagd het bakje opnieuw te ledigen.

Om de telling van de gezette kopjes koffie juist te houden, is het raadzaam het bakje (10) te ledigen telkens wanneer hij al was het maar gedeeltelijk wordt verwijderd, om te voorkomen dat het apparaat de telling terugstelt met het bakje nog vol; zoniet loopt u de kans dat het apparaat na het zetten van enkele kopjes koffie geblokkeerd wordt.

• De afgiftegroep kan niet verwijderd worden.	• De afgiftegroep bevindt zich niet in de positie om te worden verwijderd.	• Sluit de onderhoudsklep (8) en zet het apparaat aan. Na de normale voorbereidende cyclus, het apparaat afzetten en de afgiftegroep verwijderen.
---	--	---

PROBLEMEN: OORZAKEN EN OPLOSSINGEN

