

NEDERLANDS

De gebruiksaanwijzingen aandachtig lezen alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen. Alleen op die manier bekomt u de beste resultaten en grootste gebruiksveiligheid.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

(Zie illustratie op pagina 3)

De volgende terminologie wordt voortdurend gebruikt op de hiernavolgende pagina's.

- A. Keuzeknop **STERKE**, **MINDER STERKE** of **LICHTE** koffie en **CAPPUCCINO**
- B. Dop stoomketel
- C. Deksel melkreservoir
- D. Emulgeerinrichting
- E. Melkreservoir
- F. Stoomknop
- G. Spatkegel
- H. Stroomsnoer
- I. Controlelampje **OK** stoom klaar
- L. Schakelaar met controlelampje
- M. Drupbakje
- N. Maatlepel
- O. Filterhouder
- P. Filter
- Q. Kan met deksel
- R. Passtuk voor kopjes

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Let erop u niet te verbranden met hete waterspatten of stoom of door een oneigenlijk gebruik van het apparaat. Raak geen warme onderdelen aan (water, afgiftezona in contact met de filterhouder (O) en filter (P)).
- Raak nooit warme onderdelen aan.
- Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat intact is. Ingeval van twijfel, het apparaat niet gebruiken en contact opnemen met vakbekwaam personeel.
- De verpakkingselementen (plastic zakken, piepschuim, enz.) dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden omdat ze gevaarlijk kunnen zijn.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik wordt dus als oneigenlijk en gevaarlijk beschouwd.
- De constructeur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van een verkeerd, oneigenlijk of onredelijk gebruik.
- Het apparaat nooit aanraken wanneer u natte of vochtige handen of voeten hebt.
- Het apparaat niet zonder toezicht laten gebruiken door kinderen of onbevoegden.
- Zorg ervoor dat kinderen niet kunnen spelen met het apparaat.
- Bij een storing of slechte werking van het apparaat, er niet aan knoeien maar uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken. Voor eventuele reparaties, zich uitsluitend wenden tot een Technisch Servicecentrum erkend door de fabrikant en het gebruik van originele wisselonderdelen vragen. Indien dit niet wordt nageleefd, kan de veiligheid van het apparaat in het gedrang worden gebracht.
- Het stroomsnoer van dit apparaat wordt nooit vervangen door de gebruiker, omdat hier speciaal gereedschap voor nodig is. Indien het stroomsnoer beschadigd is of moet worden vervangen, zich uitsluitend wenden door een Servicecentrum erkend door de fabrikant, om elk risico te vermijden

INSTALLATIE

- Zet het apparaat op een werkvlak, ver van waterkranen en spoelbakken.
- Controleer of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld.
Sluit het apparaat uitsluitend aan op geaarde elektriciteitsinstallaties en stopcontacten met een minimale stroomsterkte van 10A. De fabrikant

kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen die het gevolg zijn van een ontbrekende aardleiding

- Als de stekker van het apparaat niet in het stopcontact past, dient u het stopcontact door een vakman te laten vervangen door één dat wel geschikt is. Indien het stroomsnoer (H) beschadigd wordt, wendt u zich voor de vervanging uitsluitend tot een Servicecentrum erkend door de fabrikant, omdat hier speciaal gereedschap voor nodig is.
- Laat het apparaat waar water in zit niet in een vertrek staan waar de temperatuur onder of gelijk aan 0°C is (als het water bevroert, kan het apparaat beschadigd worden).

KOFFIEZETTEN

1. Schroef de dop (B) van de stoomketel tegen de wijzers van de klok open.
2. Gebruik de bijgeleverde kan (Q) (fig. 1) om water in de stoomketel te gieten (fig. 2) en let hierbij op de volumes aangeduid in de tabel op het eind van dit document. Overschrijd het maximaal volume niet, om de werking van het apparaat niet in het gedrang te brengen. Bij het vullen van de stoomketel, is de schakelaar met controlelampje (L) uit.
3. Plaats de filter in de filterhouder (fig. 3)
4. Gebruik de maatlepel om de koffie in de filter te doen, volgens de hoeveelheden aangeduid in de tabel op het einde van dit document. Verdeel de koffie gelijkmatig (fig. 4). Gebruik matig grof gemalen koffie. Wanneer te fijngemalen koffie wordt gebruikt, kan de filter verstopt raken (MOKKA is geschikt).
5. Verwijder eventuele overtollige koffie van de rand van de filter (fig. 5).
6. Om de filterhouder in het apparaat te haken, wordt deze onder de sproeier van de stoomketel gehouden (fig. 6).
Duw de filterhouder naar boven en draai hem tegelijkertijd volledig naar rechts. De handgreep van de filterhouder hoeft zich niet noodzakelijk centraal ten opzichte van het apparaat te bevinden. Wat wel belangrijk is, is dat de filterhouder goed in zijn zitting zit.
7. De kan wordt onder de filterhouder geplaatst, zodat het mondstuk van de filterhouder in de opening in het deksel van de kan past (fig. 7).
8. Zet de keuzeknop (A) op de gewenste koffiesterkte: "LIGHT" voor slappe koffie, "MEDIUM" voor gewone koffie en "STRONG" voor sterke koffie

(fig. 8).

9. Zorg ervoor dat de stoomknop (F) goed dicht is en druk op de schakelaar met controlelampje. Het eerste controlelampje licht op (fig. 9).
10. Na ongeveer 3 minuten start het apparaat de koffieafgifte. Na de afgifte, wordt opnieuw op de schakelaar met controlelampje gedrukt.

LET OP: Alvorens de filterhouder te verwijderen en om te voorkomen dat stoom vrijkomt, dient de reststoom aanwezig in de stoomketel helemaal te worden afgelaten, door de stoomknop te draaien (fig. 10).

OPMERKING: Om veiligheidsredenen, is het niet mogelijk de dop van de stoomketel open te draaien wanneer deze nog warm is. Indien het nodig mocht blijken deze dop toch open te draaien, wordt de reststoom in de stoomketel afgelaten door de stoomknop te draaien op de eerder beschreven manier. Om koffierestjes te verwijderen uit de filterhouder, wordt deze omgekeerd en herhaaldelijk uitgeklopt (fig. 11). De filterhouder kan ook worden gespoeld onder de kraan.

LET OP: Om het nieuw luchtje te verwijderen dat bij het eerste gebruik vrijkomt, wordt enkele keren koffie gezet zonder koffie.

MONTAGE VAN HET PASSTUK

Het passtuk (R) wordt gebruikt telkens wanneer men de koffie direct in het kopje wenst. Voor de montage, volstaat het dit passtuk onderaan in de filterhouder te plaatsen (fig. 12).

CAPPUCCINO BEREIDEN

- Giet in het melkreservoir (E) de nodige hoeveelheid melk om cappuccino te bereiden (ongeveer 100cc melk voor elk kopje) (fig. 13). Overschrijd nooit het MAX-niveau (ongeveer 250cc) aangeduid op het reservoir (fig. 14), omdat anders na het opschuimen van de melk uit het pijpje van het reservoir melk blijft druppelen. Het is noodzakelijk verse en ongekookte melk te gebruiken. Het is belangrijk dat de melk niet warm is.
Voor de bereiding van 4 cappuccino, wordt melk toegevoegd in het reservoir.
- Zet koffie zoals beschreven in de paragraaf "KOFFIEZETTEN" van punt 1 tot punt 8, maar gebruik een grotere hoeveelheid water, zoals voorgeschreven in de tabel op het einde van dit document.

- Druk op de schakelaar met controlelampje om het apparaat aan te zetten. Laat de koffie in de kan lopen; let erop dat de koffie het niveau 2 of 4 aangeduid op de kan zelf bereikt en onderbreek de afgifte door de keuzeknop van de koffie op "CAPPUCCINO" te zetten.

LET OP: De lijnen 2 of 4 komen niet overeen met het melkschuim met lichtere kleur, maar met het niveau van de koffie met donkerder kleur net onder het melkschuim. Bij deze handeling moet aandachtig te werk worden gegaan: indien het niveau van de koffie namelijk de lijnen 2 of 4 overschrijdt, zal op het einde geen voldoende stoom overblijven om de melk op te schuimen.

- Giet de koffie in de kopjes.
- Zet de kopjes met koffie een voor een onder het pijpje van het melkreservoir (fig. 15) en wacht tot het controlelampje "OK stoom klaar" (I) oplicht. **Wanneer kleine kopjes worden gebruikt en om melkspatten te voorkomen, is het noodzakelijk de spatkegel (G) op het pijpje van het melkreservoir te monteren (fig. 16).**
- Draai de stoomknop tegen de wijzers van de klok, waarna de opgeschuimde melk uit het pijpje zal komen (fig. 15). Om goed opgeschuimde melk te bekomen en melkspatten te voorkomen, wordt de stoomknop minstens een volledig toer gedraaid. Zet deze handeling verder tot de helft van het melkreservoir overblijft en draai de stoomknop in wijzerzin dicht.
- Herhaal deze handeling voor elk kopje koffie, tot het melkreservoir helemaal leeg is. **LET OP: wacht altijd tot het controlelampje "OK stoom klaar" (I) oplicht.**
- Net na het bereiden van de cappuccino, wordt in het melkreservoir wat water gedaan en de kan onder het pijpje van het melkreservoir geplaatst. Draai de stoomknop en geef stoom vrij (ongeveer gedurende een minuut).

LET OP: Ook al lijkt dit nutteloos, is het noodzakelijk deze handeling na elk gebruik uit te voeren, om eventuele water- of stoomresten te verwijderen uit de stoomketel. Zoniet, kunnen bij het volgende gebruik problemen ontstaan. Om hygiënische redenen, dient deze handeling overigens om de gaatjes van de emulgeerinrichting vrij te maken en om eventuele melkrestjes te verwijderen uit de interne leidingen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Vóór elke reinigings- of onderhoudsbeurt wordt het apparaat losgekoppeld van het elektriciteitsnet, door de stekker uit het stopcontact te halen.

Reiniging van de melkopschuiminrichting

De melkopschuiminrichting wordt na elk gebruik van het apparaat gereinigd. Ga als volgt te werk:

- Verwijder het melkreservoir door tegelijk te drukken op het hendeltje "PRESS" en het reservoir naar boven te trekken. Spoel met warm water (fig. 17).
- Verwijder de rode emulgeerinrichting door te drukken op de bevestiging (A) en de inrichting tegelijk naar boven toe te trekken (fig. 18). Verwijder de menginrichting in rubber, spoel en reinig met warm water (fig. 19), vooral de vier gaatjes aangegeven in figuur 20 (vrijmaken met behulp van een naald). Zorg ervoor dat het gat aangeduid met de pijl B niet verstopt zit.
- **Van zodra de verschillende onderdelen gereinigd zijn, worden ze op correcte wijze opnieuw gemonteerd. Let erop dat de menginrichting in rubber goed in zijn zitting zit en dat de rode emulgeerinrichting werd aangedrukt tot een klik hoorbaar is. Indien deze reiniging niet wordt uitgevoerd na elk gebruik, kan het gebeuren dat de melk niet goed wordt opgeschuimd, dat de melk zelf niet wordt aangezogen of dat melk uit het pijpje van het melkreservoir drupt.**

Andere reinigingen

- Reinig regelmatig de kan, de filterhouder en de filter.
- Voor de reiniging van de plastic onderdelen van het apparaat, geen solventen of schurende producten gebruiken. Een zachte doek volstaat.
- Dompel het apparaat NOOIT onder in water.

ONTKALKING

Het is raadzaam het koffiezetapparaat circa elke 300 koffies te ontkalken. Het is aangewezen gebruik te maken van de ontkalkingsproducten voor koffiezetapparaten die in de handel verkrijgbaar zijn. Als alternatief, kan als volgt te werk worden gegaan:

1. Alvorens het apparaat te reinigen, wordt het uitgezet en wordt de stekker uit het stopcontact gehaald.
2. Vul de kan tot aan de rand.
3. Los 1 lepel (circa 10/15 gram) citroenzuur op (verkrijgbaar bij de apotheker of kruidenier);
4. Giet de oplossing in de stoomketel.
5. Draai de dop van de stoomketel dicht en laat de

- oplossing ongeveer 30 minuten werken.
6. Zet de keuzeknop van de koffie op "LIGHT".
 7. Plaats de filter en filterhouder (zonder koffie).
 8. Zet de kan op het drupbakje.
 9. Steek de stekker in het stopcontact.
 10. Zet het apparaat aan. Na enkele minuten, begint de warme oplossing door de filterhouder in de kan te druppen.
 11. Breng het stoompijpje in een glas of kop. Draai de stoomknop gedurende enkele seconden open terwijl de ontkalkende oplossing doorheen de filterhouder loopt. Op die manier worden melkrestjes uit het pijpje verwijderd.
 12. Draai de stoomknop dicht (de ontkalkende oplossing blijft in de kan lopen).
 13. Wanneer niet meer in de kan drupt, het apparaat uitzetten en laten afkoelen.

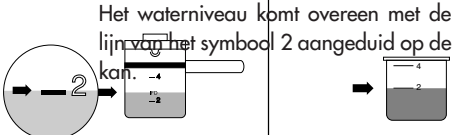


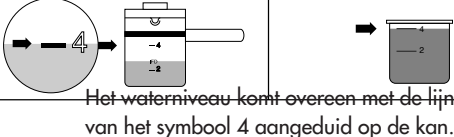
Verwijder de filterhouder, de filter en de kan. Spoel met warm water.

14. Om restjes ontkalkingsproduct te verwijderen, worden minstens 2 cycli uitgevoerd zonder gebruik te maken van gemalen koffie.

De garantie vervalt indien de hierboven beschreven reiniging niet regelmatig wordt uitgevoerd.

ASSISTENTIE EN REPARATIES

Ingeval van een defect of wanneer het apparaat niet correct functioneert, wendt u zich tot het dichtstbijzijnde erkend servicecentrum. Reparaties uitgevoerd door niet erkend personeel doen de garantie vervallen.

Voor het zetten van	Hoeveelheid water in de kan	Hoeveelheid koffie in de filter
2 KOPJES KOFFIE		
		
2 CAPPUCCINO		

4 KOPJES KOFFIE

Het waterniveau komt overeen met de onderste rand van de metalen board.

4 CAPPUCCINO