

Alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken eerst deze handleiding zorgvuldig lezen. Alleen op deze wijze bereikt U de beste resultaten en de hoogste veiligheid.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie fig. 3)

De volgende termen zullen voortdurend worden gebruikt op de volgende bladzijden.


- A Keuzeknop voor espresso of stoom
- B Stoomlampje
- C Lampje espresso
- D OK-lampje espresso of stoom
- E Schakelaar aan/uit filterkoffie
- F Lampje aan/uit filterkoffie
- G Waterreservoir espresso
- H Waterreservoir filterkoffie
- I Keuzeknop "Flavour System" filterkoffie
- J Deksel waterreservoir
- K Filterhouder voor filterkoffie
- K1 Flavour Saver
- K2 Permanent filter (indien aanwezig)
- L Verwarmende plaat voor filterkoffie
- M Aandrukplaatje
- N Drupbakje
- O Roostertje voor espressokopjes
- P Stoomopening
- P1 Cappuccinomondstuk
- P2 Afgiftepijp
- Q Sproeier hogedrukreservoir espresso
- R Stoomknop voor cappuccino
- S Maatlepeltje koffie
- T Grote filter voor gemalen koffie 2 dosissen
- U Filterhouder voor espresso
- V Kleine filter voor gemalen koffie 1 dosis of serving (indien voorzien)
- W Kan voor filterkoffie

AANWIJZINGEN VOOR DE VEILIGHEID

- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het maken van espresso en het produceren van heet water en stoom.
Brandt u niet aan het hete water of de stoom.
- Raak geen hete onderdelen aan.
- Controleer het apparaat zorgvuldig nadat u het uitgepakt heeft. Gebruik het apparaat niet in geval van twijfel en neem contact op met een erkende elektricien.
- Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakken e.d.) uit de buurt van kinderen.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bedoeld. Elk ander gebruik wordt daarom onjuist en gevaarlijk beschouwd.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor energerlei schade door onjuist of oneigelijk gebruik.
- Raak het apparaat nooit aan met natte of vochtige handen of voeten.
- Laat kinderen of onbevoegden het apparaat niet zonder toezicht bedienen.

- Probeer het apparaat niet zelf te repareren wanneer het niet of slecht functioneert, maar trek de stekker uit het stopcontact. Trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een erkende elektricien. De veiligheid van het apparaat kan alleen zo verzekerd worden
- Als de kabel beschadigd is of vervangen moet worden, wendt u zich uitsluitend tot een Technisch Servicecentrum erkend door de fabrikant, om gevaarlijke situaties te vermijden.

WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EG-RICHTLINIE 2002/96/EG.

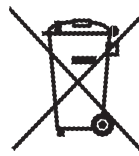

Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden.

Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet.

INSTALLATIE

- Plaats het apparaat op een werkvlak ver van waterkranen en wastafels.
- Controleer dat de spanning van het elektriciteitsnet overeenkomt met die aangegeven op het gegevensplaatje van het apparaat. Het apparaat alleen aansluiten met een stopcontact met een minimaal draagvermogen van 10 A en voorzien van een efficiënte aarde. De fabrikant kan niet verantwoordelijk geacht worden voor eventuele ongelukken veroorzaakt door het gebrek aan aarde van de installatie.
- In geval van incompatibiliteit tussen stopcontact en stekker van het apparaat, de stekker laten vervangen met een van het geschikte type.
- Installeer nooit het apparaat in een omgeving die een temperatuur van 0°C of lager kan bereiken (indien het water vriest zal het apparaat beschadigen).
- Als het elektriciteits snoer langer is dan de afstand tot het stopcontact, kan het overtollige gedeelte van het snoer in het apparaat worden gedaan door het snoer terug te duwen in het gat waaruit het komt.

HANDELINGEN VOOR HET ZETTEN VAN FILTERKOFFIE

FILTERKOFFIE ZETTEN

- Til het deksel op en verwijder het waterreservoir rechts in het apparaat (fig. 1).
- Vul het reservoir met schoon en fris water tot aan het niveau relatief aan het aantal koppen koffie dat u wilt zetten. Let erop de lijn MAX niet te overschrijden (fig. 2).
- Duw het waterreservoir weer voorzichtig op zijn plaats, zodat de klep op de bodem van het reservoir opengaat. Het waterreservoir kan ook op zijn plaats worden gelaten en worden gevuld met de kan voor drip coffee, die voorzien is van niveauaanduidingen (fig. 3).
- Draai het klepje van de filterhouder naar rechts om het te openen (fig. 4).
- Het permanente filter (indien aanwezig) (of papieren filter) in de filterhouder zetten (fig. 5).
- Doe gemalen koffie in de filter met behulp van het bijgeleverde maatlepeltje en verdeel de koffie gelijkmatig (fig. 6).

Als algemene regel, gebruik een afgestreken maatlepel gemalen koffie (ongeveer 7 gram) per kopje (vb. 10 maatjes voor 10 kopjes).

- Doe het klepje van de filterhouder dicht en zet de kan met deksel op de verwarmende plaat.
- Kies het gewenste aroma zoals aangegeven in de paragraaf "KEUZE AROMA FILTERKOFFIE"

Opmerking: het koffiezetapparaat is in de filterhouder voor drip coffee voorzien van het systeem flavour saver, dat zorgt voor een betere koffieafgifte. De koffie die op die manier wordt bekomen heeft een vollere en sterkere smaak.

- Druk op de schakelaar AAN/UIT FILTERKOFFIE (fig. 7). Het lampje relatief aan de FILTERKOFFIE boven de schakelaar geeft aan dat het filterapparaat in werking is.
- De koffie begint te lopen na enkele seconden.

Het is volkomen normaal dat het apparaat tijdens het koffiezetten stoom vrijgeeft.

Om de koffie na het koffiezetten warm te houden, de kan op de verwarmende plaat zetten en het apparaat aanlaten (lampje filterkoffie brandt): de koffie in de kan wordt op de juiste temperatuur gehouden.

- Om het apparaat uit te zetten, drukt u op de schakelaar AAN/UIT FILTERKOFFIE.

SELECTIE AROMA FILTERKOFFIE

Met het Flavour System kunt u het koffiearoma selecteren, in functie van de persoonlijke smaak.

Door de regelknop van het koffiearoma te draaien (fig. 11), kunt u sterke koffie (positie STRONG), of slappere koffie zetten (positie LIGHT).

De inrichting Flavour System verandert het aroma van de koffie – sterk of minder sterk – zonder de eigenlijke smaak van de koffie te wijzigen.

HANDELINGEN VOOR HET MAKEN VAN ESPRESSOKOFFIE

HET VULLEN VAN HET WATERRESERVOIR

Til het deksel op en verwijder het waterreservoir links in het apparaat (fig. 1) door het naar boven toe te trekken. Duw het deksel weer op zijn plaats, zodat de klep in de bodem van het reservoir opengaat.

Een eenvoudigere manier om het reservoir te vullen is door er met een kan water in te gieten.

OPMERKING: zet het apparaat nooit aan zonder water in het reservoir, en denk er altijd aan het water bij te vullen wanneer het niveau nog maar een paar centimeter boven de bodem staat.

VOORVERWARMING VAN DE KOFFIEGROEP

Om espressokoffie op de juiste temperatuur te krijgen, moet het apparaat worden voorverwarmd: draai de keuzeknop minstens een half uur voordat u koffie wilt zetten in de stand ☞ (fig. 9); laat hierbij de filterhouder in het apparaat zitten (en controleer altijd of de stoomknop dicht is). De filterhouder wordt bevestigd door hem onder de sproeier van het hogedrukreservoir te steken met de handgreep naar links (fig. 10), hem omhoog te duwen en tegelijkertijd naar rechts te draaien; om waterlekken te voorkomen, doet u dit met een besliste beweging. Zet na een half uur de koffie op de manier die beschreven wordt in het volgende hoofdstuk.

Als alternatief kunt u ook het volgende doen, om het apparaat sneller voor te verwarmen:

1. Zet het apparaat aan door de keuzeknop in de stand ☞ (fig. 9) te draaien en bevestig de filterhouder in het apparaat zonder hem met gemalen koffie te vullen.
2. Zet een kopje onder de filterhouder. Gebruik hetzelfde kopje als waarin u koffie gaat zetten, zodat het al voorverwarmd wordt.
3. Wacht tot het OK-lampje (fig. 11) gaat branden, en draai meteen daarna de keuzeknop in de stand ☞ (fig. 12), laat het water naar buiten komen totdat het

OK-lampje uitgaat, en stop de afgifte door de keuzeknop in de stand  (fig. 9) te draaien.

4. Ledig het kopje, wacht totdat het controlelampje "OK" uitgaat en herhaal opnieuw dezelfde handeling.

(Het is normaal dat tijdens het losshaken van de filterhouder wat stoom vrijkomt. Dit is niet gevaarlijk).

ESPRESSO KLAARMAKEN MET FILTERHOUDER VOOR DE GEMALEN KOFFIE

1. Nadat het apparaat werd voorverwarmd op de manier beschreven in de vorige paragraaf, wordt de filter voor gemalen koffie aangebracht in de filterhouder. Zorg ervoor dat het uitstekend deel correct in de uitsparing past, zoals geïllustreerd in fig. 9. Voor de apparaten die geleverd worden met 2 filters, gebruik de kleinste filter voor één kopje koffie en de grotere filter voor 2 kopjes koffie.

2. Indien u één kopje koffie wilt zetten, vul de filter met een afgestreken maatlepel of ongeveer 7 gram gemalen koffie (fig. 10). Indien men evenwel twee kopjes wilt zetten, de filter vullen met twee maatlepels gemalen koffie (circa 6+6 gram).
Vul de filter beetje bij beetje, om te voorkomen dat koffie gemorst wordt.

Opmerking: gebruik koffie van goede kwaliteit en fijn gemalen voor espressomachines.

BELANGRIJK: voor een correcte werking, controleert u steeds of de filter niet vervuild is door restjes gemalen koffie van het vorige gebruik, vooraleer u opnieuw gemalen koffie in de filterhouder doet.

3. Verdeel de gemalen koffie gelijkmatig en druk hem licht aan met het aandrukplaatje (fig. 15).

OPMERKING: het aandrukken van de gemalen koffie is heel belangrijk om een goede espresso te zetten. Als de koffie teveel wordt aangedrukt komt de koffie langzaam naar buiten en zal de crème donker zijn. Als hij weinig aangedrukt wordt komt de koffie te snel naar buiten en zal er weinig crème zijn die verder te licht van kleur is.

4. Verwijder eventuele overtollige koffie van de rand van de filterhouder en zet deze in het apparaat vast: **met een besliste beweging draaien (fig. 10), om waterlekken te voorkomen.**

5. Zet het kopje of de kopjes, het liefst voorverwarmd door deze met warm water af te spoelen, onder de mondstukken van de filterhouder (fig. 16).

6. Controleer dat het Espresso OK-lampje (fig. 11) brandt (als het uit is, wachten tot het gaat branden), door de afgifte door de keuzeknop in de stand  (fig. 12) tot de gewenste hoeveelheid bereikt is. Stop de afgifte door de keuzeknop in de stand  (fig. 9).

7. Om de filterhouder los te maken draai de handgreep van rechts naar links.

LET OP: om spatten te vermijden nooit de filterhouder losmaken terwijl het apparaat koffie afgeeft.

8. Om de gebruikte koffie te verwijderen dient u de filter geblokkeerd te houden met de klem in de handgreep en de filterhouder op zijn kop leeg te kloppen (fig. 17).

9. Draai de keuzeknop in de stand "O" (fig. 18) om het apparaat uit te zetten.

LET OP: als u het apparaat voor het eerst gebruikt, moeten alle accessoires en interne circuits worden uitgespoeld door minstens 5 kopjes te vullen zonder daarbij koffie te gebruiken.

HOE ESPRESSOKOFFIE TE ZETTEN MET DE SERVINGS (ALLEEN VOOR DE APPARATEN DIE GELEVERD WORDEN MET 2 FILTERS)

1. Verwarm het apparaat voor op de manier beschreven in de paragraaf "VOORVERWARMEN KOFFIEGROEP". Laat de filterhouder vastgehaakt in het apparaat. Zo bekomt men warmere koffie.

OPMERKING: standaard servings ESE: aangeduid op de verpakking met het volgende merk:



De ESE-standaard is een systeem dat wordt aangenomen door de belangrijkste fabrikanten van servings, en is bedoeld voor de eenvoudige en schone bereiding van cappuccino.

2. Plaats de kleine filter voor 1 dosis koffie of serving in de filterhouder en zorg ervoor dat het uitstekend deel correct in de uitsparing past, zoals geïllustreerd in fig. 9.

3. Leg de serving zo centraal mogelijk op de filter (fig. 15). Volg altijd de instructies op de verpakking van de servings om de serving op correcte wijze op de filter te leggen.

4. Haak de filterhouder weer vast in het apparaat en draai hem stevig vast (fig. 6).

5. Herhaal de handelingen in de punten 5, 6 en 7 van de vorige paragraaf.

EEN CAPPUCCINO ZETTEN

1. Zet de espressokoffie als onder de vorigen paragrafen, in voldoende grote koppen.

2. Draai de keuzeknop in de stand  (fig. 22) en wacht tot het  lampje (fig. 22) gaat branden.

3. Wacht tot het OK-lampje (fig. 11) gaat branden. Als het lampje gaat branden, wil dat zeggen dat het hogedrukreservoir de ideale temperatuur heeft

bereikt om stoom te produceren.

4. Vul intussen een kannetje met ongeveer 100 gram melk voor elke cappuccino die u wilt maken. De melk moet op koelkasttemperatuur zijn (niet warm!). Houd er bij de keuze van het kannetje rekening mee dat de melk ongeveer 2 of 3 keer zo veel wordt als het geklopt wordt.

Gebruik halfafgeroomde melk op koelkasttemperatuur.

5. Verwijder het cappuccinomondstuk door het naar voor te trekken en naar links te draaien (fig. 23): let erop tijdens deze handeling de hete sproeier van het hogedrukreservoir niet aan te raken.
Zet het kannetje met de melk onder het cappuccinomondstuk.
6. Dompel het cappuccinomondstuk ongeveer 2 cm onder in de melk en draai de stoomknop tegen de klok in, fig. 24 (als u de knop verder of minder ver draait, varieert u de hoeveelheid stoom die uit het cappuccinomondstuk komt). Op dit punt begint het volume van de melk toe te nemen en ziet het er romig uit
6. Als de gewenste temperatuur bereikt is (ideaal is 60°C), moet de stoomafgifte worden gestopt door de stoomknop met de klok mee te draaien.
7. Giet de geëmulgeerde melk in de koppen met espresso die al eerder zijn gemaakt. De cappuccino is klaar: doe er naar believen suiker in en strooi er, als u dat wenst, wat cacao poeder overheen.

Opmerking: indien u meerdere cappuccino's wilt bereiden, zet u eerst de koffie en schuimt u pas daarna de melk op voor alle cappuccino's.

BELANGRIJK: maak het cappuccinomondstuk altijd schoon na het gebruik. Ga als volgt te werk:

1. Laat gedurende enkele seconden stoom wegvloeien door de stoomknop (fig. 24) te draaien.
2. Houd met één hand het bovenste deel vast en schroef met de andere hand het cappuccinomondstuk los met de klok mee, en haal hem van het mondstuk (fig. 25).
3. Verwijder het stoommondstuk door hem weg te halen van het afgiftepijpje.
4. Was het cappuccinomondstuk en het stoommondstuk zorgvuldig met lauwwater.
5. Controleer of de twee gaatjes aangeduid met de pijl in fig. 26 niet verstopt zijn. Zo nodig, de gaatjes vrijmaken met behulp van een naald.
6. Hermonteer de afgiftepijp door deze in de stoomopening te brengen en stevig vast te draaien (fig. 27).
7. Hermonteer de cappuccinomondstuk en draai hem vast tegen de wijzers van de klok in (fig. 28).

WARM WATER PRODUCEREN

1. Zet het apparaat aan door de keuzeknop in de stand  te zetten (fig. 11).
2. Zet een kopje onder het cappuccinomondstuk.
3. Als het OK-lampje gaat branden, zet u de keuzeknop op  (fig. 12) en draait u tegelijkertijd de stoomknop tegen de klok in (fig. 24): het hete water komt uit het cappuccinomondstuk.
4. Om het warme water te stoppen moet de stoomknop tegen de klok in worden gedraaid en moet de keuzeknop op "O" worden gezet.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

1. Voor het schoonmaken van het apparaat gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Het is voldoende een vochtig zacht doek te gebruiken.
2. Verwijder, ledig en was af en toe het lekbakje.
3. Maak het espresso waterreservoir schoon.

LET OP: dompel het apparaat bij het schoonmaken nooit onder in water, het is nl. een elektrisch apparaat.

REINIGING VAN DE FLAVOUR SAVER

Om de Flavour Saver beter te reinigen, haalt u hem uit zijn zitting in de filterhouder (fig. 28). Plaats hem terug langs boven.

REINIGING VAN DE FILTERHOUDER VOOR GEMALEN KOFFIE

Na ongeveer 300 koffies en ieder geval wanneer de koffie druppelsgewijs of helemaal niet uit de filterhouder komt, dient de filterhouder voor gemalen koffie op de volgende manier te worden gereinigd:

- Haal de filter uit de filterhouder.
- Draai de dop van de filter los (fig. 29) in de richting aangeduid door de pijl op de dop zelf.
- Verwijder de melkopschuiminrichting door hem te duwen aan de zijde van de dop.
- Verwijder de pakking (fig. 33).
- Spoel alle componenten en reinig zorgvuldig de metalen filter met warm water en met behulp van een borsteltje (fig. 30).
- Controleer of de gaatjes van de metalen filter verstopt zijn. Eventueel vrijmaken met behulp van een naald (zie fig. 31).
- Hermonteer de filter en de pakking op de plastic schijf, zoals aangeduid in figuur 32.
- Let erop dat de pin van de plastic schijf in de opening van de pakking past, aangeduid met de pijl in fig. 32.
- Plaats het geheel in de stalen filterhouder (fig. 33) en zorg ervoor dat het uitspringend deel in de

uitsparing van de houder zelf past (zie pijl fig.33).

- Draai de dop volledig dicht (fig.34).

De garantie vervalt indien de hierboven beschreven reiniging niet naar behoren wordt uitgevoerd.

REINIGING SPROEIER STOOMKETEL

Minstens na ongeveer elke 300 koffies moet de sproeier van de stoomketel voor espresso als volgt gereinigd worden:

- Zorg ervoor dat het koffiezetapparaat niet warm is en dat de stekker niet in het stopcontact zit.
- Draai met behulp van een schroevendraaien de schroef los die de sproeier bevestigt aan de stoomketel voor espressokoffie (fig.35).
- Reinig de filter zorgvuldig met warm water en met behulp van een borsteltje.
- Controleer of de gaatjes verstopt zijn. Eventueel vrijmaken met behulp van een naald.

De garantie vervalt indien de hierboven beschreven reiniging niet naar behoren wordt uitgevoerd.

ONTKALKING

Het is raadzaam het apparaat ongeveer iedere 300 espresso's te ontkalken. Er wordt aangeraden speciale ontkalkingsproducten voor espresso apparaten, die in de handel verkrijgbaar zijn, te gebruiken. Als deze producten niet verkrijgbaar zijn volg dan deze procedure:

1. Vul het waterreservoir met 1 liter water;
2. Los 2 eetlepels (ongeveer 30 gram) citroenzuur op (verkrijgbaar bij de apotheek of drogisterij);
3. Draai de keuzeknop in de stand  en wacht tot het OK-lampje gaat branden.
4. Controleer dat de filterhouder niet vast zit en plaats een bakje onder de sproeier van het apparaat;
5. Draai de keuzeknop in de stand  (fig. 12) en laat de helft van de oplossing uit het reservoir naar buiten komen. Stop de stroom vervolgens door de keuzeknop in de stand "O" te zetten (fig. 18).
6. Laat de oplossing voor ongeveer 15 minuten inwerken, begin weer de afgifte totdat het reservoir helemaal leeg is.
7. Om resten van de oplossing en van het kalk te verwijderen, spoel het reservoir goed af, vul met schoon water en zet terug op zijn plaats.
8. Draai de keuzeknop in de stand  en laat water naar buiten komen totdat het reservoir helemaal leeg is;
9. Draai de keuzeknop in de stand  en herhaal de handelingen 7 en 8 nog een keer.

Reparaties aan het espresso apparaat nodig vanwege kalkproblemen worden niet door garantie gedekt als de boven omschreven ontkalking niet regelmatig uitgevoerd wordt.

ONTKALKING

De kalk bevat in het water kan met verloop van tijd afzettingen vormen die de correcte werking van het apparaat in het gedrang brengen. Het is raadzaam het apparaat na elk 40ste gebruik te ontkalken, met behulp van de speciale ontkalkingsproducten voor filterapparaten, die in de handel verkrijgbaar zijn. Indien deze producten niet verkrijgbaar zijn, volg dan deze procedure:

1. Giet 4 koppen water in de kan;
2. Los 2 eetlepels (ongeveer 30 gram) citroenzuur op (verkrijgbaar in de apotheek of drogisterij);
3. Zet de kan op de verwarmende plaat;
4. Druk op de schakelaar aan/uit filterkoffie, laat de inhoud van een kopje lopen en zet het apparaat uit;
5. Laat de oplossing ongeveer 15 minuten inwerken. Herhaal de handelingen 4 en 5.
6. Zet het apparaat aan en herbegint de afgifte totdat het reservoir helemaal leeg is.
7. Spoel door het apparaat minstens 3 keer met alleen water te laten werken (3 volledige waterreservoirs).

De garantie vervalt indien de hierboven beschreven reiniging niet regelmatig uitgevoerd wordt.

PROBLEEM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAKEN	OPLOSSING
De tijd nodig voor het koffiezetten is lang	Het apparaat moet worden ontkalkt	Ontkalk het apparaat zoals beschreven in de paragraaf "ontkalken".
De koffie smaakt naar azijn	Het apparaat werd niet voldoende gespoeld	Spoel het apparaat zoals beschreven in de paragraaf "ontkalken".
De espresso is koud	Het espresso OK-lampje brandt niet op het moment dat de espressoknop gedrukt wordt.	Wacht totdat het OK-lampje gaat branden;
	De voorverwarming is niet uitgevoerd	Voer de voorverwarming uit zoals beschreven in de paragraaf "Voorverwarming van het Apparaat";
	De kopjes zijn niet voorverwarmd;	Verwarm de kopjes voor door deze met warm water te spoelen.
Er komt geen espresso uit het apparaat	Geen water in het reservoir	Vul het reservoir
	De gaatjes van de filterhouder voor koffie zijn verstopt	Maak de openingen van het mondstuk schoon.
De espresso druppelt langs de randen van de filterhouder in plaats van door de openingen	De filterhouder zit niet goed op zijn plaats.	De filterhouder correct vasthaken en met een besliste beweging helemaal vastdraaien
	De pakking van het espresso hogedrukreservoir is niet meer elastisch	De pakking van het espresso hogedrukreservoir laten vervangen door een Service Centrum.
	De gaatjes van de filterhouder voor koffie zijn verstopt	De gaatjes van de filterhouder voor koffie reinigen
De pomp maakt veel lawaai	Het waterreservoir is leeg	Vul het reservoir
De koffieschuim is licht van kleur (de koffie loopt te snel uit het mondstuk)	De gemalen koffie is te weinig aangedrukt	Druk de gemalen koffie meer aan
	Er is te weinig gemalen koffie gebruikt	Gebruik een grotere hoeveelheid koffie
	De koffie is te grof gemalen	Gebruik alleen gemalen koffie die bestemd is voor espresso apparaten
De koffie is te donker van kleur (de koffie komt langzaam uit het mondstuk)	De gemalen koffie is te veel aangedrukt Er is te veel gemalen koffie De sproeier van het espresso hogedrukreservoir zit verstopt	Druk de koffie minder aan Gebruik een kleinere hoeveelheid gemalen koffie. De schoonmaak handelingen uitvoeren zoals is aangegeven in het hoofdstuk "Schoonmaak van de sproeier van het espresso hogedrukreservoir"
	De koffie is te fijn gemalen	Gebruik alleen gemalen koffie die bestemd is voor espresso apparaten
De melk schuimt niet bij het maken van cappuccino	• De melk is niet koud genoeg • Het emulgeer onderdeel is vuil	Gebruik altijd melk op koelkasttemperatuur. Maak de openingen van het emulgeer onderdeel zorgvuldig