


## INHOUD

|      |                                                                             |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1    | BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie fig. pag. 3)                             | pag. 71 |
| 2    | VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN                                                    | pag. 71 |
| 3    | INSTALLATIE                                                                 | pag. 72 |
| 4    | EERSTE INWERKINGSTELLING                                                    | pag. 72 |
| 5    | KOFFIE ZETTEN (MET KOFFIEBONEN)                                             | pag. 73 |
| 6    | WIJZIGING VAN DE HOEVEELHEID KOFFIE IN HET KOPJE                            | pag. 75 |
| 7    | REGLING VAN DE MAALGRAAD                                                    | pag. 75 |
| 8    | ESPRESSOKOFFIE ZETTEN MET VOORGEMALEN KOFFIE<br>(IN PLAATS VAN KOFFIEBONEN) | pag. 76 |
| 9    | AFGIFTE VAN WARM WATER                                                      | pag. 76 |
| 10   | BEREIDING VAN CAPPUCCINO (GEBRUIK MAKEND VAN DE STOOM)                      | pag. 77 |
| 11   | REINIGING EN ONDERHOUD                                                      | pag. 77 |
| 11.1 | REINIGING VAN HET APPARAAT                                                  | pag. 78 |
| 11.2 | REINIGING VAN DE ZETGROEP                                                   | pag. 78 |
| 12   | WIJZIGING INSTELLINGEN PARAMETERS MENU                                      | pag. 79 |
| 12.1 | REGLING VAN DE KLOK                                                         | pag. 79 |
| 12.2 | REGLING UUR AUTOMATISCHE START                                              | pag. 79 |
| 12.3 | ONTKALKING                                                                  | pag. 80 |
| 12.4 | WIJZIGING VAN DE TEMPERATUUR VAN DE KOFFIE                                  | pag. 81 |
| 12.5 | WIJZIGING VAN DE INSCHAKELDUUR                                              | pag. 81 |
| 12.6 | PROGRAMMERING VAN DE HARDHEID VAN HET WATER                                 | pag. 81 |
| 12.7 | TERUG NAAR DE FABRIEKSWAARDEN                                               | pag. 82 |
| 12.8 | SPOELFUNCTIE                                                                | pag. 82 |
| 13   | WIJZIGING VAN DE TAAL                                                       | pag. 82 |
| 14   | BETEKENIS VAN DE WEERGEGEVEN BOODSCHAP EN WAT TE DOEN                       | pag. 82 |
| 15   | PROBLEMEN OP TE LOSSEN ALVORENS DE TECHNISCHE SERVICEDIENST TE BELLEN       | pag. 84 |

## BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak aangebracht.

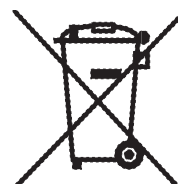

## 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (ZIE FIG. PAG. 3)

---

- A. Verwarmplaat kopjes
- B. Stoomknop
- C. Stoompijpje
- D. Cappuccinomondstuk
- E. Waterreservoir (uitneembaar)
- F. Draagblad kopjes
- G. Druipbakje (uitneembaar)
- H. Dienstdeurtje
- I. Afgifteblok koffie (verstelbaar in de hoogte)
- J. Bedieningspaneel
- K. Deksel bakje voor koffiebonen
- L. Centraal dekseltje gemalen koffie
- M. Zetgroep
- N. Stroomsnoer
- O. Cappuccinomondstuk (uittrekbaar)
- P. Pipje cappuccinomondstuk (uittrekbaar)
- Q. Doseerlepel voor voorgemalen koffie
- R. Bakje (uitneembaar) voor koffiedik
- S. Regelknop maalgraad
- T. Bakje voor koffiebonen
- U. Opbergvak doseerlepel
- V. Trechter voor voorgemalen koffie
- Z. Mobiele lade

### Bedieningspaneel

1. Display:
2. Knop aan/uit apparaat;
3. Selectieknop aroma koffie;
4. Selectieknop afgifte één of twee ristretto's;
5. Selectieknop afgifte één of twee kleine kopjes koffie;
6. Selectieknop afgifte één of twee grote koppen koffie;
7. Selectieknop voorgemalen koffie of, indien het controlelampje MENU brandt, om de volgende menuparameter weer te geven;
8. Selectieknop afgifte warm water of, indien het controlelampje MENU brandt, om de menuparameters te wijzigen;
9. Selectieknop spoelfunctie of, indien het controlelampje MENU brandt, om de menuparameters te bevestigen;
10. Knop om de parameterinstelling van het menu te in- of uit te schakelen;
11. Controlelampje MENU.

## 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

---

LEES AANDACHTIG DEZE AANWIJZINGEN EN BEWAAR ZE!

- Dit apparaat is ontworpen om "espressokoffie te zetten" en "dranken op te warmen": verbrand u niet aan water- of stoomstralen of door een verkeerd gebruik van het apparaat.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en bijgevolg gevaarlijk te worden beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt is door een verkeerd, oneigenlijk of onredelijk gebruik
- Raak de warme onderdelen van het apparaat niet aan wanneer het in werking is. Gebruik de knoppen of handvaten.
- Raak het apparaat niet aan als u natte of vochtige handen of voeten hebt.
- Laat het apparaat zonder toezicht niet gebruiken door kinderen of onbevoegden.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Als het apparaat defect is en/of niet goed functioneert, er niet zelf aan gaan sleutelen: zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Voor eventuele reparaties, wendt u zich uitsluitend tot een Technisch Servicecentrum dat erkend is door de fabrikant, en vraagt u het gebruik van originele wisselonderdelen. Het niet in acht nemen van wat voorafgaat, kan de veiligheid van het apparaat in het gedrang brengen.

### 3 INSTALLATIE

- Wanneer u het apparaat uitgepakt hebt, controleert u of het ongeschonden is. In twijfelgevallen, kunt u het apparaat beter niet gebruiken en is het zinvol contact op te nemen met een vakman.
- Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim, e.d.) buiten het bereik van kinderen, aangezien deze gevaar kunnen opleveren.
- Zet het apparaat op een werkvlak, ver van waterkranen, spoelbakken en warmtebronnen.
- **Nadat het apparaat op een werkvlak werd gezet, controleer of er een ruimte van ongeveer 5 cm overblijft tussen de wanden van het apparaat en de zij- en achtermuren, en een ruimte van minstens 20 cm boven het koffiezetapparaat.**
- **Zet het apparaat nooit in een omgeving waar de temperatuur 0° of minder kan halen (als het water bevriest, kan het apparaat beschadigd worden).**
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning aangeduid op het gegevensplaatje van het apparaat.  
Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aarding. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen te wijten aan het gebrek van een aardaansluiting.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, het stopcontact door een vakman laten vervangen door een gepast stopcontact.
- De voedingskabel van dit apparaat dient niet door de gebruiker zelf te worden vervangen, omdat daar speciaal gereedschap voor nodig is. Als de kabel beschadigd is of vervangen moet worden, wendt u zich uitsluitend tot een Technisch Servicecentrum erkend door de fabrikant, om gevaarlijke situaties te vermijden.
- Het is aangewezen zo snel mogelijk de hardheid van het water aan te passen, volgens de procedure beschreven in paragraaf 12.6.

Om vertrouwd te raken met het gebruik van het apparaat, wordt de eerste keer zorgvuldig te werk gegaan, volgens de aanwijzingen beschreven in de volgende paragrafen.

### 4 EERSTE INWERKINGSTELLING

1. Bij de eerste inwerkingstelling wordt de taal geselecteerd.  
Om het Nederlands in te stellen, de stekker in het stopcontact steken en wachten tot op de display de volgende boodschap weergegeven wordt:

**DRUK OP OK VOOR NEDERLANDS**

Druk vervolgens gedurende minstens 3 seconden op de toets **OK** tot verschijnt:

**NEDERLANDS OK**

Hierna bevestigt het apparaat in het Nederlands de taalselectie.

2. Na enkele seconden, wordt weergegeven:

**VULLEN RESERVOIR**

Om het waterreservoir te vullen, hem uit het apparaat halen (fig. 1), spoelen en vullen met fris water, zonder de lijn MAX te overschrijden.

(Wanneer het waterreservoir uit het apparaat wordt genomen, moet het cappuccinomondstuk altijd naar het midden van het apparaat gericht zijn. Is dit niet het geval, dan kan het reservoir niet worden verwijderd). Duw het waterreservoir **helemaal** in het apparaat.

3. Het apparaat geeft weer:

**DRAAIEN STOOMKNOP**

Draai het cappuccinomondstuk naar buiten (fig. 2) en zet er een kopje onder.

Draai de stoomknop helemaal tegen de wijzers van de klok in (fig. 3).

Na enkele seconden, komt wat water uit het cappuccinomondstuk. Wanneer ongeveer 30cc water in het kopje is gelopen, draai de stoomknop in wijzerzin (fig. 4) om de waterafgifte te onderbreken.

4. Het apparaat geeft weer:

**UITSCHAKELING EVEN WACHTEN...**

en schakelt uit.

5. Vul het bakje voor koffiebonen (fig. 5).

**LET OP:** Om een slechte werking te voorkomen, doe nooit voorgemalen koffie, oploskoffie, gekarameliseerde bonen of voorwerpen in het apparaat, om schade te voorkomen.

6. Druk op de toets  (fig. 6). Het apparaat geeft weer:

**OPWARMING EVEN WACHTEN**

om aan te geven dat het apparaat voorverwarmd wordt.

7. Van zodra het apparaat voorverwarmd is, geeft het apparaat weer

**EINDE SPOELING EVEN WACHTEN...**

en voert automatisch een spoeling uit (er komt wat warm water uit de spuitmonden van het afgifteblok, dat wordt opgevangen in het onderstaand druiptakje).

**Tip:** om een kleinere (minder dan 60cc) en warmere espresso te bekomen, wordt het kopje eerst gevoeld met het warm spoelwater. Laat het water enkele seconden in het kopje staan (alvorens het leeg te gieten) om het kopje voor te verwarmen.

8. Het apparaat geeft nu aan dat het klaar is om te worden gebruikt:

**KLAAR VOOR GEBRUIK NORMAAL AROMA**

## 5 KOFFIE ZETTEN (MET KOFFIEBONEN)

1. Het apparaat werd in de fabriek afgesteld om koffie met een normaal aroma af te geven. Het is mogelijk koffie met extralicht, licht, sterk of extrasterk aroma te bekomen. Om het gewenste aroma te selecteren, druk op de toets  (fig. 7): het gewenste aroma van de koffie wordt weergegeven op de display.
2. Zet één of twee kopjes onder de spuitmonden van het afgifteblok, naargelang u 1 (fig. 8) of 2 kopjes koffie wilt zetten (fig. 9). Om een mooie crème op de koffie te bekomen, worden de kopjes zo dicht mogelijk tegen de spuitmonden gehouden door het afgifteblok te verlagen (fig. 10).
3. Druk op de toets  om een ristretto te bereiden (fig. 11), op de toets  voor een kleine kopje of op de toets  voor een grote kop koffie.

**Druk tweemaal op de toets om 2 kopjes koffie te zetten (binnen de 2 seconden).**

**Indien u de hoeveelheid koffie die het apparaat automatisch afgeeft in het kopje wilt wijzigen, gaat u te werk op de manier beschreven in het hoofdstuk 6.**

(Het apparaat maalt de koffiebonen en geeft de koffie af in het kopje.

Wanneer de gewenste hoeveelheid koffie werd bekomen, wordt de afgifte automatisch stopgezet en wordt het samengeperst koffiedik afgevoerd in het bakje voor koffiedik).

4. Na enkele seconden geeft het apparaat opnieuw weer dat het klaar is voor gebruik en kan een andere kop koffie worden gezet.
5. Om het apparaat uit te zetten, druk op de toets .

(Vóór het apparaat uitgaat, voert het automatisch een spoeling uit: er komt wat warm water uit de spuitmonden van het afgifteblok, dat wordt opgevangen in het onderstaand druiptbakje. *Verbrand u niet*).

**OPMERKING 1:** *Indien de koffie druppelsgewijs of helemaal niet wordt afgegeven, dan wordt de regelknop van de maalgraad (fig. 15) even in wijzerzin gedraaid (zie hoofdstuk 7).*

*Draai een streepje per keer, tot de gewenste afgifte wordt bekomen.*

**OPMERKING 2:** *Indien de koffie te snel wordt afgegeven en de crème niet geslaagd is, draai de regelknop van de maalgraad (fig. 15) even in tegen de wijzers van de klok in (zie hoofdstuk 7).*

*Draai de regelknop van de maalgraad niet te ver, omdat de koffie anders druppelsgewijs wordt afgegeven, vooral wanneer 2 kopjes koffie worden gezet.*

**OPMERKING 3:** *Tips om warmere koffie te zetten.*

- Indien **het apparaat net werd aangezet** en men een espresso wilt zetten (minder dan 60cc), wordt het warm water van de spoeling gebruikt om de kopjes voor te verwarmen.  
Indien evenwel na de laatst gezette kop koffie **meer dan 2/3 minuten zijn verlopen** moet de zetgroep, alvorens een nieuw kopje te zetten, worden voorverwarmd door te drukken op de knop  (fig. 12).  
Laat het water in het onderliggend druiptbakje lopen of gebruik dit water om het kopje waaruit de koffie zal worden gedronken te vullen (en weer te ledigen), met de bedoeling het voor te verwarmen.
- Gebruik geen te dikke kopjes, omdat deze teveel warmte onttrekken aan de koffie, tenzij ze voorverwarmd werden.
- Gebruik voorverwarmde kopjes die onder warm water werden afgespoeld of laat ze minstens 20 minuten op de verwarmplaat op het deksel van het apparaat staan wanneer dit ingeschakeld is.

**OPMERKING 4:** Terwijl het apparaat koffie zet, kan de afgifte op om het even welk moment worden onderbroken door te drukken op de eerder geselecteerde knop  of  of .

**OPMERKING 5:** Net na de koffieafgifte en indien men de **hoeveelheid koffie wilt verhogen**, volstaat het de eerder geselecteerde knop  of  of  ingedrukt te houden tot de gewenste hoeveelheid is bekomen (dit moet gebeuren binnen 3 seconden na de koffieafgifte).

**OPMERKING 6:** *Wanneer op de display de volgende boodschap verschijnt:*

#### VULLEN RESERVOIR

moet het waterreservoir worden gevuld, zoniet geeft het apparaat geen koffie af.

(Het is normaal dat er nog wat water in het reservoir staat wanneer deze boodschap verschijnt).

**OPMERKING 7:** Het apparaat telt het aantal gezette kopjes koffie.

Na elke 14 gewone kopjes (of 7 dubbele), verschijnt de boodschap:

#### LEDIGEN BAKJE KOFFIEDIK

om aan te geven dat het bakje voor koffiedik vol is. Maak het bakje leeg en reinig het. Zolang het bakje voor koffiedik niet wordt gereinigd, blijft het controlelampje branden en kan geen koffie worden gezet.

Voor de reiniging, open het dienstdeurtje vooraan door aan het handvat te trekken (fig. 13) en verwijder het druiptbakje (fig. 14), ledig en reinig het.

Maak het bakje voor koffie dik leeg en reinig het zorgvuldig, door alle restjes die zich op de bodem hebben afgezet te verwijderen.

**BELANGRIJK:** *wanneer het druiptbakje wordt verwijderd, is het **VERPLICHT** het bakje voor koffiedik leeg te maken, zelfs al is dit bakje niet helemaal vol. Doet u dit niet, dan kan het bij het zetten van de volgende kopjes koffie gebeuren dat het bakje voor koffiedik meer dan voorzien gevuld raakt en dat het apparaat verstopt raakt met schijven samengeperste koffie.*

**OPMERKING 8:** wanneer het apparaat koffie afgeeft, **wordt het waterreservoir nooit verwijderd**. Mocht dit toch gebeuren, dan slaagt het apparaat er niet meer in koffie te zetten.

Om de werking te herstellen, wordt de stoomknop helemaal tegen de wijzers van de klok in gedraaid en wordt gedurende enkele seconden water afgegeven uit het cappuccinomondstuk.

**Bij het eerste gebruik, is het noodzakelijk 4/5 kopjes koffie te zetten vooraleer het apparaat een bevredigend resultaat begint te geven.**

**Wanneer er zich een probleem voordoet**, wendt u zich niet onmiddellijk tot een technisch servicecentrum. Het probleem kan bijna altijd worden opgelost door de aanwijzingen in de paragrafen 14 en 15 te volgen. Mocht dit onvoldoende zijn of voor inlichtingen, raden wij aan contact op te nemen met de klantendienst, door te bellen naar het nummer dat u vindt op de bijgevoegde pag. 2.

Indien uw land niet werd opgenomen in de lijst, bel dan naar het nummer dat u in de garantie vindt.

## 6 WIJZIGING VAN DE HOEEVEELHEID KOFFIE IN HET KOPJE

Het apparaat is vooraf ingesteld in de fabriek om automatisch de volgende hoeveelheden koffie af te geven:

- ristretto, druk op de knop ☕;
- klein kopje, druk op de knop ☕;
- grote kop, druk op de knop ☕;

Indien u deze hoeveelheden wenst te wijzigen, als volgt te werk gaan:

- druk gedurende minstens 8 seconden op de knop ( ☕ of ☕ of ☕ ) waarvoor men de hoeveelheid wenst te wijzigen, wanneer op de display "PROGR. WATERHOEEVEELHEID" verschijnt en het apparaat koffie begint af te geven;
- wanneer de gewenste hoeveelheid koffie in het kopje werd bekomen, druk nogmaals op de knop om de nieuwe hoeveelheid in het geheugen te bewaren.

## 7 REGELING VAN DE MAALGRAAD


De koffiemaler hoeft niet te worden geregeld, tenminste niet in het begin, omdat dit reeds in de fabriek is gebeurd, met het oog op een correcte koffieafgifte.

Indien u evenwel na de eerste kopjes vaststelt dat te koffie te snel of te langzaam (druppelsgewijs) wordt afgegeven, moet de maalgraad worden geregeld aan de hand van de regelknop van de maalgraad (fig. 15).

Wanneer deze knop even in wijzerzin wordt gedraaid (één cijfer), bekomt men een snellere koffieafgifte (niet druppelsgewijs).

Draait u de knop tegen de wijzers van de klok in, dan bekomt men een langzamere afgifte en ziet de crème er beter uit.

Het effect van deze regeling wordt pas duidelijk na de afgifte van minstens 2 opeenvolgende kopjes koffie. De regelknop van de maalgraad wordt alleen gedraaid wanneer de koffiemaler in werking is.

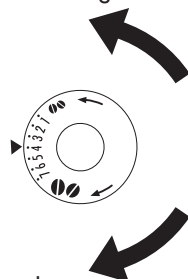

*Om een langzamere koffieafgifte en een beter geslaagde crème te bekomen, tegen de wijzers van de klok in draaien (=koffiebonen fijner gemalen).*

*Om een snellere koffieafgifte te bekomen (niet druppelsgewijs), in wijzerzin draaien (=koffiebonen grover gemalen).*


Om de werking van het apparaat te controleren in de fabriek werd koffie gebruikt. Het is dus volkomen normaal dat sporen van deze koffie zichtbaar zijn in de koffiemaler. Wij garanderen in ieder geval dat dit apparaat nieuw is).

## 8 ESPRESSOKOFFIE ZETTEN MET VOORGEMALEN KOFFIE (IN PLAATS VAN KOFFIEBONEN)

- Druk op de toets  (fig. 16) om de functie voorgemalen koffie te selecteren (zo wordt de functie van de koffiemaler uitgesloten). Het apparaat geeft de volgende melding weer:

**KLAAR VOOR GEBRUIK VOORGEMALEN**

- Til het middelste dekseltje op, breng een maatlepel voorgemalen koffie in de trechter (fig. 17) en ga te werk zoals beschreven in paragraaf 5. NB: Het is mogelijk 2 koffiepotten per keer te zetten, door eenmaal te drukken op de toets  of .

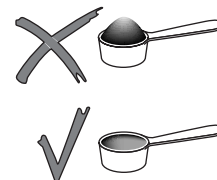

**OPMERKING 1:** Doe nooit voorgemalen koffie in het apparaat wanneer dit uitgeschakeld is, om te voorkomen dat de koffie verloren gaat in het apparaat..

**OPMERKING 2:** Breng nooit meer dan 1 afgestreken maatlepel koffie in, want anders zet het apparaat geen koffie, gaat de gemalen koffie verloren in het apparaat, dat vuil wordt, wordt de koffie druppelsgewijs afgegeven en kan de display de volgende melding weergeven: TE FIJN GEMALEN REGELEN MAALGRAAD EN DRAAIEN STOOMKNOP.



**OPMERKING 3:** Gebruik, om de juiste hoeveelheid koffie te doseren, alleen de bijgeleverde doseerlepel.

**OPMERKING 4:** Doe in de trechter uitsluitend voorgemalen koffie voor espressoapparaten: gebruik nooit koffiebonen, oploskoffie of andere materialen die het apparaat kunnen beschadigen.

**OPMERKING 5:** Als de trechter verstopt raakt door het vocht in het apparaat of omdat meer dan een maatlepel voorgemalen koffie is ingebracht, gebruik dan een mes om de koffie naar beneden te duwen (fig. 18). Reinig vervolgens de zetgroep en het apparaat zoals beschreven in hoofdstuk 15.2 "Reiniging zetgroep".

- Na de koffieafgifte en indien men koffie wilt zetten met koffiebonen, schakel de functie voorgemalen koffie uit door nogmaals te drukken op de knop  en de koffiemaler wordt weer in werking gesteld).

## 9 AFGIFTE VAN WARM WATER

- Controleer altijd of het apparaat klaar is voor gebruik.
- Draai het cappuccinomondstuk naar de buitenkant van het apparaat toe en zet er een recipiënt onder (fig. 2).
- Druk op de toets  (fig. 19). Op de display verschijnt de boodschap

**KLAAR VOOR GEBRUIK WARMWATER**

- Draai de stoomknop een halve toer tegen de wijzers van de klok in (fig. 3): er drupt warm water uit het cappuccinomondstuk en in het onderliggend druiptbakje. (Het is raadzaam gedurende niet langer dan 2 minuten warm water af te geven).
- Om de afgifte van warm water te onderbreken, draai de knop volledig in wijzerzin (fig. 4) en breng het cappuccinomondstuk in zijn oorspronkelijke stand naar het midden van het apparaat toe.
- Om de functie warm water uit te schakelen, druk nogmaals op de toets  (fig. 19).

## 10 BEREIDING VAN CAPPUCCINO (GEBRUIK MAKEND VAN DE STOOM)

---

- Verplaats het cappuccinomondstuk naar buiten toe (fig. 2).
- Zet een leeg recipiënt onder het cappuccinomondstuk. Draai de stoomknop een halve toer tegen de wijzers van de klok in (fig. 3). Op de display verschijnt de boodschap

### STOOM

- Geef gedurende enkele seconden water en stoom af, tot alleen stoom afgegeven wordt.
- Om de afgifte van warm water te onderbreken, draai de knop volledig in wijzerzin (fig. 4).
  - Vul inmiddels een kannetje met circa 100 gram melk per cappuccino die men wenst te bereiden. Houd er bij het kiezen van het kannetje rekening mee dat het melkvolume 2 to 3-maal toeneemt. Het is aangewezen half afgeroomde melk op koelkasttemperatuur te gebruiken.
  - Dompel het cappuccinomondstuk onder in het recipiënt met melk (fig. 2). Zorg ervoor dat de lijn in reliëf aangeduid op het cappuccinomondstuk niet ondergedompeld wordt (aangegeven met de pijl in fig. 20). Draai de stoomknop een halve toer tegen de wijzers van de klok in (Verbrand u niet). Uit het cappuccinomondstuk komt de stoom die aan de melk een romig uitzicht verleent en het volume ervan doet toenemen. Om een romiger schuim te bekomen, dompel het cappuccinomondstuk onder in de melk en draai het recipiënt met langzame op- en neergaande bewegingen. (Het is raadzaam niet langer dan 2 minuten stoom af te geven).
  - Wanneer de gewenste temperatuur bekomen werd, onderbreek de stoomafgifte door de stoomknop in volledig wijzerzin te draaien (fig. 4).
  - Zet de koffie op de manier beschreven in de vorige paragrafen en gebruik voldoende grote koppen. Doe vervolgens het eerder bereid melkschuim op de koffie. De cappuccino is klaar: voeg suiker naar believen toe en strooi eventueel wat cacaopoeder op het melkschuim.

---

Het cappuccinomondstuk na het gebruik altijd reinigen. Als volgt te werk gaan:

- Geef gedurende enkele seconden wat water of stoom af, door de stoomknop open te draaien. Op die manier, voert de stoompipje eventuele melkrestjes af.  
**BELANGRIJK:** Om hygiënische redenen is het raadzaam deze handeling altijd uit te voeren, om te voorkomen dat de melk verhard in de interne leidingen van het apparaat.
- Draai vervolgens de knop volledig in wijzerzin.
- Laat het cappuccinomondstuk enkele minuten afkoelen en houd met een hand het handgreepje van de pijp van het cappuccinomondstuk vast, terwijl u met de andere hand het cappuccinomondstuk zelf in wijzerzin draait en naar onder toe verwijderd (fig. 21).
- Verwijder het stoompipje door het naar beneden te trekken (fig. 22).
- Was het cappuccinomondstuk en het stoompipje zorgvuldig met lauw water.
- Controleer de twee gaten aangegeven met de pijlen in fig. 23 niet verstopt zijn. Maak de gaatjes zo nodig vrij met behulp van een naald.
- Hermonteer het stoompipje door het aan te brengen en stevig over de stoomafvoerpijp te schuiven.
- Hermonteer het cappuccinomondstuk door het naar boven te brengen en tegen de wijzers van de klok in te draaien.

## 11 REINIGING EN ONDERHOUD

---

Vóór elke reinigingsbeurt, dient het apparaat afgekoeld en losgekoppeld te zijn van het elektriciteitsnet.

Dompel het apparaat nooit onder in water: het is een elektrisch apparaat: het is een elektrisch apparaat.

Gebruik geen solventen of schurende producten om het apparaat te reinigen. Het is voldoende een vochtige en zachte doek te gebruiken.

Alle onderdelen van de machine worden NOOIT gewassen in de vaatwasmachine.

### 11.1 Reiniging van het apparaat

Reinig het bakje voor koffiedik (beschreven in het hoofdstuk 5 opmerking 7) telkens wanneer het moet worden geledigd.

Het is aanbevolen het waterreservoir regelmatig om te spoelen.

Het druiptbakje is voorzien van een indicator (rood) van het waterniveau in het bakje zelf.

Wanneer deze indicator zichtbaar begint te worden (enkele millimeter onder het druiptbakje), moet het bakje worden geledigd en gereinigd.


Controleer af en toe of de gaatjes van de afgiftegroep waaruit de koffie komt niet verstopt zijn. Om ze vrij te maken, een naald gebruiken om de opgedroogde koffierestjes weg te schrapen (fig. 24).

### 11.2 Reiniging van de zetgroep


De zetgroep moet periodiek worden gereinigd, om koffieafzettingen te voorkomen (die een verstoorde werking tot gevolg kunnen hebben).

Om te reinigen, als volgt te werk gaan:

- zet het apparaat uit door te drukken op de knop ① (fig. 6) (niet door de stekker uit het stopcontact te halen) en wacht tot de display uitgaat;
- open het dienstdeurtje (fig. 13);
- verwijder het druiptbakje en het bakje voor koffiedik (fig. 14) en was deze;
- druk zijlings de twee rode zijlipjes van de zetgroep naar het midden toe (fig. 25) en trek hem uit het apparaat;
- **LET OP:** DE ZETGROEP KAN ALLEEN WORDEN VERWIJDERD WANNEER HET APPARAAT UIT IS. INDIEN U PROBEERT DE INFUSOR TE VERWIJDEREN TERWIJL HET APPARAAT NOG AANSTAAT, KUNT U HET APPARAAT ERNSTIG BESCHADIGEN.
- Spoel de zetgroep af onder de kraan en gebruik geen reinigingsmiddelen. Was de zetgroep nooit in de vaatwasmachine;
- maak het apparaat aan de binnenkant zorgvuldig schoon. Om koffierestjes te verwijderen, krab met een houten of plastic vork (fig. 26) en zuig de restjes op met een stofzuiger (fig. 27);
- hermonteer de zetgroep door hem over de interne houder en op de pin onderaan te schuiven; duw stevig op het symbool PUSH tot de zetgroep vast klikt.

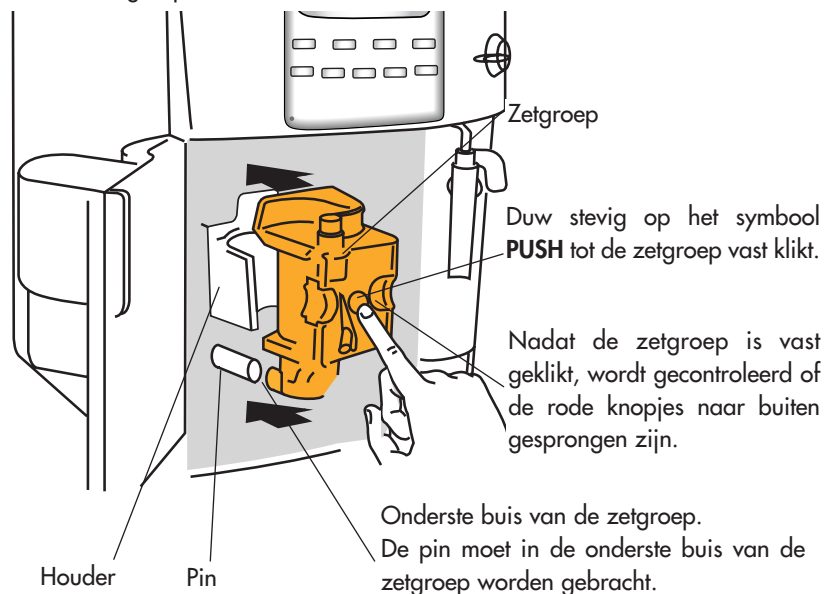

Controleer of de twee rode knopjes naar buiten gesprongen zijn, anders gaat het deurtje niet dicht.

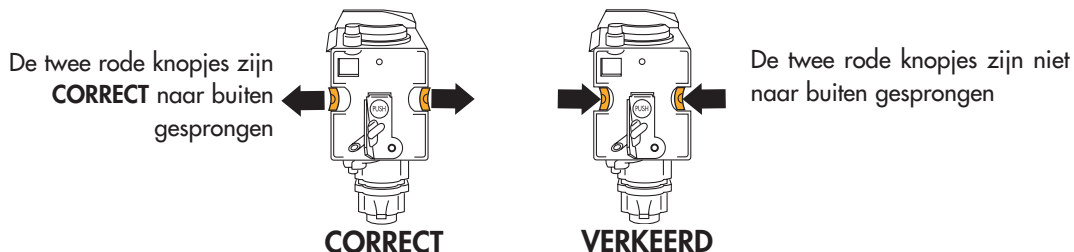

**OPMERKING 1:** Indien de zetgroep niet correct werd geplaatst tot hij vast klikt en de rode knopjes niet naar buiten gesprongen zijn, is het niet mogelijk het dienstdeurtje dicht te doen.

**OPMERKING 2:** Indien de zetgroep moeilijk geplaatst raakt, is het noodzakelijk (alvorens hem te plaatsen) hem op de juiste afmeting te brengen door tegelijk krachtig te drukken op de onder- en bovenkant, zoals aangegeven in figuur 28.

**OPMERKING 3:** indien de zetgroep nog moeilijk in te brengen is, wordt hij uit het apparaat uitgelaten. Doe het deurtje dicht, trek de stekker uit het stopcontact en steek het weer in het stopcontact.

Wacht tot alle controlelampjes doven en open dan het deurtje om de zetgroep in te brengen.

- herplaats het druipbakje met het bakje voor koffiedik;
- doe het deurtje dicht.

## 12 WIJZIGING INSTELLINGEN PARAMETERS MENU

De parameters en de functies van het menu die door de gebruiker gewijzigd kunnen worden, zijn de volgende:

- Klok
- Automatisch startuur
- Ontkalking
- Temperatuur van de koffie
- Inschakelduur
- Hardheid van het water
- Fabriekswaarden
- Spoeling

### 12.1 Regeling van de klok

Om de klok van het apparaat te regelen, als volgt te werk gaan:

- Druk op de toets **MENU'** (het controlelampje boven de toets licht op) en druk herhaaldelijk op de toets **NEXT** tot op de display de volgende boodschap wordt weergegeven:

**KLOK**

- Druk op de toets **CHANGE** om het uur te regelen. (Indien de toets **CHANGE** ingedrukt wordt gehouden, worden de uren snel overlopen).
- Druk op de toets **OK** om te bevestigen;
- Druk op de toets **MENU'** om de menufunctie te verlaten of op **NEXT** om andere parameters te wijzigen.

### 12.2 Regeling van het automatisch startuur

Met deze functie wordt het uur geprogrammeerd waarop het apparaat automatisch inschakelt.

- Zorg ervoor dat de klok van het apparaat geregeld werd op de manier beschreven in de voorgaande paragraaf.
- Druk op de toets **MENU'** en vervolgens herhaaldelijk op de toets **NEXT** tot de volgende boodschap verschijnt:

**STARTUUR**

- Druk op de toets **CHANGE** om het automatisch startuur te regelen. (Indien de toets **CHANGE** ingedrukt wordt gehouden, worden de uren snel overlopen).
- Druk op de toets **OK** om te bevestigen:
- Druk eenmaal op de toets **NEXT**, waarna de volgende boodschap verschijnt:

#### **AUTOSTART NEEN**

Druk op de toets **CHANGE** om de functie te wijzigen (op de display verschijnt "AUTOSTART JA"):

- Druk op de toets **OK** om de automatische startfunctie te activeren;
- Druk op de toets **MENU'** om de programmeerfunctie te verlaten of op **NEXT** om andere parameters te wijzigen.

### **12.3 Ontkalking**

Omwille van het voortdurend opwarmen van het water dat wordt gebruikt om koffie te zetten, is het normaal dat het apparaat met verloop van tijd kalkafzettingen vertoont.

Wanneer op de display de volgende boodschap verschijnt:

#### **ONTKALKEN**

moet worden overgegaan tot de ontkalking van het apparaat.

Ga als volgt te werk:

- controleer of het apparaat klaar is voor gebruik.
- druk op de toets **MENU'** (het controlelampje boven de toets licht op) en druk op de toets **NEXT** tot op de display de volgende boodschap wordt weergegeven:

#### **ONTKALKING NEEN**

- Druk op de toets **CHANGE**, waarna de volgende boodschap verschijnt:

#### **ONTKALKING JA**

- Druk op de toets **OK** om het ontkalkingsprogramma te starten.
- Giet de inhoud van een flacon DURGOL ontkalkingsmiddel (125 ml) plus een liter water in het (eerder geleegde) reservoir. Vraag voor de volgende ontkalkingsbeurten om deze flacon ontkalkingsmiddel bij de door de fabrikant erkende technici servicecentra.  
*OPMERKING: Voorkom dat spatten ontkalkingsmiddel op zuurgevoelige oppervlakken vallen, zoals bijvoorbeeld marmer, kalksteen en gelakte/geverfde oppervlakken.*
- Zet onder het cappuccinomondstuk een recipiënt met een minimale inhoud van 1,5 liter (fig. 3);
- draai de stoomknop een halve toer tegen de wijzers van de klok in (fig. 3). De oplossing met ontkalkingsproduct drupt uit het cappuccinomondstuk en in het onderliggend druipbakje.
- Het ontkalkingsprogramma voert automatisch een reeks van afgiften en pauzes uit, teneinde de kalkafzettingen aan de binnenkant van het koffiezetapparaat te verwijderen.
- Na ongeveer 30 minuten, verschijnt op de display de volgende boodschap:

#### **EINDE ONTKALKING KNOP DRAAIEN**

- Draai de stoomknop een halve toer in wijzerzin (fig. 4) tot op het einde.

Het is noodzakelijk te spoelen, om restjes van de oplossing met ontkalkingsproduct uit de binnenkant van het apparaat te verwijderen. Ga als volgt te werk:

- verwijder het waterreservoir, spoel het en vul het met fris water.
- Herplaats het waterreservoir.
- Maak het vol recipiënt (onder het cappuccinomondstuk) leeg en plaats het terug onder het cappuccinomondstuk.
- Draai de stoomknop een halve toer in tegenwijzerzin (fig. 3).  
Uit het cappuccinomondstuk komt warm water dat het onderstaand recipiënt vult en op de display verschijnt de boodschap:

### *SPOELING*

- Wanneer het reservoir leeg is, verschijnt de boodschap:

### *EINDE SPOELFUNCTIE KNOP DRAAIEN*

- Draai vervolgens de knop volledig in wijzerzin (fig. 4). Vul het waterreservoir weer met schoon water.
- Het ontkalkingsprogramma is nu afgelopen en het apparaat is klaar om opnieuw te worden gebruikt.

**OPMERKING:** Indien het ontkalkingsprogramma wordt onderbroken vóór het einde, is op de display nog de boodschap van de ontkalking nog zichtbaar en moet van vooraf worden herbegonnen.

**BELANGRIJK:** DE GARANTIE VERVALT INDIEN DE HIERBOVEN BESCHREVEN REINIGING NIET NAAR BEHOREN WORDT UITGEVOERD.

#### **12.4 Wijziging van de temperatuur van de koffie**

Om de temperatuur van de gezette koffie te wijzigen, als volgt te werk gaan:

- Druk op de toets **MENU'** (het controlelampje boven de toets licht op) en druk herhaaldelijk op de toets **NEXT** tot op de display de volgende boodschap wordt weergegeven:

### *TEMPERATUUR MATIG*

- Druk op de toets **CHANGE** tot op de display van het apparaat de gewenste temperatuur wordt weergegeven.
- Druk op de toets **OK** om de geselecteerde temperatuur te bevestigen:
- Druk op de toets **MENU'** om de menufunctie te verlaten of op **NEXT** om andere parameters te wijzigen.

#### **12.5 Wijziging van de inschakelduur**

Het apparaat werd in de fabriek ingesteld om automatisch uit te schakelen na 1 uur na het laatste gebruik. Indien men het aantal uren dat het apparaat aanblijft wenst te verhogen, als volgt te werk gaan:

- Druk op de toets **MENU'** (het controlelampje boven de toets licht op) en druk herhaaldelijk op de toets **NEXT** tot op de display de volgende boodschap wordt weergegeven:

### *UITSCHAKELEN 1 UUR*

- Druk op de toets **CHANGE** om het aantal uren dat het apparaat aan moet blijven te wijzigen.
- Druk op de toets **OK** om te bevestigen:
- Druk op de toets **MENU'** om de menufunctie te verlaten of op **NEXT** om andere parameters te wijzigen.

#### **12.6 Programmering van de hardheid van het water**

De boodschap van de ontkalking wordt weergegeven na een welbepaalde werkingsperiode die werd ingesteld in de fabriek, rekening houdende met het maximaal kalkgehalte aanwezig in het water dat wordt gebruikt. Deze werkingsperiode kan worden verlengd, waardoor de ontkalking minder frequent wordt uitgevoerd. Dit kan door het apparaat te programmeren in functie van het reëel kalkgehalte aanwezig in het gebruikte water. Als volgt te werk gaan:

- haal het reageerstrookje "Total hardness test" (dat u bij pag. 2 vindt) uit de verpakking en dompel het enkele seconden volledig onder in het water. Haal het uit het water en wacht ongeveer 30 seconden (tot het strookje van kleur verandert en rode blokjes zichtbaar worden).
- Zet het apparaat aan met de toets **ⓘ** (fig. 6).
- Druk op de toets **MENU'** en vervolgens herhaaldelijk op de toets **NEXT** tot op de display de volgende boodschap wordt weergegeven:

### *WATERHARDHEID 4*

- Druk herhaaldelijk op de knop **CHANGE** tot er zoveel controlelampjes oplichten als er rode vakjes aanwezig zijn op het reageerstrookje (vb. indien er op het reageerstrookje 3 rode vakjes zichtbaar zijn, moet 3-maal op de knop worden gedrukt om de boodschap "WATERHARDHEID 3" weer te geven).
- Druk op de toets **OK** om te bevestigen. Druk op de knop om het gegeven in het geheugen te bewaren. Nu is het apparaat geprogrammeerd om te melden wanneer effectief moet worden overgegaan tot het ontkalken.

### 12.7 Terug naar de fabriekswaarden

Het is mogelijk terug te gaan naar de oorspronkelijke instellingen van het apparaat (zelfs nadat de gebruiker die gewijzigd heeft), als volgt:

- Druk op de toets **MENU'** en vervolgens herhaaldelijk op de toets **NEXT** tot op de display de volgende boodschap wordt weergegeven:

**FABRIEKSWAARDEN NEEN**

- Druk op de toets **CHANGE**, waarna de boodschap "FABRIEKSWAARDEN JA" verschijnt.
- Druk op de toets **OK** om terug te gaan naar de fabriekswaarden.
- Druk op de toets **MENU'** om de menufunctie te verlaten of op **NEXT** om andere parameters te wijzigen.

### 12.8 Spoelfunctie

Deze functie wordt alleen gebruikt door het personeel van het technisch servicecentrum.

## 13 WIJZIGING VAN DE TAAL

Indien men de taal wenst te wijzigen, als volgt te werk gaan:

- druk gedurende minstens 5 seconden op de knop **OK**, tot op de display de volgende boodschap verschijnt:

**DRUK OP OK OM NEDERLANDS**

en druk minstens 3 seconden op de toets **OK** om te bevestigen. Daarna wordt de boodschap van de gemaakte keuze in het Nederlands weergegeven.

## 14 BETEKENIS VAN DE WEERGEGEVEN BOODSCHAP EN WAT TE DOEN

| BOODSCHAP                                                             | BETEKENIS                                                                                                                                                          | WAT TE DOEN                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>VULLEN RESERVOIR</i>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het waterreservoir is leeg of verkeerd geplaatst.</li> <li>• Het reservoir is vuil of zit vol kalkafzettingen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vul het reservoir met water zoals beschreven in het hoofdstuk 5, opmerking 6 en druk hem goed aan in het apparaat.</li> <li>• Spoel of ontkalk het reservoir.</li> </ul>                                          |
| <i>TE FIJN GEMALEN<br/>REGELEN MAALGRAAD EN<br/>DRAAIEN STOOMKNOP</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het apparaat kan geen koffie zetten.</li> <li>• De koffie wordt te langzaam afgegeven.</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai de stoomknop een halve toer in tegenwijzerzin (fig. 3). zoals beschreven in hoofdstuk 5, opmerking 82.</li> <li>• Draai de regelknop van de maalgraad (fig. 15) even in wijzerzin (hoofdstuk 7).</li> </ul> |
| <i>LEDIGEN BAKJE KOFFIEDIK</i>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het bakje voor koffiedik is vol of werd niet geplaatst.</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maak het bakje voor koffiedik leeg en voer de reiniging uit beschreven in hoofdstuk 5, opmerking 7 en plaats hem terug.</li> </ul>                                                                                |
| <i>PLAATSEN BAKJE KOFFIEDIK</i>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na de reiniging, werd het bakje voor koffiedik niet teruggeplaatst.</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Open het deurtje en plaats het bakje voor koffiedik.</li> </ul>                                                                                                                                                   |

| BOODSCHAP                           | BETEKENIS                                                                                                                                                                                                                  | WAT TE DOEN                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>GEBRUIK GEMALEN KOFFIE</i>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Met deze functie geselecteerd, werd de gemalen koffie niet in de trechter gedaan.</li> </ul>                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Breng de voorgemalen koffie aan zoals beschreven in paragraaf 8.</li> </ul>                                                                                                                |
| <i>VULLEN RESERVOIR KOFFIEBONEN</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>De koffiebonen zijn op.</li> <li>Indien de koffiemaler te veel lawaai maakt, betekent dit dat een keitje dat tussen de koffiebonen zat de koffiemolen geblokkeerd heeft.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vul het reservoir met koffiebonen.</li> <li>Wend u tot een servicecentrum De'Longhi.</li> </ul>                                                                                            |
| <i>ONTKALKEN</i>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Betekent dat het apparaat vol kalk zit.</li> </ul>                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het is noodzakelijk zo snel mogelijk het ontkalkingsprogramma uit te voeren beschreven in hoofdstuk 12.3</li> </ul>                                                                        |
| <i>DRUK OP NEXT+CHANGE</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Na de reiniging werd waarschijnlijk vergeten de zetgroep terug in het apparaat te plaatsen.</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laat het deurtje dicht en de zetgroep uit het apparaat. Volg de aanwijzingen van het apparaat.</li> </ul>                                                                                  |
| <i>DEURTJE SLUITEN</i>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het deurtje is open</li> </ul>                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indien men er niet in slaagt het deurtje te sluiten, zorg ervoor dat de afzetgroep correct geplaatst is (hoofdstuk 11.2 - opmerking 1).</li> </ul>                                         |
| <i>PLAATSEN ZETGROEP</i>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Na de reiniging werd waarschijnlijk vergeten de zetgroep terug in het apparaat te plaatsen.</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>De zetgroep aanbrengen, zie hoofdstuk 11.2</li> </ul>                                                                                                                                      |
| <i>ALGEMEEN ALARM</i>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>De binnenkant van het apparaat is heel vuil.</li> </ul>                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maak het apparaat zorgvuldig schoon zoals beschreven in hoofdstuk 11.2. Indien het apparaat na de reiniging de boodschap blijft weergeven, wendt u zich tot een servicecentrum.</li> </ul> |

## 15 PROBLEMEN OP TE LOSSEN ALVORENS DE TECHNISCHE SERVICEDIENST TE BELLEN

Wanneer het apparaat niet werk en er brandt een controlelampje, is het eenvoudig de oorzaak van de storing te achterhalen en te verhelpen, door het raadplegen van het hoofdstuk 14. Indien geen enkele boodschap wordt weergegeven, worden de volgende controles verricht alvorens een beroep te doen op het technisch servicecentrum.

| PROBLEEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OORZAAK                                                                                                                                             | OPLOSSING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De koffie is niet warm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>De kopjes zijn niet voorverwarmd.</li> <li>De zetgroep is te koud.</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwarm de kopjes voor door ze af te spoelen met warm water of minstens 20 minuten op het verwarmend deksel van het apparaat te laten staan (zie opmerking 3 van hoofdstuk 5).</li> <li>Verwarm de zetgroep door te drukken op de knop  alvorens koffie te zetten (fig. 12) (zie opmerking 3 van hoofdstuk 5).</li> </ul> |
| De koffie heeft weinig crème.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>De koffiebonen zijn te grof gemalen</li> <li>De soort koffie dat gebruikt wordt is niet geschikt.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Draai de regelknop van de maalgraad een streepje in tegenwijzerzin (hoofdstuk 7).</li> <li>Gebruik alleen gemalen koffie voor espressoapparaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| De koffie wordt te langzaam afgegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>De koffie wordt te langzaam afgegeven.</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Draai de regelknop van de maalgraad een streepje in wijzerzin (zie hoofdstuk 7).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| De koffie wordt te snel afgegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>De koffiebonen zijn te grof gemalen</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Draai de regelknop van de maalgraad een streepje in tegenwijzerzin (zie hoofdstuk 7).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| De koffie loopt niet uit een of beide spuitmonden van het afgifteblok.                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>De gaatjes in de spuitmonden zijn verstopt</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Om ze vrij te maken, een naald gebruiken om de opgedroogde koffierestjes weg te schrapen (fig. 24).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Draai de stoomknop, zodat geen stoom uit het cappuccinomondstuk komt.                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>De gaatjes in het cappuccinomondstuk en het stoompijpje zijn verstopt.</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reinig de gaatjes in het cappuccinomondstuk en het stoompijpje (zie paragraaf 10 – fig. 23).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Druk op de toets  ,  en  . Het apparaat geeft geen koffie maar water af. | <ul style="list-style-type: none"> <li>De gemalen koffie kan in de trechter blijven zitten zijn.</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijder het blok gemalen koffie dat de trechter verstopt, met behulp van een mes (zie hoofdstuk 8 – opmerking 5). Reinig de zetgroep en de binnenkant van het apparaat (zie de beschrijving in hoofdstuk 11.2).</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| Wanneer op de toets ① wordt gedrukt, gaat het apparaat niet aan.                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het apparaat is niet onder spanning.</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of het stroomsnoer goed in het stopcontact zit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Het is onmogelijk de zetgroep te verwijderen voor de reiniging.                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het apparaat staat aan. De zetgroep kan pas verwijderd worden wanneer het apparaat uit staat.</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zet het apparaat uit en verwijder de zetgroep (zie hoofdstuk 11.2). LET OP: De zetgroep kan pas verwijderd worden wanneer het apparaat uit staat. Indien u probeert de zetgroep te verwijderen terwijl het apparaat nog aan staat, kunt u het apparaat beschadigen.</li> </ul>                                                                                                                               |

| PROBLEEM                                                                                              | OORZAAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OPLOSSING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er werd voorgemalen koffie gebruikt (in plaats van koffiebonen) en het apparaat geeft geen koffie af. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er werd te veel voorgemalen koffie aangebracht.</li> <li>• Er werd niet gedrukt op de toets  en het apparaat heeft naast de voorgemalen koffie ook koffie gemalen met de koffiemaler gebruikt.</li> <li>• Er werd voorgemalen koffie aangebracht wanneer het apparaat uit stond.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijder de zetgroep en reinig de binnenkant van het apparaat zorgvuldig, zoals beschreven in hoofdstuk 11.2. Herhaal de handeling en maak gebruik van maximum 1 maatlepel gemalen koffie.</li> <li>• Reinig zorgvuldig de binnenkant van het apparaat zorgvuldig, zoals beschreven in hoofdstuk 11.2. Herhaal de handeling door eerst te drukken op de toets , zoals aangegeven in hoofdstuk 8.</li> <li>• Verwijder de zetgroep en reinig de binnenkant van het apparaat zorgvuldig, zoals beschreven in paragraaf 11.2. Herhaal de handeling nadat het apparaat werd aangezet.</li> </ul> |
| De koffie komt niet uit de spuitmonden van het afgifteblok maar loopt langs het deurtje.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De openingen in het afgifteblok zijn verstopt door opgedroogde koffiesteren.</li> <li>• De mobiele lade aan de binnenkant van het deurtje is geblokkeerd en kan niet oscilleren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maak de openingen vrij met behulp van een naald (zie hoofdstuk 11.1, fig. 24).</li> <li>• Reinig de mobiele lade goed, vooral rond de scharnieren, zodat de lade kan oscilleren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |