

BESCHRIJVING (fig. 1)

- | | |
|---|--|
| A Beschermklep bedieningspaneel | F Bedieningspaneel voor modellen zonder timer |
| B Beugel voor bevestiging aan muur | G Functiekeuzeknop + thermostaat |
| C Bedieningspaneel voor modellen met timer | H Thermostaatlampje |
| D Electronische timer | I Luchtuitgang |
| E Functiekeuzeknop + thermostaat | L Snoerhaspel |
| | M Voetstuk |

INSTALLATIE

De termoventilator kan eenvoudig worden geplaatst op iedere willekeurige vlakke ondergrond of aan de bijgeleverde beugel voor bevestiging aan de muur.

Voor installatie aan de muur als volgt te werk gaan:

- Bevestig de aanhaakbeugel aan de muur, met inachtneming van de minimumafmetingen die worden aangegeven op figuur 2; indien geïnstalleerd in een badkamer of douche, moet het apparaat buiten de beschermde ruimte worden gemonteerd die wordt aangegeven op figuur 4, waarbij moet worden gegarandeerd dat degene die het bad of de douche gebruikt, het apparaat niet kan bedienen.
- De schroeven die zich onder het voetstuk bevinden losschroeven en het loskoppelen door aan de achterzijde te trekken.
- De termoventilator enigszins schuin houden en aan de beugel haken (fig. 3) en hem vastzetten door met een schroevendraaier de schroef in het bovenste deel van de beugel met de wijzers van de klok mee vast te draaien.

ELECTRISCHE AANSLUITING

- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken zorgvuldig nagaan of het voltage van het elektriciteitsnet in Uw huis overeenkomt met de op het apparaat aangegeven waarde in V.
- U ervan verzekeren dat het stopcontact een bereik heeft van 10/16 Ampère.
- Deze apparaat overeenkomst met de EG richtlijn 89/336 met betrekking op het elektromagnetische samenhangen.

BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN

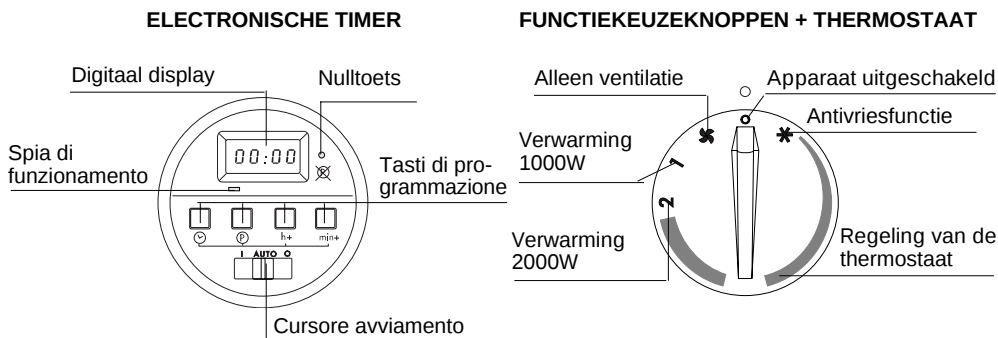


fig. 5

WERKING EN GEBRUIK

Verwarming en regeling thermostaat

- Verwarming 1000W: Draai de knop in de stand 1.
- Verwarming 2000W: Draai de knop in de stand 2.
- Bij de modellen die voorzien zijn van een elektronische timer de start-cursor op de stand 1 zetten; het lampje gaat branden.

Om de thermostaat te regelen wanneer de omgeving de gewenste temperatuur heeft bereikt, de thermostaatknop langzaam tegen de wijzers van de klok in draaien totdat u de "klik" hoort

waarmee het apparaat zich uitschakelt, en niet verder. Het apparaat houdt stil en bij de modellen zonder timer gaat het lampje H (fig. 1) uit.

De op deze wijze bepaalde temperatuur zal automatisch worden geregeld en zal constant worden gehouden door de thermostaat.

Antivries-functie

- Draai de knop in de antivriesstand .
- Bij de modellen die voorzien zijn van een elektronische timer de start-cursor op de stand I zetten; het lampje gaat branden.

Op deze wijze ingesteld zal het apparaat automatisch aangaan, elke keer dat de temperatuur van de omgeving tot dicht bij 5 graden daalt en de ruimte zal op een temperatuur van enkele graden boven nul blijven.

Zomerfunctie

- Draai de knop in de richting met de klok mee in de stand  "zomerstand" (alleen ventilatie) (fig. 5)
- Bij de modellen die voorzien zijn van een elektronische timer de start-cursor op de stand I zetten; het lampje gaat branden.

Op deze wijze worden alleen de ventilatoren gestart.

Uitschakelen

Het apparaat kan worden uitgezet door de functiekeuzeknop + thermostaat weer in de stand "0" (fig.5) terug te brengen en, bij de modellen die zijn uitgerust met een timer, moet de startcursor in de stand "0" (fig. 5) worden gezet. Het bedrijfslampje dooft.

ELECTRONISCHE TIMER (alleen voor modellen die hiervan zijn voorzien)

Het instellen van de tijd

De timer kan op de volgende wijze ingesteld worden op het juiste uur :

- De knop  indrukken en, tegelijkertijd, de knop $h+$ (fig. 5) tot aan het juiste uur, dan de beide knoppen loslaten.
- Tegelijkertijd op knop  en op knop $min+$ drukken om de minuten in te stellen, dan de beide knoppen loslaten.

(Om de uren en minuten snel door te laten lopen de beide knoppen ingedrukt houden.)

Hoe te programmeren (tot aan een maximum van 6 programma's)

1. Zet de start-cursor op de stand "AUTO" (fig.5)
2. Op de knop  drukken om in het eerste startprogramma te komen. Op de display verschijnt het opschrift ON en het nummer van het programma (1), zie fig. 6.
3. Het uur instellen waarop het programma moet starten door op knop $h+$ te drukken voor de uren, en op knop $min+$ voor de minuten.
4. Om het uur in te stellen waarop het programma moet eindigen opnieuw op knop  drukken. Op de display verschijnt het opschrift OFF en 1 (fig. 6). Op dit punt het tijdstip instellen met behulp van de knoppen $h+$ en $min+$.

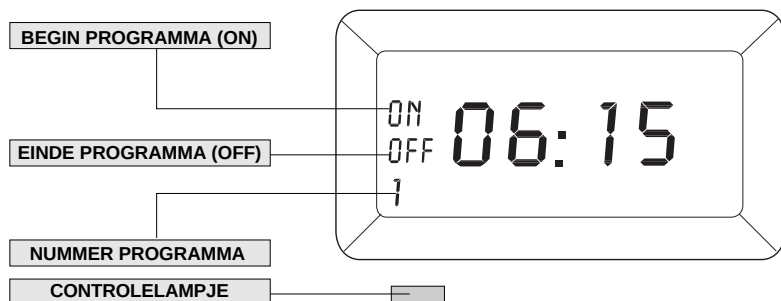


fig. 6

Om in de volgende programma's te komen (tot aan 6) op de toets  drukken, op de display verschijnt ON 2. De onder punt 3 en 4 beschreven handelingen herhalen.

Om het display op het exacte tijdstip terug te zetten op de knop  drukken.

Om op dit punt het apparaat op het geprogrammeerde tijdstip te laten starten, de functiekeuzeknop en de thermostaat in de gewenste standen draaien volgens de aanwijzingen uit de paragraaf "VERWARMING EN REGELING THERMOSTAAT".

OPMERKINGEN:

● **Het controlelampje geeft aan dat het apparaat in het stopcontact steken is.**

● De timer is in feite een elektrische klok en werkt alleen als de stekker is verbonden met het net. Elke keer dat de stekker uit het stopcontact wordt gehaald of dat de stroom uitvalt verdwijnen de ingestelde programma's en moeten de tijd en de programma's opnieuw ingesteld worden.

Om de ingestelde programma's en de ingestelde tijd te laten verdwijnen met de punt van een potlood op de nultoets  drukken.

ONDERHOUD

- Voor ieder handeling steeds controleren of de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- De luchtaanvoer- en luchtafvoerroosters met de stofzuiger regelmatig schoonmaken.
- Geen schuurpoeder of oplosmiddelen gebruiken.

WAARSCHUWINGEN

- Het apparaat mag niet vlak onder een vast stopcontact bevestigd worden.
- Het apparaat niet gebruiken om wasgoed te drogen.
- **Een veiligheidszekering onderbreekt de werking van de termoventilator in het geval van incidentele oververhitting. Om het apparaat weer in werking te doen treden is het noodzakelijk de stekker voor enige minuten uit het stopcontact te halen, de oorzaak van de oververhitting (bijv. bij verstopping van de luchtaanvoer- en luchtafvoerroosters) te verwijderen en daarna de stekker weer in het stopcontact te steken. In het geval het apparaat niet meer in werking wil treden moet U zich wenden tot de dichtstbijzijnde Service-dienst.**
- De luchtstromen uit het apparaat nooit richten op meubels, gordijnen, spuitbussen onder druk of ontvlambare materialen.
- Als U de voedingskabel vervangt, alleen kabels van het type H05VV-F gebruiken met een doorsnede van 2x1 mm².
- **Bedek het apparaat nooit terwijl het werking is, dit om brandgevaar te voorkomen.**