

**LET OP**

**Lees deze  
gebruiksaanwijzingen  
aandachtig door  
voordat u het apparaat  
in gebruik neemt.  
Alleen zo zult u het  
apparaat met veel  
plezier en veilig kunnen  
gebruiken.**

**VEILIGHEIDSMATREGELEN**

Lees de volgende gebruiksaanwijzingen aandachtig door:

- Voordat u het apparaat in gebruik neemt controleren of de netspanning overeenkomt met die aangegeven op het gegevensplaatje op het apparaat. Sluit het apparaat alleen aan op een net met minimum vermogen van 10A en voorzien van een efficiënte aardleiding.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, het stopcontact laten vervangen door bekwaam personeel.
- De elektrische veiligheid van dit apparaat wordt alleen verzekerd wanneer het correct aangesloten wordt op een net met efficiënte aardleiding zoals in de veiligheidsvoorschriften wordt beschreven. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het ontbreken van een aardleiding. In geval van twijfel contact openen met een vakbekwaam persoon.
- Laat het apparaat niet in een ruimte staan waar de temperatuur onder of op het nulpunt ligt.
- Zodra u de verpakking heeft verwijderd controleren of het apparaat niet gebrekkig is. In geval van twijfel het apparaat niet in gebruik nemen en contact opnemen met vakbekwaam personeel.
- Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, schuimstof enz.) buiten het bereik van kinderen houden: het kan gevaarlijk zijn.
- Het gebruik van dubbelstekkers, adaptors en/of verlengsnoeren wordt ten sterkste afgeraden. Mocht het niet anders kunnen, gebruik dan alleen enkel- of dubbelvoudige adaptors en verlengsnoeren die aan de veiligheidsvoorschriften voldoen. Let bovendien op dat het maximale vermogen aangegeven op de adaptor niet overschreden wordt.
- Gebruik dit apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden. Ieder ander gebruik wordt onjuist en dus gevaarlijk geacht.
- De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade veroorzaakt door onjuist, verkeerd of onredelijk gebruik, of door reparaties uitgevoerd door onbekwaam personeel.
- Bij het gebruik van elektrische apparaten in het algemeen dienen enkele basismatregelen in acht genomen te worden.

**In het bijzonder:**


- Raak het apparaat niet met natte handen of voeten aan.
- Gebruik het apparaat niet in de badkamer.
- Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet zonder toezicht door kinderen of onbevoegden wordt gebruikt.
- Laat het apparaat niet onnodig onbewaakt staan.
- Dompel het apparaat niet in water onder.
- Voordat u met schoonmaken of onderhoud van het apparaat begint altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken.
- Indien er iets aan het apparaat mankeert, het direkt uitzetten en er niet aan sleutelen. Voor eventuele reparaties uitsluitend naar een erkende technische Dienst gaan en verzoeken of men originele onderdelen gebruikt. Het niet in acht nemen van deze maatregelen kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.
- Mocht u het apparaat niet meer willen gebruiken den raden we aan het netsnoer door te snijden, natuurlijk nadat u de stekker uit het stopcontact heeft verwijderd.
- Vervang het netsnoer van dit apparaat niet zelf. Richt u tot een erkende Technische Dienst wanneer het netsnoer beschadigd is of vervangen dient te worden.
- Vul het apparaat nooit onder de kraan.
- Vermijd ieder contact tussen de warme zoolplaat en de snoeren.
- Wanneer het temperatuur veiligheidsmechanisme in werking treedt, gaat het strijkijzer direkt uit. Het apparaat kan alleen door vakbekwaam personeel weer werk gereed gemaakt worden.
- Richt de stoomuitlaat nooit op andere mensen: dit is gevaarlijk.
- Strijk geen erg vochtige stoffen met dit systeem.
- Zet het ijzer nooit op zijn behuizing terwijl de onderkant nog warm is.
- Maak geen mengsels met ontvlekkingsmiddelen en dergelijke.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact en schakel de hoofdschakelaar uit wanneer het apparaat niet gebruikt wordt.
- Het verwarmingselement mag niet worden verplaatst zolang het in werking is.
- **Schroef nooit de dop van het verwarmingselement los terwijl het apparaat is aangesloten op de netvoeding en alle druk uit het verwarmingselement is voordat.**
- Het verwarmingselement moet op een vlak oppervlak worden geplaatst dat buitengewoon bestand is tegen hoge temperaturen.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzingen zorgvuldig voor toekomstig gebruik.

Dit apparaat voldoet aan de EEG richtlijn EN 55014 betreffende radiostoringen.

## BESCHRIJVING

- A** Waarschuwinglampje thermostaat
- B** Regelknop thermostaat
- C** Stoomknop
- D** Dop verwarmingselement
- E** Voedingskabel
- F** Verwarmingselement
- G** Verwijderbare steun
- H** Snoerophouder
- I** Schakelaar ON/OFF voeding van het verwarmingselement + waarschuwinglampje
- L** Waarschuwinglampje beschikbaarheid stoom
- M** Waarschuwinglampje ontbreken v. water
- N** Regelknop stoom
- O** Algemene schakelaar + waarschuwinglampje


- Giet het water in het reservoir (ongeveer 1,2 liter), erop lettend dat het niet overloopt (zie fig. 2).

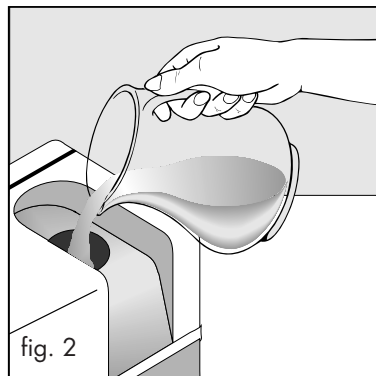

## STRIJKEN MET STOOM

**Alvorens met stoom te beginnen te strijken, dient U er zich van te vergewissen dat het weefsel een dergelijke behandeling kan verdragen.**

- Het apparaat functioneert met gewoon leidingwater. Indien het leidingwater veel kalk bevat, raden wij aan gedestilleerd of gedemineraliseerd water te gebruiken.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat U het verwarmingselement vult.
- Dit apparaat is uitgerust met een speciale veiligheidsdop. Om deze dop te kunnen losschroeven is het noodzakelijk hem naar beneden te drukken en tegelijkertijd in de richting met de klok mee te draaien. (zie fig. 1)

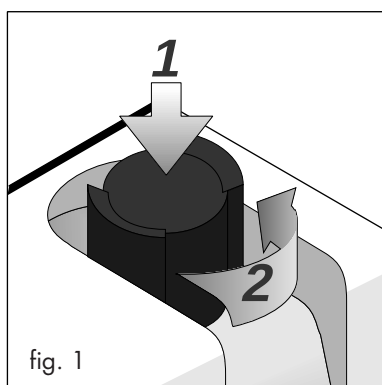


Indien er tijdens het vullen water "terugloopt" dient u enige ogenblikken te wachten zodat het water zich gelijkmatig kan verdelen over de 2 stomelementen, waarna u verdergaat met vullen.

**Attentie: Zorg ervoor dat het verwarmingselement gedurende de vulfase en gedurende het strijken in horizontale positie blijft; alleen op deze manier kan er op ieder moment een optimale bescherming worden gegarandeerd.**

- Om de dop goed te sluiten, dient U hem zo ver mogelijk in te drukken en hem tegelijkertijd een paar slagen met de klok mee te draaien totdat hij geheel is aangedraaid.
- Nadat U de dop goed heeft gesloten, de stekker in het stopcontact steken.
- Druk op de schakelaar **O**. Het ontbranden van het waarschuwinglampje geeft aan dat het apparaat en het ijzer zijn aangezet.
- Druk op de schakelaar **I**. Het ontbranden van het waarschuwinglampje geeft aan dat het verwarmingselement is aangezet.
- Selecteer de gewenste temperaturen door aan de thermostaatknop **B** te draaien (zie fig. 3).

Een hiertoe wergegeven sector begrenst het toepassingsveld voor de stoom.

Het ontbranden van het waarschuwinglampje voor de stoom **L** geeft aan dat het apparaat klaar is voor het gebruik.

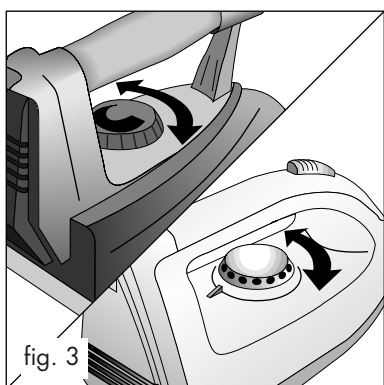

Het daaropvolgende uitdoven van het lichtje is volkomen normaal. Het lampje zal aan- en uitgaan zonder dat dit van invloed is op het strijken.


**Bij het eerste gebruik van het ijzer, dient U de eerste strijkbeurten uit te voeren op een gewoon stuk stof.**

Om stoom voort te brengen, is het voldoende om op de stoomknop **C** te duwen.

Om de stoomafgifte te blokkeren is het voldoende de stoomknop weer los te laten.

Het strijkijzer is ook in staat stoom voort te brengen in een **vertikale positie**, zodat het mogelijk is de weefsels met gemak te bestomen om hen te verlevendigen.

Als men gedurende het strijken onmiddellijk de hoeveelheid voortgebrachte stoom wenst te variëren, dient men met de stoomregelknop **N** te werken. De hoeveelheid stoom zal toenemen naarmate men de knop in de richting met de klok mee draait (zie fig. 4).

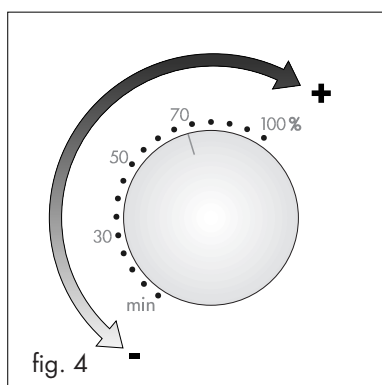

Het ontbranden van het waarschuwingslampje "er dreigt watergebrek" **M** geeft aan dat de stoom in het verwarmingselement op aan het raken is (nog 1 tot 5 minuten autonomie), en dat

het dus noodzakelijk is het verwarmingselement binnenkort opnieuw te vullen.

Om het verwarmingselement te vullen dient U als volgt te werk te gaan:

- Schakel de voedingsschakelaar van het verwarmingselement **I** uit.
- Laat de overgebleven druk uit het verwarmingselement ontsnappen, door de stoomknop **C** ingedrukt te houden totdat er in het geheel geen stoom meer uit de onderkant van het strijkijzer komt.
- Schroef de dop los.
- Giet langzaam water in het stomelement.
- Sluit het verwarmingselement door de dop geheel vast te draaien.
- Druk op de verwarmingselementschakelaar **I**.
- Wacht tot het waarschuwingslampje voor de stoom **L** aangaat om met het strijken verder te gaan.

**Attentie! Schroef nooit de dop los terwijl er nog druk in het verwarmings-element is.**


#### DROOG STRIJKEN

Sluit het apparaat op de netvoeding aan, druk op de schakelaar **O**, en kies vervolgens de gewenste temperatuur door aan de thermostaatknop **B** te draaien. Wacht tot het lampje **A** uitgaat, hetgeen betekent dat de gewenste temperatuur is bereikt.

Voor droog strijken dient U niet met de stoomknop **C** te werken.

#### SNOEROPHOUDER

- Steek het achterste uiteinde van het stangetje in de koppeling voor de stang (zie fig. 5)

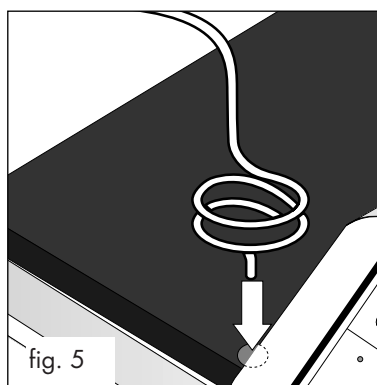

- Laat het koord van het snoer in het bovenste oog glijden.

## NUTTIGE WENKEN

- Verdeel de kledingsstukken op basis van de temperatuur waarmee ze gestreken moeten worden, en begin met de stukken die de laagste temperatuur vergen. Voor nadere uitleg, raadpleeg de gids aan het einde van de bladzijde.
- Weefsels van fluweel, wol enz., alsook handschoenen, tassen enz., kunnen hun oorspronkelijke uiterlijk en zachtheid terugkrijgen door het strijkijzer er langzaam op korte afstand overheen te laten gaan met de stoom in werking.
- Om de strijkhandelingen te vergemakkelijken, hebben wij ons apparaat voorzien van een verwijderbare steun. Deze kan worden geplaatst op het punt dat U zelf het meest geschikt vindt, zodat voortdurende verplaatsingen worden voorkomen. U dient er echter op te letten, dat het ijzer niet op onstabiele delen wordt gezet, waardoor gevaarlijke vallen zouden kunnen worden veroorzaakt. Let er ook op dat U zich niet brandt aan delen die heet zouden kunnen worden gedurende het gebruik.
- Na het gebruik dient men steeds te wachten totdat het ijzer afgekoeld is, alvorens het weg te zetten.
- Het oppervlak van de onderkant dient schoon te worden gehouden: om het schoon te maken is het voldoende met een vochtige doek over het koude oppervlak te wrijven. **Het apparaat mag niet worden gereinigd met ontkalkingsmiddelen.**
- Zet of gebruik het ijzer niet op ritsen, haken, ringen enz. om te voorkomen dat deze krassen veroorzaken op de onderkant van het strijkijzer.
- Als U klaar bent met strijken, dient U het ijzer op juiste wijze op de daarvoorbestemde steun te plaatsen, erop lettend dat er geen condensresten onder de onderkant van het strijkijzer gebleven zijn die vlekken zouden kunnen geven.
- Zet het apparaat weg op een droge plaats.
- **Het is niet noodzakelijk om na het strijken het water dat eventueel in het verwarmingselement is overgebleven, eruit te gieten.**

## AANWIJZINGEN VOOR EEN PERFECT STRIJKRESULTAAT

| Stof                                                | Stand thermostat                                                                          | Aanwijzingen bij het strijken                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acetaatstoffen<br/>Acryl<br/>Nylon</b>           | ●                                                                                         | <b>Droogstrijken</b><br>Vold de aanwijzingen op het etiket van het kledingstuk.<br>Gewoonlijk worden deze stoffen heel licht gestreken.                                                                                                                                  |
| <b>Poliester<br/>Rayon</b>                          | ●                                                                                         | <b>Droogstrijken</b><br>Binnenste buiten strijken. Gemengde stoffen op de laagst mogelijke temperatuur strijken.                                                                                                                                                         |
| <b>Zijde<br/>Wol</b>                                | ●<br>●                                                                                    | <b>Droogstrijken</b><br>Binnenste buiten strijken.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Katoen<br/>Fijn linnen<br/>Gesteven<br/>goed</b> | ● ● ●  | <b>Stroomstrijken</b><br>De stof eerst goed vochtig maken, afhankelijk van de dikte.<br>Gesteven stoffen nemen meer vocht op.<br>Wit en lichtgekleurd goed gewoon op de goede kant strijken, donker goed of borduursel binnenste buiten zodat ze beter zichtbaar worden. |
| <b>Linnen</b>                                       | ● ● ●  | <b>Stroomstrijken</b><br>Ruim stomen en donker goed binnenste buiten strijken zodat hij niet glimmend wordt. Omslagen op de goede kant strijken zodat ze beter tot hun recht komen.                                                                                      |