

KATALYTISCHE HETELUCHTKACHEL


Technische gegevens

Type	Categorie	Maximaal vermogen	Gemiddeld vermogen	Minimaal vermogen	Druk van het gas
zie plaatje met technische gegevens		KW g/h	KW g/h	KW g/h	
		3.0 218	2.35 170	1.85 134	28:30 mbar

Dit apparaat kan werken op butaan bij de nominale druk van 28÷30 mbar. Voor een korrekte gasverbranding is het 6 m³/h lucht nodig.

RICHTLIJNEN

- De kachel moet altijd worden gebruikt volgens de gebruiksaanwijzingen. Lees de gebruiksaanwijzingen aandachtig door en bewaar ze op een veilige plek.
- Dit apparaat vereist een rubberslang en een drukregelaar die voldoen aan de geldende normen; als deze niet zijn bijgeleverd dient U zich tot Uw lokale gastoeleveraar of tot een erkende dealer te wenden.
- Gebruik het apparaat alleen in omgevingen die voldoende zijn geventileerd.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt in sousterrains, in badkamers, in slaapkamers, en in kamers met een inhoud van minder dan 18,5 m³ (37 m³ als het om een huiskamer gaat).
- Dit apparaat stoot de verbrandingsprodukten uit in de omgeving waarin het wordt gebruikt.
- GEEN kledingstukken of andere materialen op de kachel leggen, aangezien dit, afgezien van het brandgevaar, de correcte werking van het apparaat kan verstoren (fig. 1).

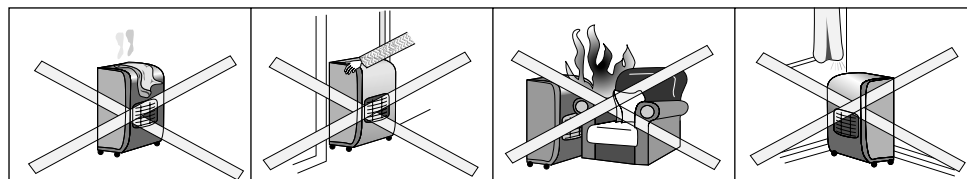

- De kachel NIET VERPLAATSEN van de ene kamer naar de andere wanneer hij brandt (fig. 2).
- De kachel NIET LANGS EEN MUUR plaatsen of dicht bij gordijnen, fauteuils etc. (fig. 3 en 4).
- De kachel ALTIJD naar het centrum van de kamer richten. U dient speciale voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer de kachel zich bevindt in ruimtes waar hij gemakkelijk verplaatst of omgestoten kan worden door bijvoorbeeld kinderen of honden.
- De volgende minimumafstanden ten opzichte van de dichtstbijzijnde muren dienen te worden aangehouden: 20 cm aan de zijkanten, 150 cm vanaf de voorkant. Voor de installatie hoort men zich te houden aan de van kracht zijnde voorschriften.

Gaslekken zijn te herkennen aan de geur

Als U het bestaan van een gaslek vermoedt, het kraantje van de gasfles dichtdraaien. De drukregelaar NIET afkoppelen. Alle lichten en vlammen doven. Het gas langzaam open draaien en alle gasleidingen bestrijken met zeepsop of vloeibaar reinigingsmiddel. Een gaslek zal belletjes veroorzaken. Als U een gaslek heeft geconstateerd, het gas afsluiten en contact opnemen met het personeel van de technische dienst. De kachel NIET GEBRUIKEN voordat hij nauwkeurig is geïnspecteerd door gekwalificeerd personeel. GEBRUIK NOOIT lucifers of een vlam om het gaslek op te sporen.

ALGEMENE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Gasfles

Er kan een gasfles met een maximale capaciteit van 15 kg. worden geïnstalleerd. Het vervangen van de gasfles dient NIET plaats te vinden bij aanwezigheid van vlammen. Gebruik de gasfles uitsluitend en alleen in verticale positie. Als een schroefregelaar wordt gebruikt dient U zich ervan te verzekeren dat er een pakking voor de afdichting is en dat deze in een goede staat verkeert; in geval van twijfel kunt U hem beter vervangen. Om de fles (van het gas) in de gasfleshouder te plaatsen, dient men het achterpaneel, dat gedurende het transport naar binnen staat, los te maken door de schroeven los te draaien. Plaats de gasfles vervolgens in de gasfleshouder en maak het achterpaneel weer vast. Het ondersteboven keren van de gasfles, om de inhoud hiervan volledig te gebruiken, is absoluut te vermijden.

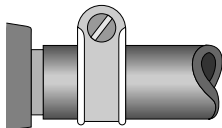


fig. 5

Drukregelaars slangen en slangklemmetjes

CONTROLEER of de rubberslang volledig op de slanghouder aansluit en stevig is vastgezet met behulp van slangklemmetjes (fig. 5). Controleer regelmatig de vervaldatum en de conditie van de rubberslang. Als hij beschadigd is of als zijn vervaltijd is verstreken, dient U hem te vervangen door een slang die beantwoordt aan de geldende normen en

die een lengte heeft van 400 mm.

Wanneer U de drukregelaar aansluit op de gasfles, de rubberslang niet buigen of afknellen. Gebruik alleen drukregelaars van 28-30 mbar die beantwoorden aan de geldende normen.

Ventilatie van de ruimtes

GEBRUIK HET APPARAAT ALLEEN IN GOED GEVENTILEERDE RUIMTES

In de kamers waar de kachel wordt gebruikt, dient U voor een goede ventilatie te zorgen. Dit garandeert de afvoer van de verbrandingsproducten en de verversing van de lucht.

Het schema dat volgt geeft de minimum-afmetingen aan van de kamers waarin de kachel wordt gebruikt en de afmetingen van de openingen voor de luchtverversing, gelijkmatig verdeeld tussen een hoog en een laag niveau, die aangebracht dienen te worden, afhankelijk van het minimale, gemiddelde of maximale vermogen.

Stand van de regelnop	Afmetingen van de kamer	Opening voor de luchtverversing
Stand  grote vlam (maximaal vermogen)	30 m ³	75 cm ³
Stand  gemiddelde vlam (gemiddelde vermogen)	23,5 m ³	
Stand  kleine vlam (minimaal vermogen)	18.5 m ³	

Beschermrooster

Het rooster dient ervoor brandgevaar te voorkomen; geen van de onderdelen ervan mag permanent worden verwijderd. **Het rooster garandeert geen totale bescherming voor kinderen of personen die mentaal of geestelijk gehandicapt zijn.**

BEDIENINGSAANWIJZINGEN

Aansteken van de kachel

- 1) Open de kraan van de gasfles.
- 2) Startend vanaf de stand "●" de regelknop volledig indrukken gedurende ongeveer 15 seconden, en hem vervolgens naar de stand (grote vlam) draaien. (Als de waakvlam niet aangaat de knop terugdraaien naar de uitgangspositie en de handeling herhalen). Houd de knop nog 20 seconden ingedrukt zodat het thermokoppel warm kan worden. Laat de regelknop nog 10 minuten in de stand (grote vlam) waarna U de regelknop in de gewenste stand draait volgens de volgende aanwijzingen:
 grote vlam (maximaal vermogen) gemiddelde vlam (gemiddeld vermogen)
 kleine vlam (minimal vermogen).

Noodstart

Als de piëzostarter niet functioneert kan de waakvlam worden aangestoken met een lucifer.

Uitzetten van de kachel

Om de kachel uit te zetten, het kraantje van de gasfles dichtdraaien.

Alleen door het kraantje dicht te draaien, gaat de kachel volledig uit.

Belangrijk

Als men de toets loslaat, na de periode voor het opgang zetten (zie instructie-plaatje en instructie-boekje) moet deze weer 5 mm, omhoog en op zijn beginstand terugkomen. Indien dit niet gebeurt, het gas uitschakelen en de hulp van het assistentiecentrum inroepen. De kachel absoluut niet laten functioneren, door kunstmatig de toets naar beneden te houden.

KATALYTISCHE HETELUCHTKACHEL

Elektrische functionering

- Alvorens het apparaat te gebruiken dient u te controleren of het voltage van de netvoeding overeenkomt met het voltage dat is aangegeven op het plaatje met technische gegevens dat zich aan de binnenkant van de kachel bevindt.
- Sluit de kachel alleen aan op een stopcontact dat is voorzien van een degelijke aarding en met een capaciteit van 10/16A.
- DIT APPARAAT IS VOLLEDIG CONFORM DE RICHTLIJNEN EN 55014 M.B.T. DE ONDERDRUKKING VAN RADIOSTORINGEN.

Werking en gebruik

Steek de stekker goed in het stopcontact en zet de hetelucht-ventilatoren aan volgens de aanwijzingen die zijn aangegeven in fig. 6. Alvorens de gasbrander aan te zetten, de aanwijzingen met betrekking tot de uit te voeren handelingen aandachtig doorlezen.

Belangrijk

fig. 6



Het apparaat niet afdekken wanneer het in werking is, dit kan een gevaarlijke oververhitting en brandgevaar veroorzaken.

Richtlijnen

- Het apparaat moet altijd zijn aangesloten op een degelijke aarding. Het niet opvolgen van deze richtlijn brengt automatisch het vervallen van de garantie met zich mee.
- Gebruik het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van badkuipen, douches, wasbakken of zwembaden.
- Laat de voedingskabel niet in aanraking komen met het warme apparaat.
- Gebruik dit apparaat alleen op de grond.
- Gebruik het apparaat uitsluitend en alleen in verticale positie.
- Het rooster voor het uitblazen van de warme lucht en het luchtinvoerrooster niet bedekken.
- De voedingskabel mag niet door de gebruiker worden vervangen. Als het nodig mocht zijn de kabel te vervangen, dient men hiervoor speciaal gereedschap te gebruiken. Wendt U zich in dit geval tot de technische dienst en gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen.
- Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Een veiligheidsmechanisme onderbreekt de werking van de hetelucht-ventilator in het geval van incidentele oververhitting.
- Richt de luchtstraal nooit op meubelen, gordijnen, spuitbussen of brandbare materialen.
- De luchtstroom van het apparaat nooit richten op meubels, gordijnen, aerosolflessen of brandbaar materiaal.
- Het apparaat niet gebruiken op hoogten die de 1500 m te boven gaan.

ONDERHOUD

Neem het apparaat af met een zachte, vochtige doek en doe dit uitsluitend wanneer het apparaat uit is en de stekker uit het stopcontact is gehaald. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Controleer of het stof de openingen voor de doorgang van de ingaande en uitgaande lucht niet verstopt. Verwijder het stof met de stofzuiger. Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, de stekker uit het stopcontact halen en het snoer opbergen zoals is aangegeven in fig. 7. Als het apparaat voor een lange periode ongebruikt zal blijven, dient U het af te dekken en het op een droge, stofvrije plek op te bergen. Voor alle technische onderhoudsproblemen kunt U zich wenden tot Uw dealer. Elke 2 - 3 jaar dient er een technische onderhoudsbeurt plaats te vinden.

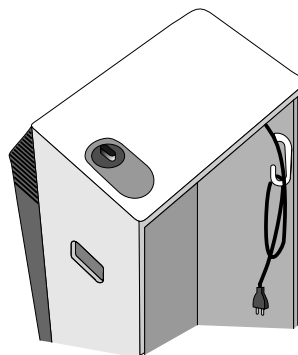


fig. 7