

BESCHRIJVING (fig. 1)

- | | |
|---|--|
| A Beschermklep Bedieningspaneel timer | G Bedieningspaneel voor modellen zonder timer |
| B Beugel voor bevestiging aan muur | H Functiekeuzeknop |
| C Bedieningspaneel voor modellen met timer | I Thermostaatknop |
| D Electronische timer | L Controlelampje thermostaat |
| E Functiekeuzeknop | M Hendeltjes voor het draaien van de roosters |
| F Thermostaatknop | N Regelbare ventilatieroosters |
| | O Snoerhaspel |
| | P Voetstuk |

INSTALLATIE

De termoverlating kan eenvoudig worden geplaatst op iedere willekeurige vlakke ondergrond of aan de bijgeleverde beugel voor bevestiging aan de muur.

Voor installatie aan de muur als volgt te werk gaan:

- De beugel aan de muur bevestigen, volgens de in fig. 2 gegeven minimum afstanden, en, in het geval de ventilator in badkamer of douche wordt geïnstalleerd, buiten de grenzen van de beschermings-ruimte (fig. 4) en in ieder geval ver van kranen, wastafels, douches, etc.
- De schroeven die zich onder het voetstuk bevinden losschroeven en het loskoppelen door aan de achterzijde te trekken.
- De termoverlating enigszins schuin houden en aan de beugel haken (fig. 3) en hem vastzetten door met een schroevendraaier de schroef in het bovenste deel van de beugel met de wijzers van de klok mee vast te draaien.

ELECTRISCHE AANSLUITING

- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken zorgvuldig nagaan of het voltage van het elektriciteitsnet in Uw huis overeenkomt met de op het apparaat aangegeven waarde in V.
- U ervan verzekeren dat het stopcontact een bereik heeft van 10/16 Ampère.
- Deze apparaat overeenkomst met de EG richtlijn 89/336 met betrekking op het elektromagnetische samenhangen.

BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN

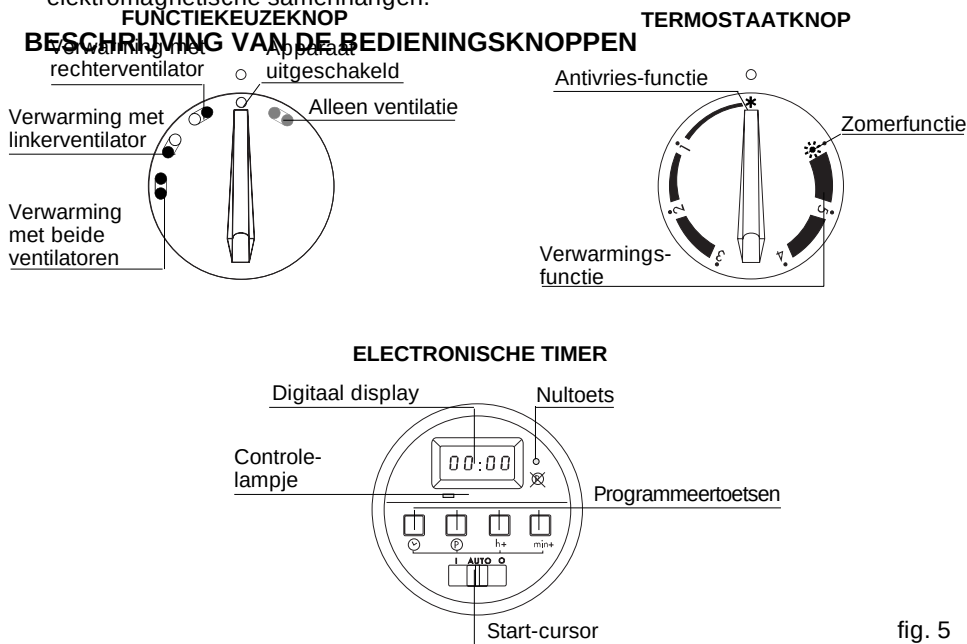


fig. 5

WERKING EN GEBRUIK

Verwarming en regeling thermostaat

- De functiekeuzeknop in één van de drie standen voor verwarming draaien (fig. 5).
- De thermostaatknop met de klok mee draaien tot aan de maximum stand.
- Bij de modellen die voorzien zijn van een elektronische timer de start-cursor op de stand I zetten; het lampje gaat branden.

Om de thermostaat te regelen wanneer de omgeving de gewenste temperatuur heeft bereikt, de thermostaatknop langzaam tegen de wijzers van de klok in draaien totdat u de "klik" hoort waarmee het apparaat zich uitschakelt, en niet verder.

De op deze wijze bepaalde temperatuur zal automatisch worden geregeld en zal constant worden gehouden door de thermostaat.

Antivries-functie

- De functiekeuzeknop in één van de drie standen voor verwarming draaien.
- De thermostaatknop in de antivries-stand * draaien. (fig. 5)
- Bij de modellen die voorzien zijn van een elektronische timer de start-cursor op de stand I zetten; het lampje gaat branden.

Op deze wijze ingesteld zal het apparaat automatisch aangaan, elke keer dat de temperatuur van de omgeving tot dicht bij nul graden daalt en de ruimte zal op een temperatuur van enkele graden boven nul blijven.

Zomerfunctie

- De functiekeuzeknop in de stand "alleen ventilatie" draaien (fig. 5).
- De thermostaatknop in de stand * : "zomerfunctie" draaien (fig. 5)
- Bij de modellen die voorzien zijn van een elektronische timer de start-cursor op de stand I zetten; het lampje gaat branden.

Op deze wijze worden alleen de ventilatoren gestart.

Uitzetten

Om het apparaat uit te zetten, de functiekeuzeknop terugdraaien naar de stand "O" (fig. 5) en, bij modellen die voorzien zijn van een timer, ook op de startknop drukken (fig. 5), zodat het lijntje op de display verschuift naar de stand "O" (fig. 6).

ELECTRONISCHE TIMER (alleen voor modellen die hiervan zijn voorzien)

Het instellen van de tijd en van de dag van de week

De timer kan op de volgende wijze ingesteld worden op het juiste uur :

- De knop $\odot$ indrukken en, tegelijkertijd, de knop $h+$ (fig. 5) tot aan het juiste uur, dan de beide knoppen loslaten.
- Tegelijkertijd op knop $\odot$ en op knop $min+$ drukken om de minuten in te stellen, dan de beide knoppen loslaten.

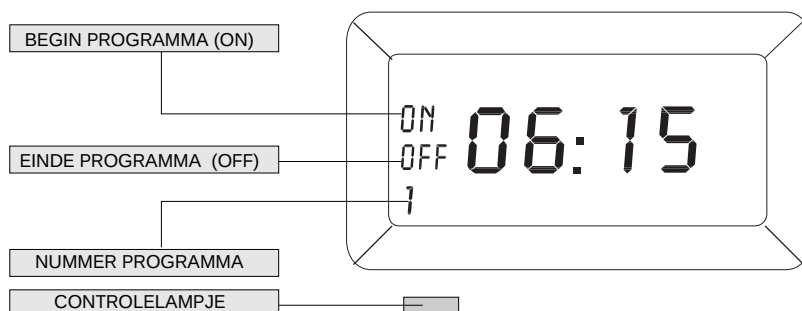


Fig. 6

(Om de uren en minuten snel door te laten lopen de beide knoppen langer dan 3 seconden ingedrukt houden.)

Hoe te programmeren (tot aan een maximum van 6 programma's)

1. Zet de start-cursor op de stand "AUTO" (fig.5)
2. Op de knop  drukken om in het eerste startprogramma te komen. Op de display verschijnt het opschrift ON en het nummer van het programma (1), zie fig. 6.
3. Het uur instellen waarop het programma moet starten door op knop h_{+} te drukken voor de uren, en op knop min_{+} voor de minuten.
4. Om het uur in te stellen waarop het programma moet eindigen opnieuw op knop  drukken. Op de display verschijnt het opschrift OFF en 1 (fig. 6). Op dit punt het tijdstip instellen met behulp van de knoppen h_{+} en min_{+} .

Om in de volgende programma's te komen (tot aan 6) op de toets  drukken, op de display verschijnt ON 2. De onder punt 3 en 4 beschreven handelingen herhalen.

Om het display op het exacte tijdstip terug te zetten op de knop  drukken.

Om op dit punt het apparaat op het geprogrammeerde tijdstip te laten starten, de functiekeuzeknop en de thermostaat in de gewenste standen draaien volgens de aanwijzingen uit de paragraaf "VERWARMING EN REGELING THERMOSTAAT".

OPMERKINGEN:

- **Het controlelampje geeft aan dat het apparaat in het apparaat in werking is.**
- De timer is voorzien van een oplaadbare reservebatterij.
De ingetoetste tijd en programma's blijven in het geheugen en op het digitale display zichtbaar ook al valt de stroom uit of wordt de stekker uit het stopcontact genomen.
Om de ingestelde programma's en de ingestelde tijd te laten verdwijnen met de punt van een potlood op de nultoets  drukken.
- De reservebatterij wordt helemaal opgeladen door het apparaat gedurende minstens 8 uur op het stopcontact aangesloten te laten.

ONDERHOUD

- Voor ieder handeling steeds controleren of de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- De luchtaanvoer- en luchtafvoerroosters regelmatig schoonmaken.
- Geen schuurpoeder of oplosmiddelen gebruiken.

WAARSCHUWINGEN

- Het apparaat mag niet vlak onder een vast stopcontact bevestigd worden.
- Het apparaat niet gebruiken om wasgoed te drogen.
- **Een veiligheidszekering onderbreekt de werking van de termoventilator in het geval van incidentele oververhitting. Om het apparaat weer in werking te doen treden is het noodzakelijk de stekker voor enige minuten uit het stopcontact te halen, de oorzaak van de oververhitting (bijv. bij verstopping van de luchtaanvoer- en luchtafvoerroosters) te verwijderen en daarna de stekker weer in het stopcontact te steken. In het geval het apparaat niet meer in werking wil treden moet U zich wenden tot de dichtstbijzijnde Service-dienst.**
- De luchtstromen uit het apparaat nooit richten op meubels, gordijnen, spuitbussen onder druk of ontvlambare materialen.
- Als U de voedingskabel vervangt, alleen kabels van het type H05VV-F gebruiken met een doorsnede van 2x1 mm².
- **Bedek het apparaat nooit terwijl het werking is, dit om brandgevaar te voorkomen.**