

WAARSCHUWINGEN

- Gebruik dit apparaat uitsluitend waarvoor het bestemd is, d.w.z. voor de reiniging van de lucht in woonruimten. Elk ander gebruik moet als oneigenlijk beschouwd worden en kan dus gevaar opleveren. De fabrikant is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door verkeerd, oneigenlijk of onverantwoordelijk gebruik en/of door niet door vakbekwaam personeel uitgevoerde reparaties;
- Controleer nadat u de verpakking verwijderd hebt, of het apparaat helemaal compleet en in orde is. Gebruik het apparaat in twijfelgevallen niet, maar wendt u zich uitsluitend tot vakbekwaam personeel;
- Houd de plastic zak waarin het product is verpakt, en die gevaar kan opleveren, buiten het bereik van kinderen.
- Controleer, alvorens u het apparaat op het stopcontact aansluit, of de op het gegevensplaatje van het apparaat vermelde netspanning overeenkomt met die van uw elektrische installatie;

- In geval van incompatibiliteit van het stopcontact en de stekker van het apparaat, moet laatstgenoemde worden vervangen door een geschikte stekker. Dit mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden gedaan;

Wanneer het stroomsnoer beschadigd is, wordt het vervangen door de fabrikant of zijn technische dienst, of in ieder geval door een persoon met gelijkaardige bekwaamheid, teneinde elk risico te vermijden.

- Dompel het apparaat niet in water onder;
- Neem bovendien de volgende belangrijke veiligheidsvoorschriften in acht wanneer het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten:
 - raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen;
 - gebruik het apparaat niet wanneer u natte of blote voeten hebt;
 - verwijder de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken;
 - houd het apparaat buiten het bereik van kinderen;
 - doe geen vreemde voorwerpen in het apparaat;
 - stel het apparaat niet bloot aan regen, zon, vorst e.d. en gebruik het niet in de open lucht;
 - zorg ervoor dat de luchtinvoer- en uitvoerroosters niet verstopt raken;
- **Laat een beschadigd snoer uitsluitend en terstond door deskundig en door de fabrikant erkend personeel vervangen.**
- Indien u besluit het apparaat definitief af te danken, is het raadzaam het apparaat onbruikbaar te maken door het snoer door te snijden, nadat u de stekker uit het stopcontact verwijderd hebt.
- Verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert;
- Schakel het apparaat in geval van mankementen of slechte werking uit en probeer het niet zelf te repareren.


Wendt u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot een bevoegd technisch servicecentrum en vraag om het gebruik van originele onderdelen en accessoires.

- Controleer altijd voordat u het apparaat gebruikt of het netsnoer intact is.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG OM ZE LATER OPNIEUW TE KUNNEN DOORLEZEN

TECHNISCHE KENMERKEN

- 1. De luchtreinigers van De' Longhi zijn voorzien van de allerlaatste technologische vernieuwingen op het gebied van luchtfiltratie in woonruimten;
- 2. Een krachtige en geluidsarme motor met ventilator zuigt de lucht aan vanuit het frontpaneel;
- 3. De vervuilde lucht stroomt door een wasbaar voorfilter waarmee de grotere onzuiverheden zoals stof en pollen worden verwijderd. De gedeeltelijk gefiltreerde lucht wordt vervolgens door een HEPA filter, dat lang meegaat en een groot filteroppervlak heeft, geleid. Dit filter is gemakkelijk te herkennen aan het speciale gevouwen papier. Dit HEPA filter (High Efficiency Particulate Air) verwijdert onzuiverheden tot een diameter van 0,1 micron, en filtreert allerlei soorten stofdeeltjes en zelfs bacteriën;
- 4. De lucht stroomt vervolgens door een actief koolstoffilter die de onaangename geuren elimineert; het filter is donkergrijs van kleur en is gemakkelijk te herkennen aan de typische hoge graad van poreusheid;

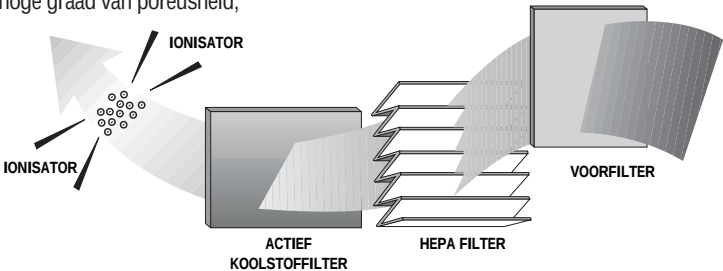

- 5. De gezuiverde lucht wordt via het bovenste rooster weer in de ruimte teruggevoerd. De luchtstroom naar boven bevordert een betere luchtcirculatie in de ruimte, echter zonder hinderlijke tocht te veroorzaken;
- 6. Een onafhankelijk geregelde ionisator verspreidt, wanneer hij is ingeschakeld, samen met de uitgaande gefiltreerde lucht, een weldadige negatieve ionenwolk;
- 7. De in de lucht zwevende stofdeeltjes worden bij aanraking met de negatieve ionen negatief geladen en kunnen zich daarom verbinden met positief geladen stofdeeltjes en grotere deeltjes vormen die vervolgens door de luchtreiniger gefiltreerd worden; anders worden de negatieve deeltjes aangetrokken door de positief geladen oppervlakken zoals vloeren of muren.
- 8. De negatieve ionen zorgen voor een beter ionenevenwicht in de ruimte aangezien er over het algemeen meer positieve ladingen in de lucht zijn dan negatieve ladingen.
De werking van de ionisator is daarom bevorderlijk voor het verminderen van de door vloerkleden, vaste vloerbedekking, televisietoestellen en computerschermen voortgebrachte statische energie.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Voltage	
Frequentie	zie gegevensplaatje
Stroomverbruik	
Geschikt voor ruimten tot	30 m ³
Aantal ventilatoren	1
Ventilatorsnelheid	3
Bediening ionisator	•

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- A) Frontpaneel
- B) Wasbaar voorfilter
- C) HEPA filter
- D) Actief koolstoffilter tegen geurtjes
- E) Uitvoerrooster gefiltreerde lucht
- F) Handgreep
- G) Netsnoer
- H) Stekker
- I) Controlelampje van timer
- L) Drukknop van timer
- M) Drukknop van ionisator
- N) Controlelampje silent
- O) Controlelampje standard
- P) Controlelampje turbo
- Q) Drukknop
ON-OFF/Ventilatiesnelheid

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. Pak de luchtreiniger uit en zet hem op een vlak, stevig oppervlak en wel op zo'n manier dat het frontpaneel waardoor de lucht naar binnen gezogen wordt en het rooster waardoor de lucht naar buiten komt (aan de bovenkant) geen hindernissen ondervinden. Een goede plaats in de kamer zou op minstens één meter afstand van de muur kunnen zijn.
2. Verwijder het rooster (A) aan de voorkant; binnen in de luchtreiniger zult u de in plastic zakjes verpakte filters aantreffen;
3. Verwijder de verpakking van de filters en plaats de filters vervolgens in de in de figuur aangegeven volgorde; eerst het (zwarte) actieve koolstoffilter rechtstreeks tegen het rooster in de luchtreiniger, vervolgens het HEPA filter tegen het actieve koolstoffilter, en tenslotte het voorfilter.
4. Breng het frontpaneel weer aan;
5. Sluit het apparaat aan op het stopcontact nadat u gecontroleerd hebt of het voltage van uw woning overeenkomt met de op het apparaat aangegeven spanning.
6. Schakel het apparaat in met de drukknop ON-OFF/Ventilatiesnelheid (Q), en druk vervolgens opnieuw op deze knop om de gewenste ventilatiesnelheid te kiezen (quiet, standard, turbo).

Functie quiet: gebruik deze functie wanneer u een geluidsarme werking wenst.

Functie standard: gebruik deze functie wanneer u een werking met gemiddelde snelheid wenst.

Functie turbo: gebruik deze functies wanneer u werking met de maximumsnelheid wenst in rokerige of bijzonder stoffige vertrekken.

Het controlelampje van de betreffende functie gaat branden.

7. Druk, voor het verspreiden van negatieve ionen in de ruimte via de gezuiverde lucht, op de knop van de ionisator; het controlelampje in de knop gaat branden.

8. Geprogrammeerde werking:

Druk, om de geprogrammeerde werking bij ingeschakeld apparaat te activeren, op de timerknop. Het apparaat zal na 3 uur uit gaan.

REINIGEN VAN HET APPARAAT

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek om stof, vuil of vingerafdrukken te verwijderen.

Het frontpaneel en het daarin gemonteerde voorfilter kunnen uit elkaar gehaald en afzonderlijk gewassen worden met warm zeepsop (maar NIET in de vaatwasmachine). Droog de elementen goed af voordat u ze weer aanbrengt.

Het bovenste rooster kan met een zacht borsteltje worden schoongemaakt.

ATTENTIE: Dompel het apparaat niet in water onder om het te reinigen.

ONDERHOUD EN VERVANGING VAN DE FILTERS

1. Denk eraan dat het rendement van uw luchtreiniger ook, of voornamelijk, afhangt van de toestand van de filters; controleer deze daarom regelmatig.

2. Verwijder het frontpaneel en controleer het voorfilter. Indien er zich veel stof of andere onzuiverheden hebben opgehoopt, moet u het filter uit het rooster verwijderen en met de hand wassen in warm zeepsop. Droog het filter goed af voor u het weer aanbrengt.

3. De levensduur van de HEPA en actieve koolstoffilters hangt af van de gebruiksomstandigheden van het apparaat. Over het algemeen wordt bij een voortdurend gebruik van 24 uur per dag met een gemiddelde snelheid en bij normale hoeveelheden stof/rook in de lucht, uitgegaan van een levensduur van 12-18 maanden voor de HEPA-filters en circa 6-12 maanden voor de actieve koolstoffilters.

Om het actieve koolstoffilter te kunnen vervangen moet u eerst het HEPA filter naar buiten trekken, vervolgens het actieve koolstoffilter verwijderen en door een nieuw filter vervangen. Controleer eerst of het voorfilter schoon is alvorens u het frontpaneel weer aanbrengt; frequente reiniging van het voorfilter draagt bij tot een langere levensduur van het HEPA filter.

4. U dient het filter te vervangen wanneer de witte kleur veranderd is in donkergrijs of bruin.

Was het actieve koolstoffilter of het HEPA filter niet; deze twee filters kunnen niet geregenereerd worden wanneer ze eenmaal op zijn.

5. De' Longhi reservefilters zijn verkrijgbaar bij onze servicecentra en winkels van huishoudelijke apparaten.



BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekeurde vuilnisbak aangebracht.