


Pinguino Hi-tech split

**Airconditioner
PAC 180**

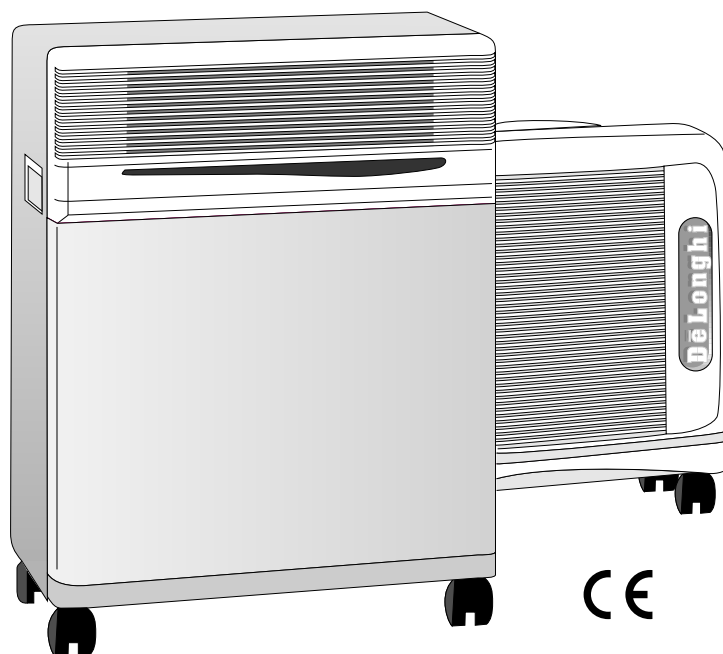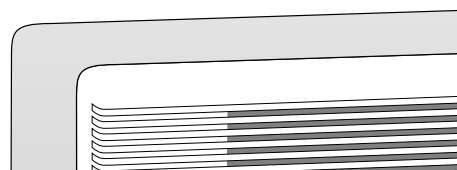

CE

Gebruiksaanwijzing

Aandachtig dit instructieboekje doorlezen alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen.

Alleen op deze manier kunnen wij u de beste resultaten en de maximale veiligheid tijdens het gebruik garanderen. Let u speciaal op de waarschuwingen op bladzijde 78



INTRODUCTIE

Het betreft een airconditioner van het lucht-lucht type bestaande uit twee delen: een binnen unit (welke in huis functioneert) en een buiten unit (welke buitenshuis geïnstalleerd dient te worden). De binnen en de buiten unit zijn verbonden d.m.v. van een flexibele slang (ongeveer 3 meter), waardoor de koelleidingen, de aansluitkabel voor de buiten ventilator en het condens afvoerslangetje lopen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning	zie type plaatje
Maximaal opgenomen vermogen bij airconditioning	"
Koelvermogen*	"
Ventilatorsnelheden	3
Maximale luchtverplaatsing	560 m³/h
Lengte flexibele slang	3000 mm
Doorsnede slang	20 x 44 mm

Afmetingen binnen unit:

• breedte	560 mm
• hoogte	735 mm
• diepte	355 mm
• gewicht	44 kg

Afmetingen buiten unit:

• breedte	570 mm
• hoogte	475 mm
• diepte	260 mm
• gewicht	18 kg


* Standaard conditionering:

Binnentemperatuur	27°C
relatieve vochtigheidsgraad	47%
Buitentemperatuur	35°C
relatieve vochtigheidsgraad	41%


MAXIMALE FUNCTIONERINGS LIMIET

Temperatuur in de ruimte	21 ÷ 32°C
Buitentemperatuur	21 ÷ 43°C



BESCHRIJVING

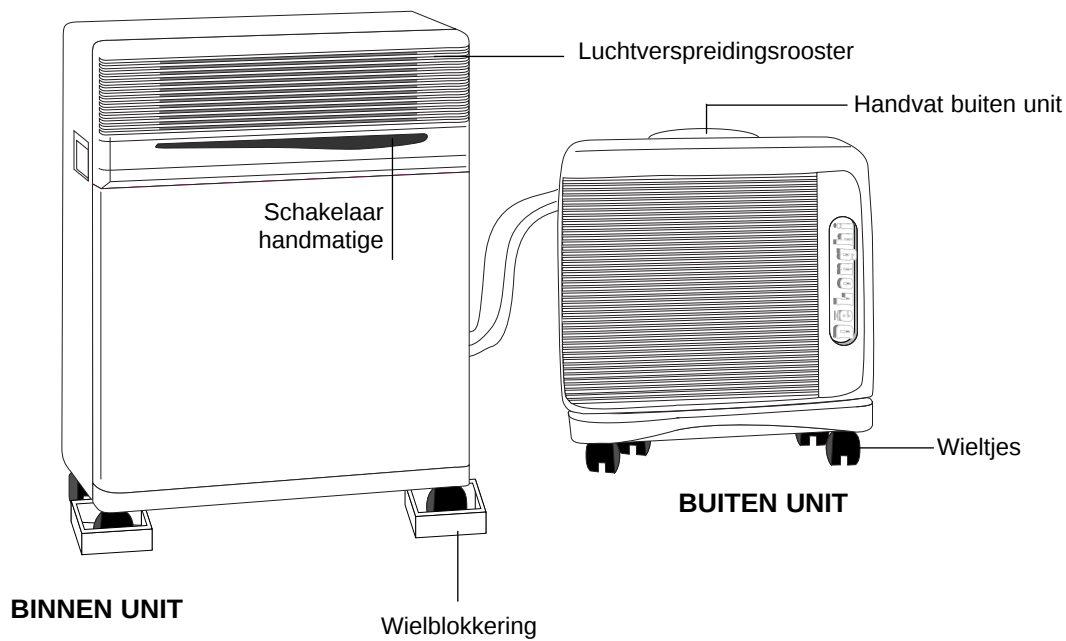

BINNEN UNIT

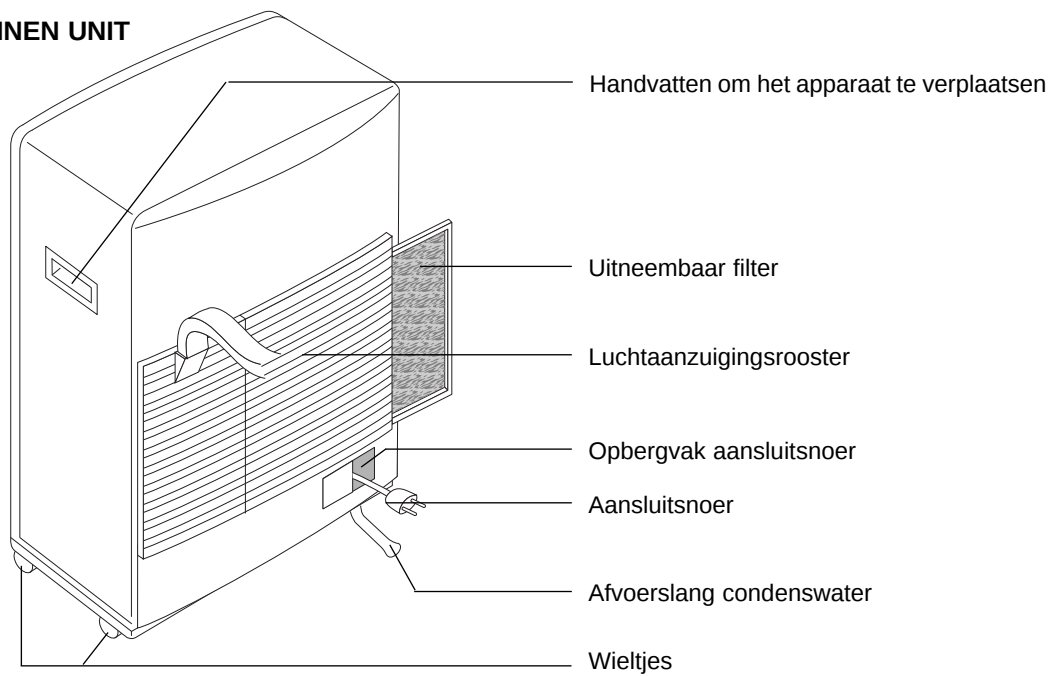

ACCESCOIRES

TEKENING	OMSCHRIJVING	AANTAL BIJGELEVERDE ACCESCOIRES
	Wandbeugels	2
	Steunblokje voor de buiten eenheid	2
	Pluggen + schroeven ø 6 mm	4
	Schroeven M6mm	2
	Schroeven M4x25 mm	4
	Riem met haken	2
	Ring voor riem	2
	Doorvoer flexibele slang	1
	Wielblokkering	2
	Aansluiting voor afvoer condenswater met aansluitstuk en twee schroeven 4.2.	1
	Wieltjes voor de buiten unit	4

SERVICE CENTRA


Bewaar de lijst van de Service Centra en zoek het centrum op dat zich het dichtst bij uw woonplaats bevindt (wij wensen u toe er nooit gebruik van te hoeven maken).

Op dit apparaat is een **HE** (High Efficiency) systeem geïnstalleerd, met een laag energieverbruik, nadat het apparaat aangezet is, vereist het evenwel enige minuten wachttijd alvorens koude lucht geproduceerd wordt.


INSTALLATIE

De Flexibele slang welke de buiten unit met de binnen unit verbindt, kan men geleiden :

- a) door een kier van een raam of van een deur.

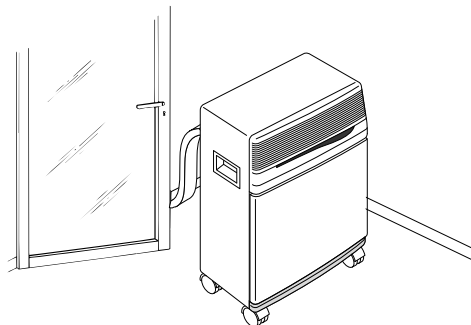


- b) door een kleine opening van 5,5 cm x 2,5 cm in de muur of in een raamkozijn te maken

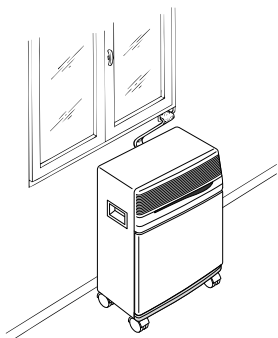


HET GEBRUIK VAN DE KOPPELINGEN

Afgezien van de hiervoor beschreven methodes, kan men de FLEXIBELE SLANG, die de buiten unit met de binnen unit verbindt, geleiden door een opening met een diameter van ongeveer 6 cm in de muur.

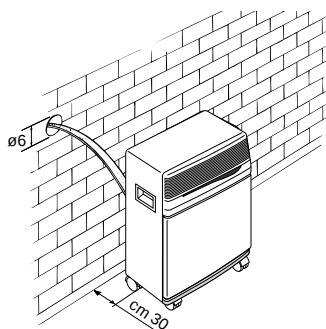


In dit laatste geval dient men de flexibele slang van de buitenunit als volgt los te koppelen,

- 1) De stekker uit het stopcontact halen.
- 2) Het handvat verwijderen door de 2 metrische schroeven los te draaien, hierna de voorkant wegschuiven.

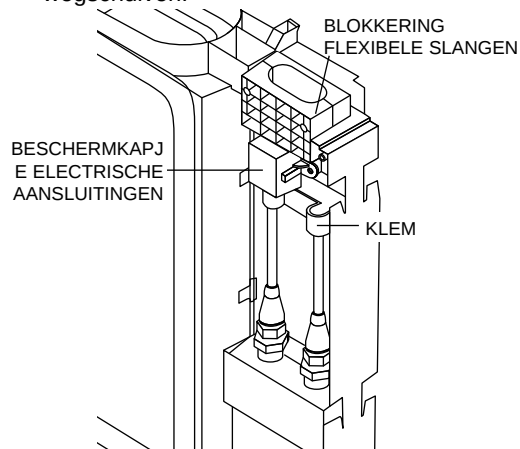

- 3) De klem losmaken door de 2 metrische schroeven los te draaien.
- 4) De blokkering van de flexibele slang losmaken door de 2 metrische schroeven los te draaien.
- 5) Met behulp van een engelse sleutel nummer 24, de moer van de aansluiting losdraaien. Tegelijkertijd, met een sleutel nummer 21, het uiteinde van de slang vasthouden. (Dezelfde handelingen herhalen voor de tweede aansluiting met behulp van een engelse sleutel nummer 24 en een nummer 19).

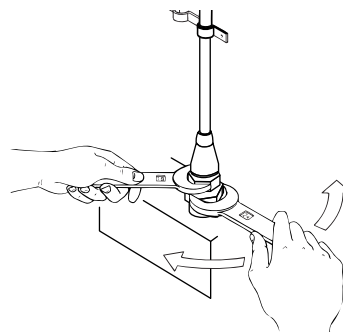

- 6) Het condens afvoerslangetje losmaken.
- 7) De 2 schroeven van het beschermingskapje losdraaien en het elektrische aansluitblokje ontkoppelen.

Té scherpe bochten in de flexibele slang vermijden.

Om de losgekoppelde uiteinden van de flexibele slang weer met de binnen unit te verbinden, dient men de handelingen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 in omgekeerde volgorde te herhalen, let hierbij op de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Alvorens de slang door het gat in de muur te halen, raden wij u aan de uiteinden van de aansluitingen met isolatieband of een dergelijk materiaal te beschermen.
- Steek de 2 bovenste aansluitingen van de koeling in de 2 onderste en draai ze stevig met de hand aan, hierna kunt u ze aandraaien met de hiervoor reeds gebruikte sleutels.
- Nadat u de twee aansluitingen van de koelleiding verbonden hebt, kunt u de klemmen vastmaken.
- Controleert u de koelleiding verbindingen op lekkage door de aansluitingen met water en zeep sopje nat te maken. Er mogen geen zeepbellen ontstaan.

LET OP !

Het is raadzaam de handelingen van het loskoppelen en weer vastkoppelen van de aansluitingen door service technici uit te laten uitvoeren

BINNEN UNIT

Installeer de binnen unit in de te koelen ruimte. Over het algemeen genomen onder een raam of in ieder geval dichtbij een buitenmuur.

De binnen unit dient op een vlakke ondergrond geplaatst te worden, gebruikt u hiervoor ook de bijgeleverde wielblokkeringen.

De binnen unit dient zodanig geplaatst te worden dat zowel het lucht aanzuigrooster als het luchtuitblaasrooster van de binnen unit een vrije luchtcirculatie waarborgen.


BUITEN UNIT

De buiten eenheid kan geplaatst worden op een terras of op een balkon. In dit geval is het niet nodig de beugels te gebruiken.



De buiten eenheid kan aan de muur bevestigd worden met de hiervoor bijgeleverde beugels. In dit geval, als volgt te werk gaan:

- 1) de beugel aan de muur bevestigen zoals aangegeven op de




tekening (voor de te boren gaten, het schabloon gebruiken dat zich op het polystirol deksel van de verpakking bevindt);

- 2) de steunblokkjes aan de buiten eenheid bevestigen met de bijgeleverde M4mm schroeven (let er hierbij op dat de opening voor de schroef aan de bovenkant moet komen te zitten)

- 3) hierna de buiten eenheid aan de beugels hangen en vastzetten met de M6mm schroeven.

Als alternatief als voorlopige installering, kan de buiten eenheid ook opgehangen worden als weergegeven op de tekening. In dit geval worden de bijgeleverde riemen gebruikt die in de ringen gehaakt worden; alvorens de ringen te bevestigen de rubberdopjes verwijderen.

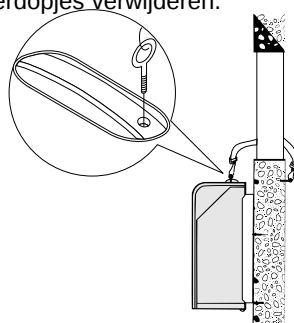

De buiten unit kan geïnstalleerd worden hoger of op hetzelfde niveau als de binnen unit, mits het niveauverschil de 1,5 m niet overschrijdt.


Er dienen geen belemmeringen aanwezig te zijn rond het lucht aanzuigrooster, noch rond het luchtuitblaasrooster van de buiten unit.

De afstand tussen de achterkant van de buiten unit en de muur moet 6 cm bedragen.

Het condenswater dat gevormd wordt tijdens het functioneren van de koeling (zomer functie) wordt afgevoerd door verdamping via de buiten unit.

In speciale gevallen, bij een hoge vochtigheidsgraad, dient men om het condenswater af te voeren, het

b i j g e v o e g d e
c o n d e n s w a t e r
a a n s l u i t s t u k
gebruiken, dit dient aan de onderkant van de buiten unit gemonteerd te worden (zie tekening) nadat men de rubber dop heeft verwijderd. Het is raadzaam de buiten unit te beschermen tegen

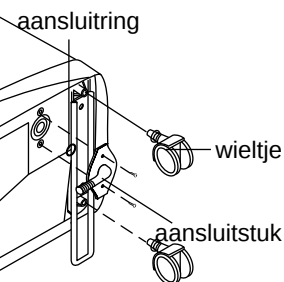

regen, sneeuw, druppels die van het dak afvallen en tegen direct zonlicht.

ELECTRISCHE AANSLUITING


Alvorens de stekker in het stopcontact te steken dient men te controleren dat:

- de netspanning overeenkomt met de waarde aangegeven in de technische gegevens.
- het stopcontact de juiste aansluitwaarde en dezelfde spanning heeft als de airco.
- het stopcontact geschikt is voor de stekker, zo niet dient men het stopcontact te vervangen.
- het stopcontact degelijk geaard is. **De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af indien deze veiligheidsnormen niet in acht zijn genomen.**
- in geval van vervanging van het aansluitsnoer dient een aansluitsnoer gebruikt te worden van het type H05VV-F met een doorsnede van 3x1,5mm².
- **Dit apparaat is conform de Norm EN 55014 aangaande het vermijden van radiostoringen geproduceerd.**


RUIMTELIJKE OMSTANDIGHEDEN

Er zijn een aantal aanwijzingen op te volgen om het maximale rendement van de airconditioner te garanderen:

- Deuren en ramen sluiten in de te koelen ruimte. De enige uitzondering geldt voor het geval u gekozen heeft voor de installatie door een opening in de muur (zie afbeelding).

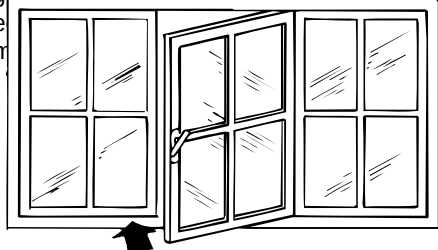


Ramen sluiten

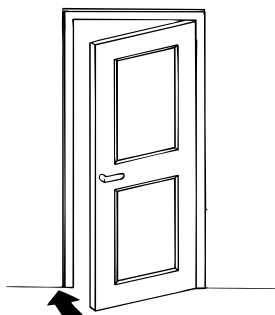

Deuren sluiten

Dit apparaat is voorzien van een veiligheidssysteem dat het aanslaan van de compressor vermijdt indien niet minimaal 3 minuten zijn verlopen na de laatste keer dat het apparaat is uitgezet.

- Bescherm de ruimte tegen direct zonlicht, zodat het apparaat energiebesparend kan functioneren, door gordijnen te sluiten en/of zonweringen geheel of gedeeltelijk neer te laten.

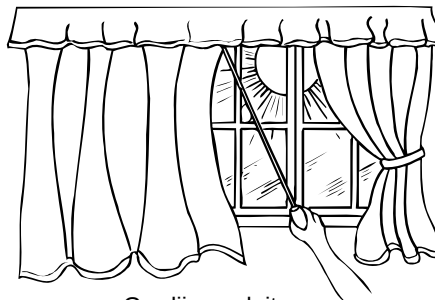


Gordijnen sluiten



Zonwering neerlaten

- Geen voorwerpen op de airconditioner zetten.
- De luchtaanzuigzone en de luchtverspreidingszone niet afsluiten.
- Controleren dat er in de ruimte geen warmtebronnen zijn.


N.B: alvorens het apparaat aan te sluiten op het electriciteitsnet, controleren of het apparaat is uitgeschakeld.

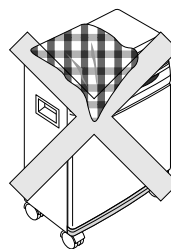

Niet bedekken.

OP DEZE MANIER IS UW AIRCONDITIONER GEREED OM IN GEBRUIK TE NEMEN EN gaan we nu dus over tot de uitleg van het bedieningspaneel.

SCHAKELAARS EN CONTROLE LAMPJES VAN DE BINNEN UNIT

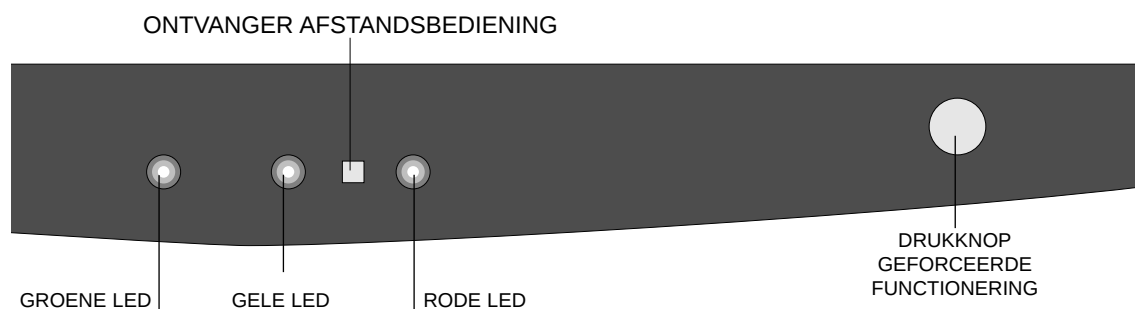

DE LED'S

Deze leds gaan branden afhankelijk van het gebruik of eventuele storingen aan het apparaat.

FUNCTIE	RODE LED	GELE LED	GROENE LED
UIT (1)	uit	uit	uit
AIRCONDITIONING	uit	uit	aan
ONTVOCHTIGING	aan	uit	aan
VOL AUTOMATISCH	*	*	*
VENTILATOR	uit	aan	uit
VUILE FILTERS (3)	uit	knippert	uit
ALARM (4)	knippert	knippert	knippert

- (1) De 3 leds blijven branden ook als de airconditioner afstaat indien minstens één van de timerfuncties is ingesteld..
- (2) (*) Onmiddellijk nadat deze functie gekozen is, blijven alle leds enige seconden branden totdat de controle besloten heeft welke functie te kiezen (of airconditioning, ontvochtiger of ventilatie).
- (3) Dit lampje heeft ten doel u eraan te herinneren dat het nodig is regelmatig de luchtfilters schoon te maken.
Controleert u dus of de filters schoon zijn, waarna u, om het lampje uit te laten gaan, op de knop geforceerde functionering dient te drukken gedurende ongeveer 6 seconden totdat u een pieptoon hoort en daarna een dubbele pieptoon.
- (4) Het alarm dat door dit knipperen aangegeven wordt, kan verschillende oorzaken hebben. Om de storing te vinden die de oorzaak is van het alarm, is het raadzaam zich te wenden tot een Geautoriseerd Technisch Service Centrum

HANDMATIGE BEDIENING

Deze manier van functioneren wordt gekozen indien er problemen zijn met de afstandsbediening (kapot, kwijt of batterijen leeg).

Op de schakelaar drukken om de binnen unit aan te zetten en nogmaals drukken om de diverse functie mogelijkheden te verkrijgen (airconditioning, ontvochtiging, ventilatie, vol automatisch of uit), met automatische regulering.



DE AFSTANDSBEDIENING

Het plaatsen van de batterijen.

- Druk op het gestreepte vlakje op het deksel, en schuif het naar voren. Het deksel zal automatisch opengaan.
- Twee nieuwe niet-oplaadbare batterijen inbrengen, let er hierbij op ze in de juiste richting te leggen (+) en (-).
- Het deksel weer sluiten door het tot aan de beginpositie te schuiven.



Hierna zal de klok op het display 12.00 uur aangeven en beginnen te knipperen.

DE VOORKEUR WORDT GEGEVEN AAN ALKALINE BATTERIJEN.

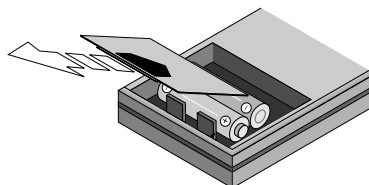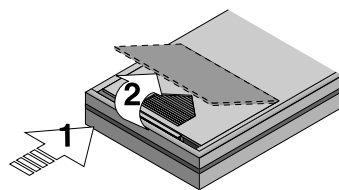


HET INSTELLEN VAN DE KLOK

- Indien binnen 2 minuten, na op de reset knop gedrukt of de batterijen vervangen te hebben, niet de tijd geprogrammeerd wordt, zal de afstandsbediening zich automatisch op 12.00 uur instellen.
- Om de tijd te programmeren op de knoppen ▲ ⌚ ▼ drukken, om een latere of een vroegere tijd in te stellen. De toename of de afname gaat met 1 minuut tegelijk. Door de knoppen ingedrukt te houden, zal de klok sneller lopen.
- De klok zal blijven knipperen. Druk op de knop SET om de ingestelde tijd vast te leggen: de klok stopt met knipperen.
- Indien het nodig mocht blijken de tijd te veranderen, dient men op de knop RESET te drukken en hierna de juiste tijd te programmeren. (Dit is de enige mogelijke manier).

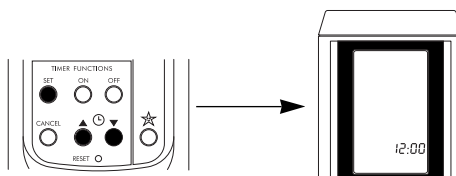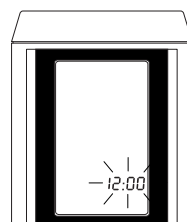

CORRECT GEBRUIK

- De afstandsbediening op de ontvanger van de airconditioner richten.
- De maximale afstand is ongeveer 7 meter (zonder obstakels tussen de afstandsbediening en de ontvanger)..
- De afstandsbediening moet zeer **voorzichtig behandeld** worden: zonder deze te laten vallen, zonder deze aan direct zonlicht of aan warmtebronnen bloot te stellen.

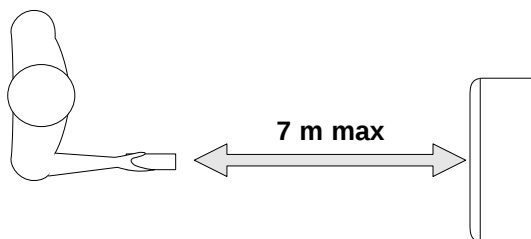

BESCHRIJVING VAN DE AFSTANDBEDIENING

Het paneel

Bij het aanzetten van de airconditioner worden alle symbolen zichtbaar. Bij het uitzetten, blijft alleen de klok zichtbaar.

A. Beep

Hiermee wordt de pieptoon zichtbaar gemaakt bij het aanzetten van de airconditioner, bovendien gaat dit symbool branden bij elke handeling die verricht wordt.

B. Symbolen van de verschillende functies

Airconditioning, ontvochtiging, ventilatie, vol automatisch.

C. Omgevingstemperatuur

Geeft de temperatuur in de ruimte aan.

D. Ventilatorsnelheid

Geeft de verschillende snelheden aan: minimum, gemiddeld, maximum, automatisch en geruisloos (alleen bij de sleep functie).

E. Timer aan en uit

Geeft de geprogrammeerde tijden aan voor het aan-en uitgaan van de airconditioner.

F. Timer sleep/geruisloos

Geeft de gewenste uren aan tijdens welke de ventilator zal functioneren op de stand geruisloos.


G. De klok

Geeft de tijd aan.

H. Geprogrammeerde temperatuur

Geeft de geprogrammeerde temperatuur aan.

I. Aanduiding dat de batterijen aan vervanging toe zijn.

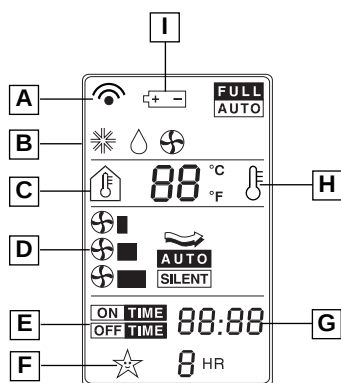

DE TIPTOETSEN

1. Aan/Uit

Door op deze toets te drukken gaat het DISPLAY aan. Door nogmaals op de toets te drukken gaat het DISPLAY uit.

2. MODE: keuze van de functies

Door op deze toets te drukken worden de verschillende functiemogelijkheden gekozen: airconditioning, ontvochtiging, ventilatie en VOL AUTOMATISCH

3. Keuze ventilatorsnelheid

Deze toets kiest de ventilatorsnelheid: minimum, gemiddeld, maximum en automatisch.

4. Aanduiding omgevingstemperatuur

Deze toets geeft de huidige temperatuur in de ruimte aan. Na ongeveer 4 seconden zal de voorheen geprogrammeerde temperatuur weer verschijnen.

5. Sleep

Deze toets stelt de nachtfunctie in.

6. CANCEL: Annuleren van de timer.

Deze toets annuleert de programmering van de Timer AAN/UIT

7/8. AAN/UIT Programmering Timer

Deze toetsen programmeren het aan- en uitgaan van de airconditioner.

9. SET: bevestiging klok of timer

Deze toets bevestigt de programmering van de klok of van de Timer AAN/UIT..


10/11. Ruimte thermostaat.

Deze twee toetsen kiezen de gewenste temperatuur in de ruimte, met 11 gaat de temperatuur omhoog en met 10 gaat de temperatuur omlaag.

12/13. Programmering klok of timer

Deze toetsen programmeren de uren en de minuten van de klok en van de timer.

14. Reset

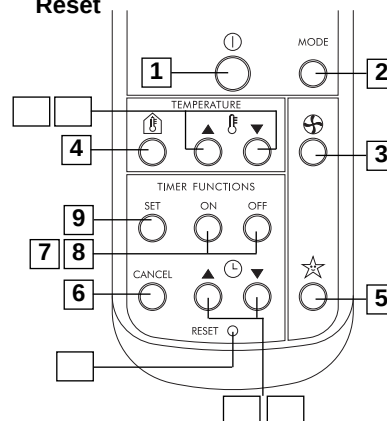

AIRCONDITIONING FUNCTIE

Deze functie is ideaal op bijzonder warme dagen. In de eerste plaats op de toets ① drukken om het apparaat aan te zetten.


Een pieptoon geeft het aanslaan van de airconditioner aan en op het paneel knippert het symbool .

Hierna de toets MODE kiezen, totdat op het paneel het symbool  voor airconditioning verschijnt.

Op dit punt aangekomen dient de temperatuur ingesteld te worden: om deze te verlagen op de toets  drukken.

Om de snelheid van de ventilator te kiezen, is het voldoende herhaaldelijk op de toets  te drukken totdat de gewenste ventilatiesnelheid bereikt wordt (minimum, medium, maximum, automatisch).

ontvochtiging aanstaat, het koelen automatisch functioneert met de ventilator op lage snelheid en dat de compressor periodiek aan- en afslaat.

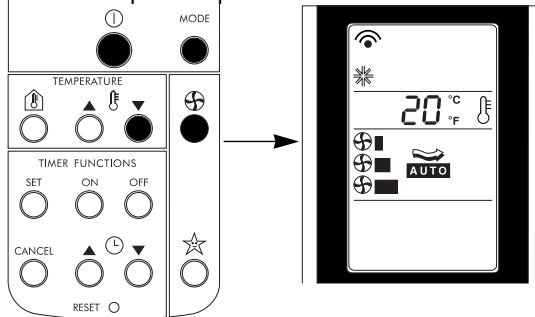

ONTVOCHTIGINGS FUNCTIE

Deze functie kan gekozen worden in geval van een hoge vochtigheidsgraad.

In de eerste plaats op de toets ① drukken om het apparaat aan te zetten.

Een pieptoon geeft het aanslaan van de airconditioner aan en op het paneel knippert het symbool .

Hierna de toets MODE kiezen, totdat op het paneel het symbool  voor ontvochtiging verschijnt.


Het is belangrijk een lagere temperatuur in te stellen dan de kamertemperatuur, door op de toets  te drukken totdat een ingestelde temperatuur bereikt wordt die 4°C lager is dan de kamertemperatuur.

Onder deze omstandigheden slaat de functie airconditioning aan.

In het geval dat het verschil tussen de kamertemperatuur en de ingestelde temperatuur al 4°C of minder is, zal alleen en onmiddellijk de functie ontvochtiging aanslaan (voor verder  uitleg, zie tabel).

Om de snelheid van de ventilator te kiezen, is het voldoende herhaaldelijk op de toets  te drukken totdat de gewenste ventilatiesnelheid bereikt wordt.

U dient te onthouden dat indien de functie

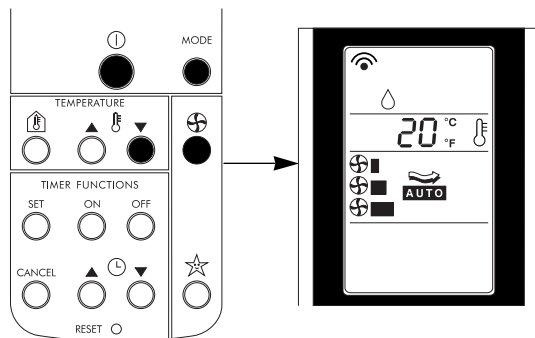

KOELING

START ONTVOCHTIGINGS FUNKTIE
INGESTELDE TEMPERatuur

+4°C
X°C

AIRCONDITIONING

BINNEN VENTILATOR



VENTILATOR FUNCTIONEERT OP LAGE SNELHEID

VENTILATIE FUNCTIE

Op bijzonder drukkend warme dagen, zal de functie ventilatie aangezet worden door op de toets te drukken.


Een pieptoon geeft het aanslaan van de airconditioner aan en op het display knippert het symbool

Hierna de toets MODE kiezen, totdat op het display het symbool ventilatie verschijnt..

Als deze functie eenmaal aanstaat, kan men door herhaaldelijk op de toets te drukken de gewenste snelheid kiezen.

Indien men functies kiest met automatische ventilatie, zal het apparaat zelf de meest geschikte snelheid kiezen.

of dalen van de temperatuur vermeden wordt met een geruisloze functionering. De luchtstroom verminderd, terwijl de temperatuur in de ruimte gelijkmatig gewijzigd wordt volgens de eisen van het comfort; de temperatuur neemt toe met 1°C na 30 minuten en meer in de airconditioning fase.

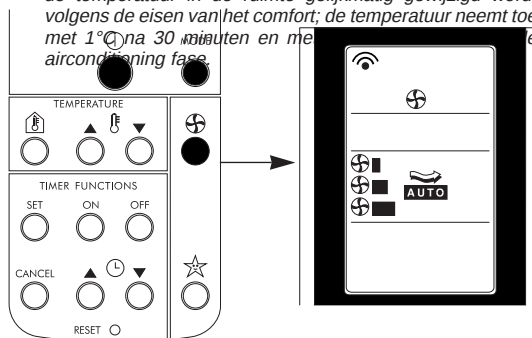


FUNCTIE VOL AUTOMATISCH

Bij de functie VOL AUTOMATISCH zullen automatisch alle functies van de airconditioner aanslaan, inbegrepen temperatuur, ventilatiesnelheid en verplaatsing van de luchtstroom, waarbij het maximale comfort in de ruimte wordt gegarandeerd.

In de eerste plaats op de toets drukken om het apparaat aan te zetten.

Een pieptoon geeft het aanslaan van de airconditioner aan en op het display knippert het symbool

Hierna de toets MODE kiezen, totdat op het display het symbool FULL AUTO zichtbaar wordt. Wij herinneren u eraan dat het enkele seconden zal duren voordat de airconditioner aan zal slaan.

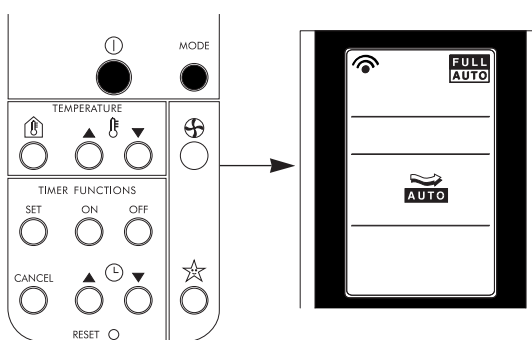

AUTOMATISCHE SLEEP FUNCTIE

Voor diegenen die rustig willen slapen, in een perfect gekoelde ruimte, op de toets ; drukken om het apparaat aan te zetten.

Een pieptoon geeft het aanslaan van de airconditioner aan en op het paneel knippert het symbool


Hierna de toets MODE kiezen, totdat op het display het symbool van de gewenste functie verschijnt.

Hierna de gewenste temperatuur kiezen door op de toetsen te drukken.

Nu op de toets drukken om de nachtfunctie in te stellen: het symbool zal gaan branden. Door meermalen op de toets te drukken tot aan het gewenste aantal uren (van 1 tot 7) zult u het tijdstip kiezen waarop de airconditioner afslaat.

Bij deze functie, draait de ventilator op lage snelheid (geruisloos).

N.B: Met de nachtfunctie wordt de temperatuur in de ruimte op een optimaal niveau gehouden, waarbij overdreven stijgen

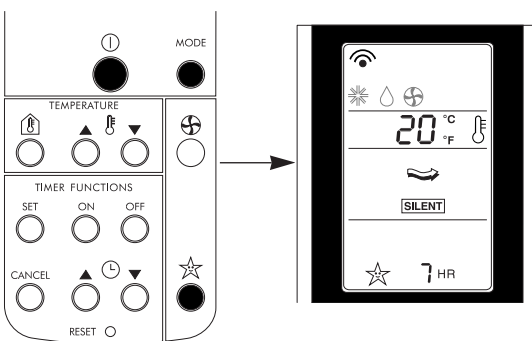


PROGRAMMERING VAN DE TIMER

Programmering van het aanslaan

Terwijl de airconditioner aanstaat, op de toets ON drukken: het symbool ON TIME zal beginnen te knipperen en de klok geeft 12:00 uur aan.

Men dient te bedenken dat de timer de airconditioner aan laat slaan met alle functies en keuzes die ingesteld waren bij de laatste functionering.

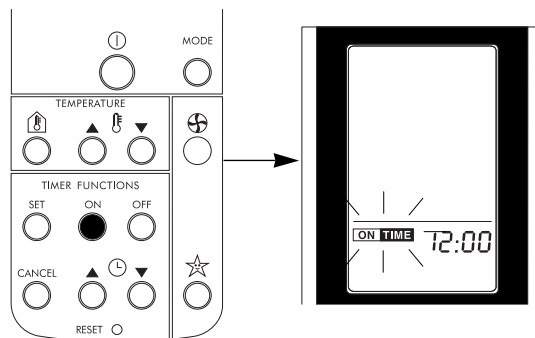



Indien de programmering de gewenste is, is het voldoende op de toets SET te drukken.

Om de klok vooruit te laten lopen op de toets drukken, om de klok achteruit te laten lopen op de toets drukken.

De toename of de afname zal met 10 minuten tegelijk gaan bij elke afzonderlijke druk op de toetsen, terwijl door de toetsen ingedrukt te houden de klok sneller doorloopt.


Het woord ON TIME zal blijven knipperen. Door weer op de toets SET te drukken, zal de programmering van de timer voor het tijdstip van aanslaan van de airconditioner bevestigd worden. Om de programmering te annuleren, op de toets ON drukken: het symbool ON TIME zal beginnen te knipperen en het tijdstip van aanslaan zal zichtbaar worden.

Druk nu op de toets CANCEL : de klok zal de huidige tijd aangeven.

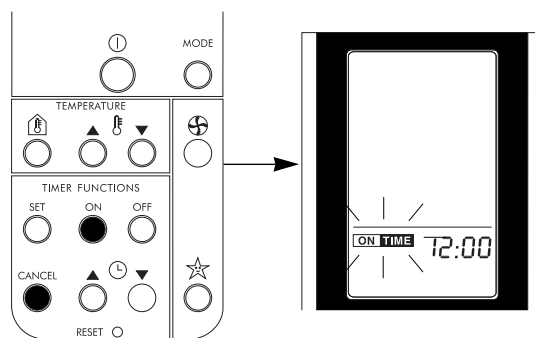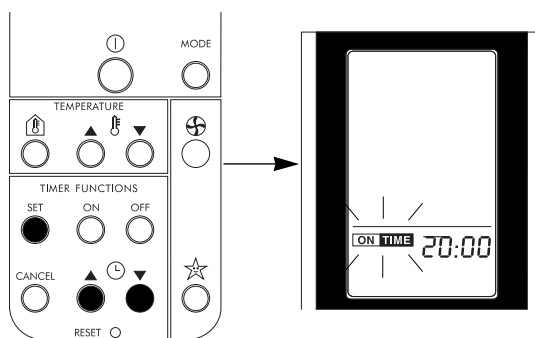

PROGRAMMERING VAN HET AFSLAAN

De procedure voor het programmeren van het afslaan en het annuleren, is gelijk aan de voorafgaande: het verschil bestaat uitsluitend in het drukken op de toets OFF in plaats van op de toets ON.

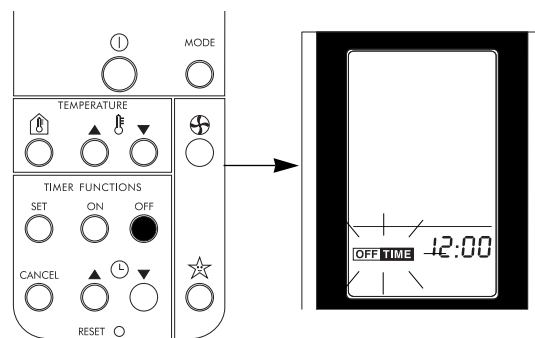

ONDERHOUD

Alvorens het apparaat schoon te maken of onderhoud toe te passen, dient men altijd de stekker uit het stopcontact te nemen.

Om veiligheidsredenen dient men de airconditioner niet met water te wassen.

HET REINIGEN VAN DE BUITENKANT


Schoonmaken met een vochtige doek en droogmaken met een droge doek.

Voorzorgsmaatregelen

Nooit benzine, alcohol of oplosmiddelen voor het reinigen gebruiken. Nooit insecticide spray of dergelijken gebruiken. De verf zou los kunnen laten en het kunststof zou kunnen vervormen.

REINIGEN VAN HET LUCHTFILTER

- Als het luchtfilter vuil wordt, wordt de luchtcirculatie bemoeilijkt en de doelmatigheid van de airconditioner verminderd, waardoor het energieverbruik toe zal nemen met 6%. Daarom is het een goede gewoonte het filter elke week schoon te maken.
- Het filter uit de airconditioner schuiven zoals aangegeven op de tekening.

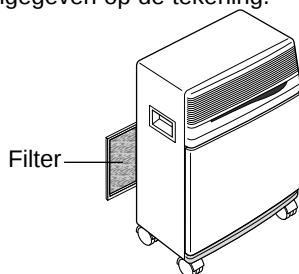

- Met een stofzuiger het stof van het filter halen. Indien het filter erg vuil is, het filter in lauw water wassen en meerdere malen afspoelen. De temperatuur van het water moet onder de 40°C blijven. Na het wassen, het filter goed laten drogen alvorens het weer in het apparaat te schuiven.

CONTROLES UIT TE VOEREN AAN HET BEGIN VAN HET SEIZOEN

Controleer dat het aansluitsnoer en de stekker in goede staat verkeren en verzeker u ervan dat de aarding goed functioneert.

Neem nauwgezet de installatienormen in acht.

HANDELINGEN UIT TE VOEREN AAN HET EINDE VAN HET SEIZOEN

Schakel het apparaat uit.

Het filter schoonmaken en goed laten drogen alvorens het weer in het apparaat te schuiven.

Dek het apparaat af met een plastic zak om te voorkomen dat het vol met stof komt te zitten.

De batterijen uit de afstandsbediening halen.

WAARSCHUWINGEN

- Dit apparaat is gemaakt om te functioneren als airconditioner, ontvochtiger en ventilator in huishoudelijke ruimtes en dient niet voor andere doeleinden te worden gebruikt.
 - Het is gevaarlijk de specificaties van het apparaat op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen.
 - Voor eventuele reparaties, wend u zich altijd en uitsluitend tot de aangewezen service dienst van De'Longhi. Reparaties uitgevoerd door niet vakbekwaam personeel kunnen gevaarlijk zijn.
 - Dit apparaat dient aangesloten te worden op een goed functionerende aarding laat het electriciteitsnet controleren door een erkend installateur.
 - Vermijdt het gebruik van verlengsnoeren voor het aansluitsnoer.
 - Altijd de stekker uit het stopcontact halen alvorens het apparaat schoon te maken of onderhoud uit te voeren.
 - Niet aan het aansluitsnoer trekken om het apparaat te verplaatsen.
 - Installeer het apparaat niet in ruimtes waar de lucht gas, olie of zwavel kan bevatten, of in de nabijheid van warmtebronnen.
 - Geen zware of warme voorwerpen op het apparaat zetten.
 - Minstens eenmaal per week het luchtfilter schoonmaken.
 - Indien het apparaat getransporteerd moet worden, dient het in verticale stand te blijven of op een zijkant gezet te worden.
 - Vermijdt het gebruik van verwarmingsapparaten in nabijheid van de airconditioner.
- Na het transporteren, minstens 8 uur wachten alvorens het apparaat aan te zetten.

INDIEN IETS NIET FUNCTIONEERT.

Indien iets niet functioneert, kan dit soms kleine problemen betreffen, die u zelf gemakkelijk kunt oplossen. Controleer daarom aandachtig deze korte lijst met problemen alvorens u zich tot de service dienst of

PROBLEMEN	OORZAAK	OPLOSSING
De airconditioner functioneert niet	• geen spanning • de stekker zit niet in het stopcontact • de timer is niet goed ingesteld	• wachten • de stekker in het stop contact steken
De airconditioner kolt niet voldoende	• luchtfilter vuil • ruimte té warm • temperatuur verkeerd ingesteld • de luchtingang/uitgangroosters zijn gestremd	• het luchtfilter reinigen • wachten tot het afkoelt • stel de temperatuur op de juiste manier in • de roosters schoonmaken
Vreemde geur in de kamer	• luchtfilter vuil	• luchtfilter reinigen
Verlies van condenswater uit de binnen eenheid van de airconditioner	• opvangbakje binnen eenheid vol • verkeerde installatie van het apparaat	• het water afvoeren via het afvoerbuisje dat zich aan de achterkant van de unit bevindt • zie bladzijde 69 voor de juiste installatie van het apparaat
De aanduidingen op de afstandsbediening zijn zwak of afwezig	• batterijen leeg • batterijen mogelijk omgekeerd ingezet	• batterijen vervangen • controleer de polen van de batterijen (+) en (-)
De airconditioner functioneert niet gedurende ongeveer 3 minuten nadat hij weer	• het beveiligingsmechanisme van het apparaat treedt in werking.	• wachten tot de 3 minuten voorbij zijn.
De compressor slaat periodiek aan en af	• de airconditioner werkt in de onvochtiger functie • de beveiliging antivries treedt in werking.	

SERVICE

Indien na deze controles de storing aanhoudt, dient u zich tot de service dienst of DeLonghi te wenden, waarbij u het type nummer van uw apparaat opgeeft en de storing beschrijft..