

KATALYTISCHE HETELUCHTKACHEL


Technische gegevens

Type	Categorie	Maximaal vermogen	Gemiddeld vermogen	Minimaal vermogen	Druk van het gas
zie plaatje met technische gegevens		KW g/h	KW g/h	KW g/h	
		3.0 218	2.35 170	1.85 134	28÷30 mbar

Dit apparaat kan werken op butaan, propaan of een GPL-mengsel bij de nominale druk van 28÷30 mbar. Voor een korrekte gasverbranding is het 6 m³/h lucht nodig.

RICHTLIJNEN

- De kachel moet altijd worden gebruikt volgens de gebruiksaanwijzingen aandachtig door en bewaar ze op een veilige plek.
- Dit apparaat vereist een rubberslang en een drukregelaar die voldoen aan de geldende normen; als deze niet zijn bijgeleverd dient U zich tot Uw lokale gastoeleveraar of tot een erkende dealer te wenden.
- Gebruik het apparaat alleen in omgevingen die voldoende zijn geventileerd.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt in sousterrains, in badkamers, in slaapkamers, en in kamers met een inhoud van minder dan 18,5 m³ (37 m³ als het om een huiskamer gaat).
- Dit apparaat stoot de verbrandingsprodukten uit in de omgeving waarin het wordt gebruikt.
- GEEN kledingstukken of andere materialen op de kachel leggen, aangezien dit, afgezien van het brandgevaar, de correcte werking van het apparaat kan verstoren (fig. 1).
- De kachel NIET VERPLAATSEN van de ene kamer naar de andere wanneer hij brandt (fig. 2).
- De kachel NIET LANGS EEN MUUR plaatsen of dicht bij gordijnen, fauteuils etc. (fig. 3 en 4).
- De kachel ALTIJD naar het centrum van de kamer richten. U dient speciale voorzorgsmaatregelen te

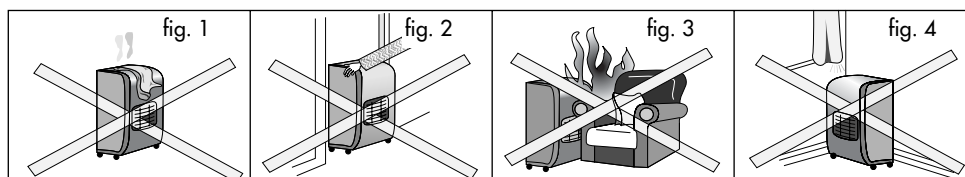

nemen wanneer de kachel zich bevindt in ruimtes waar hij gemakkelijk verplaatst of omgestoten kan worden door bijvoorbeeld kinderen of honden.

- De volgende minimumafstanden ten opzichte van de dichtstbijzijnde muren dienen te worden aangehouden: 20 cm aan de zijkanten, 150 cm vanaf de voorkant.
- Voor de installatie dient men zich te houden aan de voorschriften van de geldende normen.
- De door u aangeschafte kachel is voorzien van een veiligheidsmechanisme dat in werking treedt zodra er tijdens het gebruik van het produkt tekenen zijn van slecht functioneren. Indien de waakvlam (die zich aan de voorkant van de brander bevindt) onverwachts uit mocht gaan, of indien de ruimte niet voldoende geventileerd wordt, blokkeert het mechanisme de toevoer van gas waardoor de kachel uitgaat.

Gaslekken zijn te herkennen aan de geur

Als U het bestaan van een gaslek vermoedt, het kraantje van de gasfles dichtdraaien. De drukregelaar NIET afkoppelen. Alle lichten en vlammen doven. Het gas langzaam opendraaien en alle gasleidingen bestrijken met zeepsop of vloeibaar reinigingsmiddel. Een gaslek zal belletjes veroorzaken. Als U een gaslek heeft geconstateerd, het gas afsluiten en contact opnemen met het personeel van de technische dienst. De kachel NIET GEBRUIKEN voordat hij nauwkeurig is geïnspecteerd door gekwalificeerd personeel.

GEBRUIK NOOIT lucifers of een vlam om het gaslek op te sporen.

ALGEMENE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Gasfles

Er kan een gasfles met een maximale capaciteit van 15 kg. worden geïnstalleerd. Het vervangen van de gasfles dient NIET plaats te vinden bij aanwezigheid van vlammen. Gebruik de gasfles uitsluitend en alleen in verticale positie. Als een schroefregelaar wordt gebruikt dient U zich ervan te verzekeren dat er een pakking voor de afdichting is en dat deze in een goede staat verkeert; in geval van twijfel kunt U hem beter vervangen. Om de fles (van het gas) in de gasfleshouder te plaatsen, dient men het achterpaneel, dat gedurende het transport naar binnen staat, los te maken door de schroeven los te draaien. Plaats de gasfles vervolgens in de gasfleshouder en maak het achterpaneel weer vast. Zet beslist in geen geval de fles op zijn kop, om de inhoud ervan volledig te kunnen benutten.

Drukregelaars slangen en slangklemmetjes

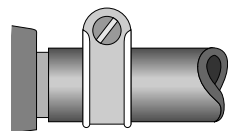


fig. 5

CONTROLEER of de rubberslang volledig op de slanghouder aansluit en stevig is vastgezet met behulp van slangklemmetjes (fig. 5).

Regelmatig de vervaldatum en de staat van de rubberen slang controleren. Indien de vervaldatum verlopen of de slang beschadigd is, dient

deze vervangen te worden door een nieuwe die voldoet aan de van kracht zijnde voorschriften. Verzekert U ervan dat de slang in de speciale steun is bevestigd (zie fig. 6). Wanneer U de drukregelaar aansluit op de gasfles, de rubberslang niet buigen of afknellen. Gebruik alleen drukregelaars van 28-30 mbar die beantwoorden aan de geldende normen.

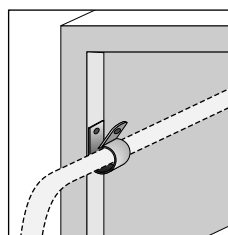


fig. 6

Ventilatie van de ruimtes

GEBRUIK HET APPARAAT ALLEEN IN GOED GEVENTILEERDE RUIMTES

In de kamers waar de kachel wordt gebruikt, dient U voor een goede ventilatie te zorgen. Dit garandeert de afvoer van de verbrandingsproducten en de verversing van de lucht. Het schema dat volgt geeft de minimum-afmetingen aan van de kamers waarin de kachel wordt gebruikt en de afmetingen van de openingen voor de luchtverversing, gelijkmatig verdeeld tussen een hoog en een laag niveau, die aangebracht dienen te worden, afhankelijk van het minimale, gemiddelde of maximale vermogen.

Stand van de regelnop	Afmetingen van de kamer	Opening voor de luchtverversing
1) Stand ϕ grote vlam (maximaal vermogen)	30 m ³	75 cm ²
2) Stand ϕ gemiddelde vlam (gemiddelde vermogen)	23.5 m ³	
3) Stand ϕ kleine vlam (minimaal vermogen)	18.5 m ³	

Beschermrooster

Het rooster dient ervoor brandgevaar te voorkomen; geen van de onderdelen ervan mag permanent worden verwijderd. Het rooster garandeert geen totale bescherming voor kinderen of personen die mentaal of geestelijk gehandicapt zijn.

BEDIENINGSAANWIJZINGEN

Aansteken van de kachel

- 1) Open de kraan van de gasfles.
- 2) VANUIT DE STAND "●" de regelknop volledig indrukken gedurende ongeveer 10 seconden en hem vervolgens naar de stand ◊ (grote vlam) draaien. Als de waakvlam niet aangaat de regelknop terugbrengen naar de uitgangspositie en de handeling herhalen. Houdt de regelknop nog 20 seconden ingedrukt zodat het thermokoppel warm kan worden. Laat de regelknop nog 10 minuten in de stand ◊ (grote vlam) waarna U de regelknop in de gewenste stand draait volgens de volgende aanwijzingen:
 - ◊ (grote vlam) maximaal vermogen
 - ◊ (gemiddelde vlam) gemiddeld vermogen
 - ◊ (kleine vlam) minimaal vermogen.

Noodstart

Als de piëzostarter niet functioneert kan de waakvlam worden aangestoken met een lucifer.

Uitzetten van de kachel

Om de kachel uit te zetten, het kraantje van de gasfles dichtdraaien.

Alleen door het kraantje dicht te draaien, gaat de kachel volledig uit.

Belangrijk!

Wanneer de waakvlam eenmaal brandt en de regelknop is losgelaten, moet deze weer tenminste 5 mm. omhoog gaan en terugkeren naar de oorspronkelijke hoogte. Mocht dit niet gebeuren, dan moet het gas afgesloten worden en de servicedienst worden gebeld.

KATALYTISCHE HETELUCHTKACHEL


Elektrische functionering

- Alvorens het apparaat te gebruiken dient u te controleren of het voltage van de netvoeding overeenkomt met het voltage dat is aangegeven op het plaatje met technische gegevens dat zich aan de binnenkant van de kachel bevindt.
- Sluit de kachel alleen aan op een stopcontact dat is voorzien van een degelijke aarding en met een capaciteit van 10/16A.
- DIT PRODUCT IS VERVAARDIGD VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE EEG/89/336 MET BETREKKING TOT DE ONDERDRUKKING VAN RADIOSTORINGEN.

Werking en gebruik

Steek de stekker goed in het stopcontact en zet de hetelucht-ventilatoren aan volgens de aanwijzingen die zijn aangegeven in fig. 7.

Alvorens de gasbrander aan te zetten, de aanwijzingen met betrekking tot de uit te voeren handelingen aandachtig doorlezen.

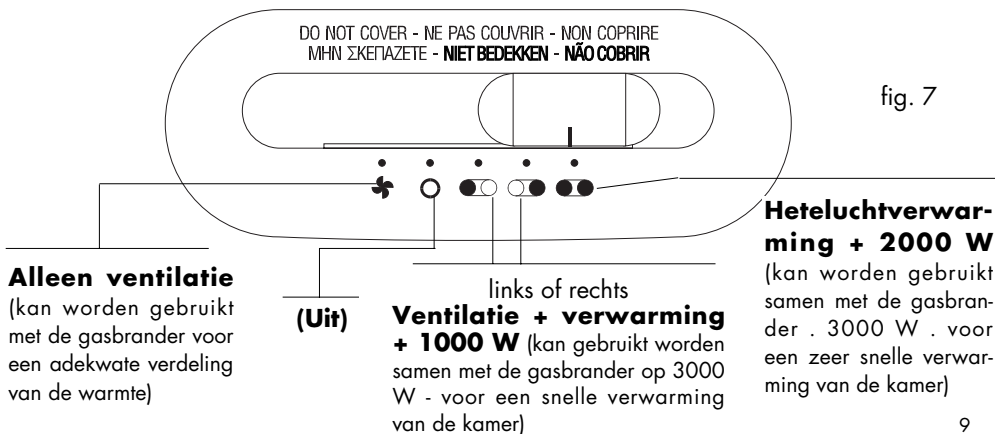

BELANGRIJK

Het apparaat niet afdekken wanneer het in werking is, dit kan een gevaarlijke oververhitting en brandgevaar veroorzaken.

Richtlijnen

- Het apparaat moet altijd zijn aangesloten op een degelijke aarding. Het niet opvolgen van deze richtlijn brengt automatisch het vervallen van de garantie met zich mee.
- Gebruik het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van badkuipen, douches, wasbakken of zwembaden.
- Laat de voedingskabel niet in aanraking komen met het warme apparaat.
- Gebruik dit apparaat alleen op de grond.
- Gebruik het apparaat uitsluitend en alleen in verticale positie.
- Het rooster voor het uitblazen van de warme lucht en het luchtinvoerrooster niet bedekken.
- De voedingskabel mag niet door de gebruiker worden vervangen. Als het nodig mocht zijn de kabel te vervangen, dient men hiervoor speciaal gereedschap te gebruiken. Wendt U zich in dit geval tot de technische dienst en gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen.
- Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Een veiligheidsmechanisme onderbreekt de werking van de hetelucht-ventilator in het geval van incidentele oververhitting. **Om de kachel weer te laten functioneren, dient U de stekker gedurende enige minuten uit het stopcontact te halen, de oorzaak van de oververhitting te verwijderen (bijv. verstopping van het invoer- of afvoerrooster van de lucht), en vervolgens de stekker weer in het stopcontact te steken. Indien het apparaat zijn normale functionering niet herneemt, dient U zich te wenden tot het dichtstbijzijnde Servicecentrum.**
- Richt de luchtstraal nooit op meubelen, gordijnen, spuitbussen of brandbare materialen.
- Installeer het apparaat niet in omgevingen waar de lucht gas, olie of zwavel kan bevatten of in de buurt van warmtebronnen.
- Het apparaat niet in de hooggebergte gebruiken.
- Voordat U de apparaat voor het eerst gebruikt, moet hij leeg functioneren met de thermostaat op het maximum gedurende tenminste 15 minuten, om de geur van "nieuw" en een beetje rook, veroorzaakt door de aanwezigheid van beschermende stoffen die op de verwarmingselementen zijn aangebracht voor het transport, te doen verdwijnen. Tijdens deze operatie moet de ruimte worden gelucht.
- Het apparaat niet hooggebergte gebruiken.

ONDERHOUD

Neem het apparaat af met een zachte, vochtige doek en doe dit uitsluitend wanneer het apparaat uit is en de stekker uit het stopcontact is gehaald. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Controleer of het stof de openingen voor de doorgang van de ingaande en uitgaande lucht niet verstopt. Verwijder het stof met de stofzuiger. Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, de stekker uit het stopcontact halen en het snoer opbergen zoals is aangegeven in fig. 8. Als het apparaat voor een lange periode ongebruikt zal blijven, dient U het af te dekken en het op een droge, stofvrije plek op te bergen. Voor alle technische onderhoudsproblemen kunt U zich wenden tot Uw dealer. Elke 2 - 3 jaar dient er een technische onderhoudsbeurt plaats te vinden.

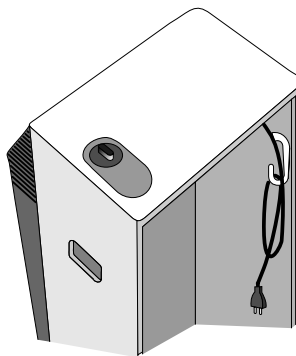


fig. 8