

Gefeliciteerd, uw keuze is gevallen op een apparaat dat aan al uw wensen voldoet, zowel thuis als op kantoor.

In deze handleiding staat alle informatie betreffende de verzorging en het onderhoud van uw nieuwe apparaat. Wanneer het onderhoud naar behoren wordt uitgevoerd, gaat het apparaat jaren mee, zonder problemen.

Wij nodigen u uit even tijd te besteden aan het lezen van deze aanwijzingen, om vertrouwd te raken met de werking van dit apparaat.


Deze ontvochtiger kan eenvoudig naar een ander vertrek van uw woning verplaatst worden en binnen enkele minuten functioneren.

Waarschuwingen

- Dit apparaat dient uitsluitend te worden gebruikt zoals aangegeven staat in deze handleiding. Deze gebruiksaanwijzingen hebben geen betrekking op alle mogelijke situaties en omstandigheden. Men dient altijd het gezond verstand te gebruiken en voorzichtig te werk te gaan tijdens de werking en het bewaren van elk huishoudelijk apparaat.
- Om eventueel gevaar te voorkomen, dient het netsnoer altijd vervangen te worden door de fabrikant of door het technisch servicecentrum.
- Dit apparaat is ontworpen voor het ontvochtigen van woonvertrekken, en mag dus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
- Het is gevaarlijk de eigenschappen van het apparaat te wijzigen, op welke manier dan ook.
- Neem contact op met een door de Fabrikant erkend Technisch Servicecentrum voor eventuele reparaties. Controleer altijd of originele reserveonderdelen worden gebruikt.
Reparaties uitgevoerd door onbekwaam personeel kunnen gevaarlijk zijn en doen de garantie vervallen.
- Dit apparaat mag uitsluitend door volwassenen gebruikt worden; laat kinderen er niet mee spelen.
- Het apparaat moet aangesloten worden op een efficiënte aardleiding. Laat uw elektrische installatie controleren door een bekwaam elektricien.
- Vermijd het gebruik van verlengsnoeren.
- Trek de stekker uit het stopcontact alvorens over te gaan tot een reinigings- of onderhoudsbeurt.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat te verplaatsen.
- Plaats het apparaat niet in een omgeving waar de lucht gas, olie, zwavel bevat of in de nabijheid van warmtebronnen.
- Houd het apparaat op een afstand van minstens 50 cm van ontvlambare stoffen (alcohol, enz.) of houders onder druk (bv. spuitbussen).
- Zet geen voorwerpen op het apparaat.
- Maak het luchtfilter geregeld schoon.
- Zet het apparaat rechtop of leg het op zijn zijkant om het te vervoeren.
Het is een goede gewoonte om, na het transport, minstens een uur te wachten alvorens de ontvochtiger weer opnieuw in te schakelen (zet het apparaat rechtop).
Maak de condenstank leeg voordat u het apparaat vervoert.
- R134A is een koelgas in overeenstemming met de Europese richtlijnen en voorschriften betreffende milieubescherming. Wanneer u de ontvochtiger wilt afdanken, dient u hem bij een speciaal inzamelcentrum in te leveren.
- De materialen gebruikt voor de verpakking zijn recyclebaar.
Daarom wordt geadviseerd ze in de bakken voor gescheiden afvalverzameling te doen.


Beschrijving

Beschrijving van het apparaat

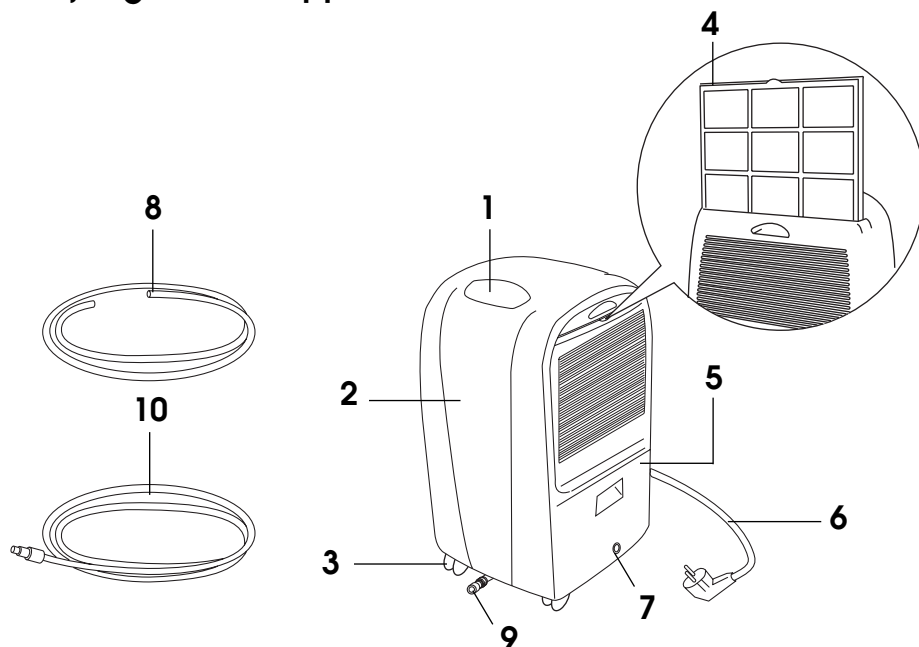

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Bedieningspaneel | 7. Mondstuk continue afvoer |
| 2. Behuizing | 8. Slang voor continue condensafvoer |
| 3. Wielen | 9. Aansluiting continue afvoer met pomp |
| 4. Luchtfilter | 10. Slang voor continue condensafvoer met pomp |
| 5. Opvangreservoir condens | |
| 6. Stekker | |

Bedieningspaneel

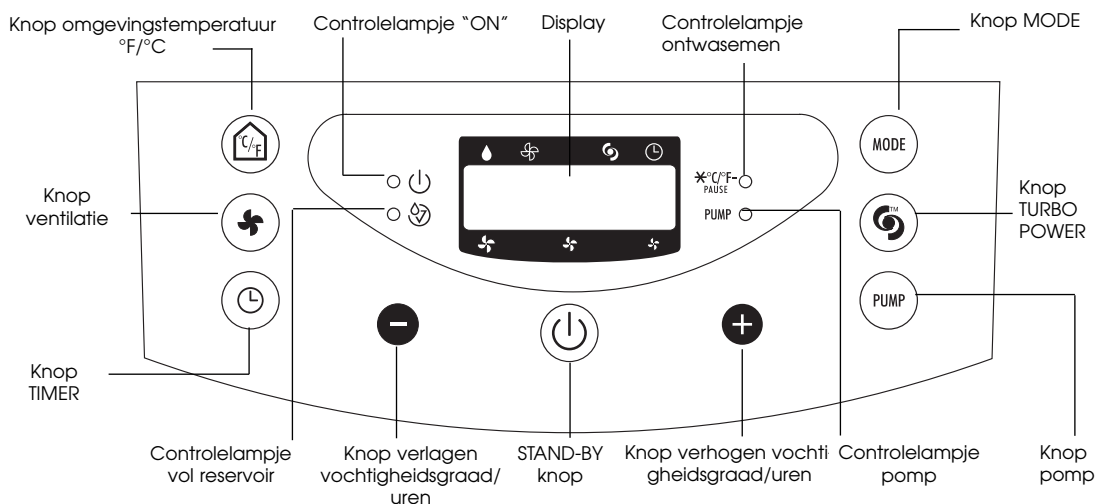

Bedieningspaneel

Knop **STAND-BY**

Druk op deze knop om het apparaat in- en uit te schakelen.

Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen.

Knop **omgevingstemperatuur**

Druk op deze knop voor weergave van de temperatuur op het display. Wanneer u eenmaal op de knop drukt verschijnt op het display °F. Wanneer u tweemaal op de knop drukt geeft het display de temperatuur in °C weer. Na enkele seconden verschijnt de vochtigheidsgraad weer op het display.

Knop **ventilatie**

Druk op deze knop voor het regelen van de ventilatiesnelheid (Maximum Medium Minimum).

Knop **verhogen/verlagen vochtigheidsgraad**

Gebruik deze knoppen (-/+) om de vochtigheidsgraad met stappen van 5% af te stellen. Met deze knoppen kan tevens de timer ingesteld worden.

Van 0-10 neemt de tijd toe met 30 minuten, van 10-24 neemt hij toe met 1 uur.

Knop **TIMER**

Wanneer het apparaat ingeschakeld is worden, bij indrukken van de knop  , de uren weergegeven, na verloop waarvan u het apparaat wenst uit te schakelen (1-2-3...uur).

Wanneer het apparaat in stand-by staat, geeft het display, bij drukken op de timerknop, de uren weer na verloop waarvan u het apparaat wenst in te schakelen.

Knop **MODE**

Druk op deze knop om uitsluitend de functie ventilatie of Ontvochtiging te selecteren.

Knop **TURBO POWER**

Druk op deze knop om de functie "turbo power" te activeren.

Tijdens deze functie werkt het apparaat ononderbroken, met maximale ventilatiesnelheid.

Bij nogmaals drukken op de knop gaat het apparaat weer over naar de eerder ingestelde functie.

Knop **POMP**

Gebruik deze knop om de pomp in werking te stellen met het oog op continue afvoer.

Controlelampje "ON"

Wanneer de knop STAND-BY wordt ingedrukt, gaat het controlelampje "ON" branden. Het lampje gaat uit wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

OPMERKING: Na een korte periode van stroomuitval wordt het apparaat niet automatisch ingeschakeld.

Druk weer op de knop STAND-BY om het apparaat opnieuw in te schakelen.

Controlelampje reservoir

Wanneer het reservoir vol is en niet of verkeerd is aangebracht, begint het controlelampje te knipperen, waarna er tevens een geluidssignaal te horen is.

Dit geluidsalarm is te horen totdat het reservoir correct geplaatst is.

Controlelampje ontwasemen

Bij een omgevingstemperatuur van minder dan 15°C, voert het apparaat cycli ter ontwaseming uit.

Tijdens het ontwasemen gaat het controlelampje branden; het gaat pas uit nadat de ontwaseming beëindigd is.

Tijdens het ontwasemen zijn uitsluitend de 4 onderstaande functies actief: pompknop, stand-by knop, knop omgevingstemperatuur, timerknop.



Controlelampje pomp

Wanneer de pompknop wordt ingedrukt, gaat het controlelampje branden.

Wanneer het lampje van de pomp knippert, betekent dit dat de pomp niet correct werkt.

Installatie

1. Laat minstens 30 cm ruimte vrij rondom het apparaat, zodat de lucht goed kan circuleren.
2. Plaats het ontvochtigingsapparaat op de grond, op een tafel of een ander steunvlak. Wanneer het apparaat op een tafel of ander steunvlak wordt geplaatst, dient u eerst te controleren of het draagvermogen geschikt is voor het gewicht met vol reservoir. Ga niet op de ontvochtiger zitten of staan.
3. Breng het reservoir op de juiste plaats aan.
4. De ontvochtiger kan makkelijk op de wieltjes verplaatst worden.

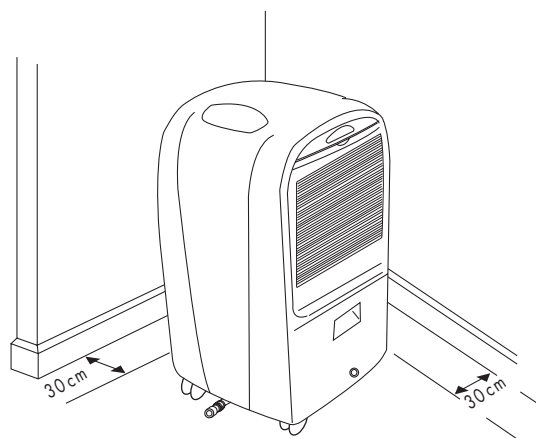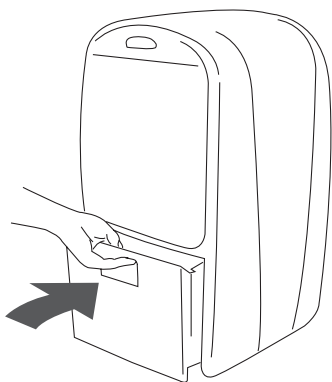

Keuze van de juiste plaats voor het apparaat

1. Gebruik het apparaat in de kelder, ter voorkoming van vochtschade.
2. Gebruik het apparaat in de keuken, badkamer of overige ruimtes waar aanzienlijk veel vocht aanwezig is.
3. Gebruik het apparaat ter voorkoming van vochtschade op plaatsen waar boeken of waardevolle voorwerpen bewaard worden.
4. Gebruik het apparaat op plaatsen waar hoog leefcomfort vereist is.

Overzicht van de componenten

- 1 slang voor snelkoppeling 5m
- slang 1 m

Vereiste uitrusting en montagetijd

Afvoer in het reservoir:

Er is geen montage of tussenkomst van een loodgieter vereist.

Continue afvoer:

Om de continue afvoer te gebruiken zijn onderstaande werktuigen vereist:

- een boorkop van 5 mm (verwijder de dop van het mondstuk om te boren)
- 1 boor

De montagetijd bedraagt ongeveer 1 – 2 minuten.

Continue afvoer met snelkoppeling m.b.v. de slang van 5 m:

Er is geen werktuig nodig. De montagetijd bedraagt ongeveer 1 – 2 minuten.


Afvoer van condenswater

A) Het reservoir met de hand leegmaken

Verwijder het volle reservoir en maak het leeg in een wastafel of badkuip (afb. 1).

Breng het daarna weer op de juiste plaats aan.

OPMERKING: Breng het reservoir op de juiste plaats aan. Is er met tussenpozen een geluidssignaal te horen, dan is het reservoir verkeerd geplaatst.

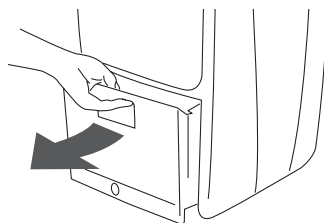

afb. 1

B) Continue afvoer


Ga als volgt te werk om het condenswater af te voeren via de betreffende slang (lengte 1m), aangesloten op de opening onderin het reservoir:

1. Verwijder het reservoir
2. Boor met een kop van 5 mm een gat aan de onderkant van het reservoir, zoals weergegeven in afbeelding 2.
3. bevestig de slang aan het afvoermondstuk (afb.3).

Controleer of de slang niet gebogen of afgekneld is.


Met het oog op correcte afvoer mag er in de buurt van het afvoermondstuk geen hoogteverschil zijn (afb.4).

OPMERKING: Wenst u de slang niet te gebruiken, dan kunt u de opening met de bijgeleverde rubberdop afsluiten.

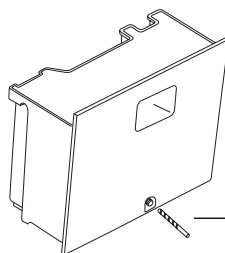


Boorkop

afb. 2

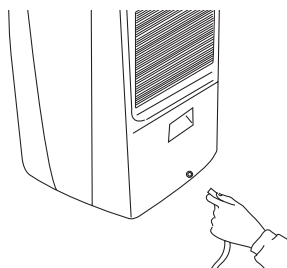

afb. 3

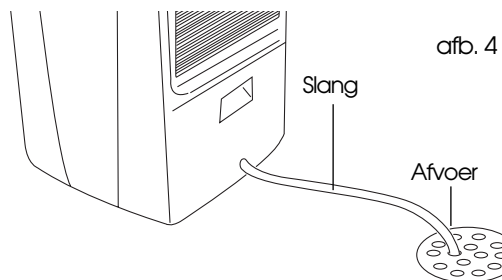

Slang

afb. 4

Afvoer

C) Continue afvoer naar buiten m.b.v. pomp

Dankzij het exclusieve Systeem voor Condensafvoer kan via een slang condens afgevoerd worden met een hoogteverschil van max. 4 m.


Om het water met behulp van de pomp af te voeren moet de bijgeleverde slang verbonden worden met de aansluiting onder het apparaat (Afb. 5).

Kies de functie "ontvochtigen" en druk op de pompknop.

Opmerking: Wanneer de pomp ingeschakeld is en er geen afvoerslang gemonteerd is, begint het pomplampje te knipperen.

Verhelp het probleem als volgt:

- Plaats de slang naar behoren;
- Trek de stekker uit het stopcontact en steek hem weer erin.

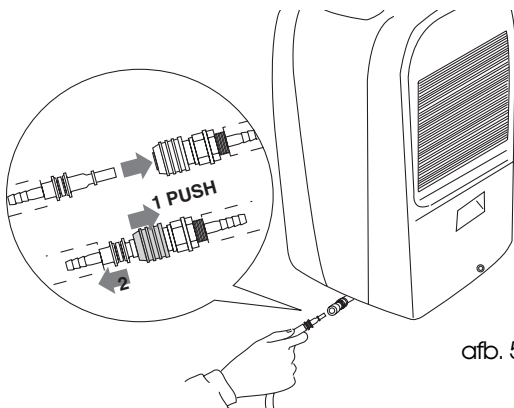

afb. 5

Stand-by

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, verschijnt links in het display de gewenste graad van vochtigheid (de standaard ingestelde waarde bedraagt 60), terwijl rechts in beeld gedurende een minuut twee streepjes te zien zijn, waarna de vochtigheidsgraad van de omgeving wordt afgebeeld.

Keuze van de gewenste vochtigheidsgraad

- 1) Druk op de knop Stand-By.
- 2) Druk op de knoppen   om de gewenste vochtigheidsgraad in te stellen. (80% komt overeen met een vochtige omgeving, 30% met een droge omgeving; door nogmaals op de knop  te drukken geeft het display "--" weer, hetgeen continue werking aangeeft).
- 3) Druk op de knop MODE om de functie "ontvochtigen" te kiezen; de keuze is uitgevoerd wanneer het puntje van het display zich onder het symbool  bevindt.
- 4) Wanneer de ontvochtiger de ingestelde graad van vochtigheid heeft bereikt wordt hij automatisch uitgeschakeld.

Opmerking: Het apparaat is uitgerust met een veiligheidssysteem voor uitschakelen van de ontvochtiging nadat er 3 minuten vanaf de laatste uitschakeling verstreken zijn.

Inschakelen van de ventilatie

- 1) Druk op de knop Stand-By.
- 2) Druk op de knop MODE en selecteer de functie VENTILATIE; de keuze is uitgevoerd wanneer het puntje van het display zich onder het symbool  bevindt.
- 3) Druk op de knop  om de ventilatiesnelheid te wijzigen (min/med/max).

Turbo power

- 1) Druk op de knop .
- 2) De functie "turbo power" dient voor automatisch ontvochtigen, voor momenten waarop u het apparaat met het maximumvermogen wilt laten functioneren. Tijdens deze functie zijn er links op het display twee streepjes te zien en rechts de in het vertrek aanwezige vochtigheid. Druk nogmaals op de knop  om de functie "turbo" uit te schakelen.

Programmeren van vertraagde start bij uitgeschakeld apparaat

- 1) Druk bij uitgeschakeld apparaat op de knop  en gebruik de knoppen   om het aantal uren in te stellen, na het verstrijken waarvan het apparaat ingeschakeld moet worden.
- 2) Links op het display is het aantal uren zichtbaar na het verstrijken waarvan het apparaat dient te starten (1-24 uur), terwijl onder het symbool  een puntje weergegeven wordt, hetgeen betekent dat de timerfunctie gekozen is.
- 3) Nadat de ingestelde tijd verstreken is begint het apparaat te functioneren.

Programmeren van vertraagd uitschakelen bij ingeschakeld apparaat

- 1) Druk bij ingeschakeld apparaat op de knop  en gebruik de knoppen   om het aantal uren in te stellen, na het verstrijken waarvan het apparaat uitgeschakeld moet worden.
- 2) Links op het display is het aantal uren zichtbaar na het verstrijken waarvan het apparaat uitgeschakeld dient te worden (1-24 uur), terwijl onder het symbool  een puntje weergegeven wordt, hetgeen betekent dat de timerfunctie gekozen is.
- 3) Nadat de ingestelde tijd verstreken is wordt het apparaat uitgeschakeld.

WAARSCHUWINGEN

Elektrische schok

Koppel het apparaat altijd af van het voedingsnet, alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Wanneer u deze voorzorgsmaatregel niet nakomt, kan dat gevaar opleveren met kans op een elektrische schok.

Onderhoud

Uw ontvochtigingsapparaat is ontworpen om het hele jaar door gebruikt te worden. Onderstaand volgen aanwijzingen voor reiniging en onderhoud van het apparaat.

Reiniging van frontpaneel en behuizing

- Reinig frontpaneel en behuizing met een zachte doek, bevochtigd met lauwwarm zee-sop of mild reinigingsmiddel.
- Spoel af en droog zorgvuldig.
Veeg bedieningspaneel en meubel af met een zachte doek.
OPMERKING: Spuit nooit water in het apparaat; dat kan leiden tot kortsluiting en brand.
- Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of soortgelijke schoonmaakmiddelen.
- Gebruik geen bleekwater of schuurmiddelen.

Reiniging van het luchtfilter


Wanneer het filter vuil is, wordt de luchtcirculatie bemoeilijkt en vermindert de efficiëntie van het ontvochtigingsapparaat en dus ook de graad van zuivering.

Het wordt daarom geadviseerd het filter regelmatig schoon te maken. De regelmaat van deze handeling moet op de omgeving en de werkingsduur worden afgestemd.

- Trek aan het luchtfilter om het uit zijn zitting te verwijderen (zie Afb. 6)
- Gebruik een stofzuiger om op het filter opgehoopt stof te verwijderen.

Als het filter erg vuil is, het met lauwwater wassen en meerdere malen afspoelen.

- Laat het filter goed drogen voordat u het weer op zijn plaats aanbrengt.

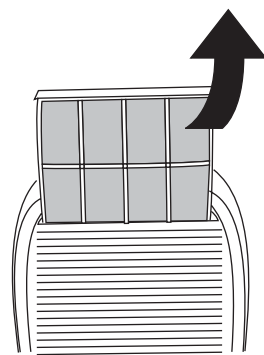

Afb. 6

WAARSCHUWINGEN VOOR CORRECTE AFVOER VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EG.

Het product mag bij het afdanken niet met het normale huisvuil afgevoerd worden. Het moet ingeleverd worden bij een door de gemeente aangegeven centrum voor gescheiden afvalverwerking of bij verkooppunten die deze service bieden.

Door elektrische huishoudelijke apparaten gescheiden af te voeren en te verwerken, wordt negatieve invloed op milieu en gezondheid voorkomen; bovendien worden de materialen waaruit de apparaten bestaan gerecycled, met besparing van energie en hulpbronnen tot gevolg. De verplichting tot gescheiden afvalverwerking wordt aangegeven met het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak.



Wanneer iets niet werkt

Controleer de volgende punten alvorens de Technische Dienst te bellen, die in uw zone werkzaam is.

Problemen	Oorzaken	Oplossingen
De ontvochtiger werkt niet	•Controleer de aansluiting van de voedingskabel •Controleer of het reservoir vol is •Controleer of het reservoir correct geplaatst is •Controleer of het apparaat is ingeschakeld •de temperatuur of de vochtigheid van de omgeving is te laag	•Steek de stekker in het stopcontact •Maak het reservoir leeg •Plaats het reservoir naar behoren •Schakel het apparaat in
Laag ontvochtigingsvermogen (vochtverwijdering)	•Het luchtfilter is vuil of verstopt •De temperatuur in het vertrek is te laag •Te weinig luchtcirculatie/verstopping •De ingestelde vochtigheidsgraad is waarschijnlijk niet laag genoeg	•Reinig het filter •Verhoog de temperatuur in het vertrek •Verhelp de verstopping
De Relatieve Vochtigheidsgraad is nog niet bereikt terwijl het apparaat al een hele tijd functioneert.	•Controleer of alle ramen en deuren dicht zijn •De ruimte/het vertrek is te groot voor de capaciteit van het apparaat	•Controleer of ramen en deuren gesloten zijn
Het apparaat functioneert niet gedurende ongeveer 3 minuten na het aanzetten	• De veiligheidsinrichting van het apparaat is in werking getreden	•Wacht tot 3 minuten zijn verstreken
Op het display verschijnt "E1"/"E2"/"E3"	•Neem contact op met de Klantenservice	
Het controlelampje van de pomp knippert	•De slang voor condensafvoer is niet aangesloten of afgekneeld	•Plaats de slang naar behoren •Trek de stekker uit het stopcontact en steek hem weer erin.

Technische gegevens

Netspanning	Zie gegevensplaatje
Vermogensverbruik uitsluitend ontvochtiging	"
Max. vermogensverbruik	"
Koelgas	R134a
Behandelde lucht (min, max)	210/300 m ³ /h
Ontwaseminrichting	ja
Hygrostaat	ja
Snelheid ventilator	3
Compressorbeveiliging	ja
Controle reservoir	ja
Stoffilter	ja
Afmetingen BxHxD	350x570x370 mm
Gewicht (netto)	19,5 kg.
Inhoud reservoir	5.5 liter

Werkingsbeperkingen:

- temperatuur
- relatieve vochtigheid

Ontvochtiging

5° - 32°

30 - 90%