

Aandachtig dit instructieboekje doorlezen alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen.

Alleen op deze manier kunnen wij u de beste resultaten en de maximale veiligheid tijdens het gebruik garanderen. Let u speciaal op de waarschuwingen op bladzijde 70

INTRODUCTIE

Het betreft een airconditioner bestaande uit twee delen: een binnen unit (welke in huis functioneert) en een buiten unit (welke buitenshuis geïnstalleerd dient te worden). De binnen en de buiten unit zijn verbonden d.m.v. van een flexibele slang (ongeveer 4.5 meter), waardoor de koelleidingen, de aansluitkabel voor de buiten ventilator en het condens afvoerslangetje lopen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning	zie type plaatje
Maximaal opgenomen vermogen bij airconditioning	"
Koelvermogen*	"
Maximale luchtverplaatsing	560 m³/h
Lengte flexibele slang	4,5 m
Doorsnede slang	20 x 44 mm

Afmetingen binnen unit:

• breedte	560 mm
• hoogte	735 mm
• diepte	355 mm
• gewicht	44 kg

Afmetingen buiten unit:

• breedte	570 mm
• hoogte	480 mm
• diepte	260 mm
• gewicht	18 kg


* Standaard conditionering:

Binnentemperatuur	27°C
relatieve vochtigheidsgraad	47%
Buitentemperatuur	35°C
relatieve vochtigheidsgraad	41%


MAXIMALE FUNCTIONERINGS LIMIET

Temperatuur in de ruimte	21 ÷ 32°C
Buitentemperatuur	21 ÷ 43°C



BESCHRIJVING

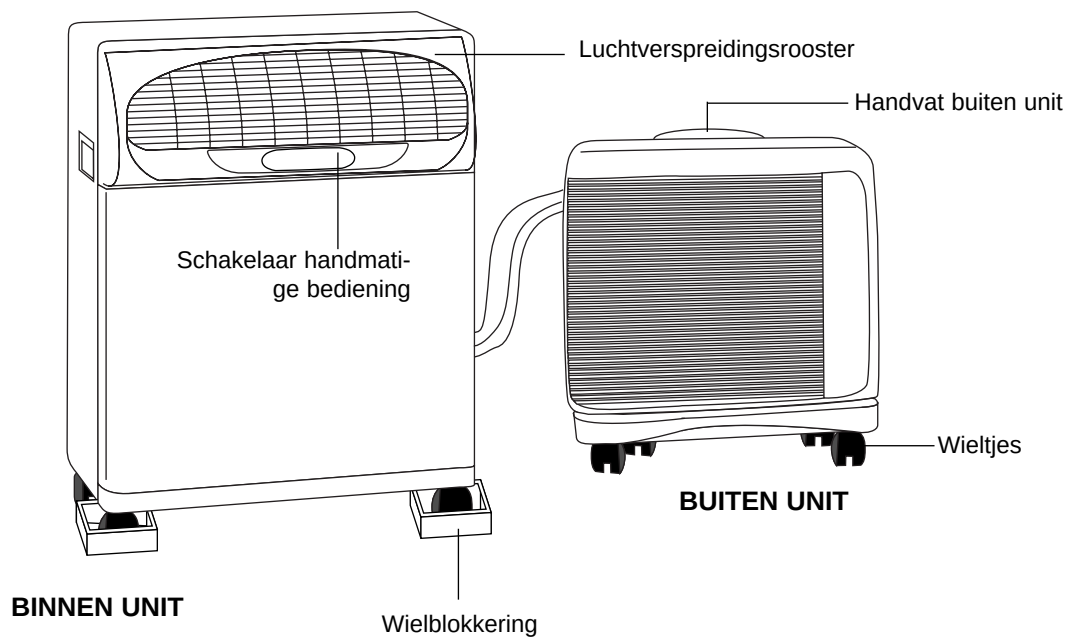

BINNEN UNIT

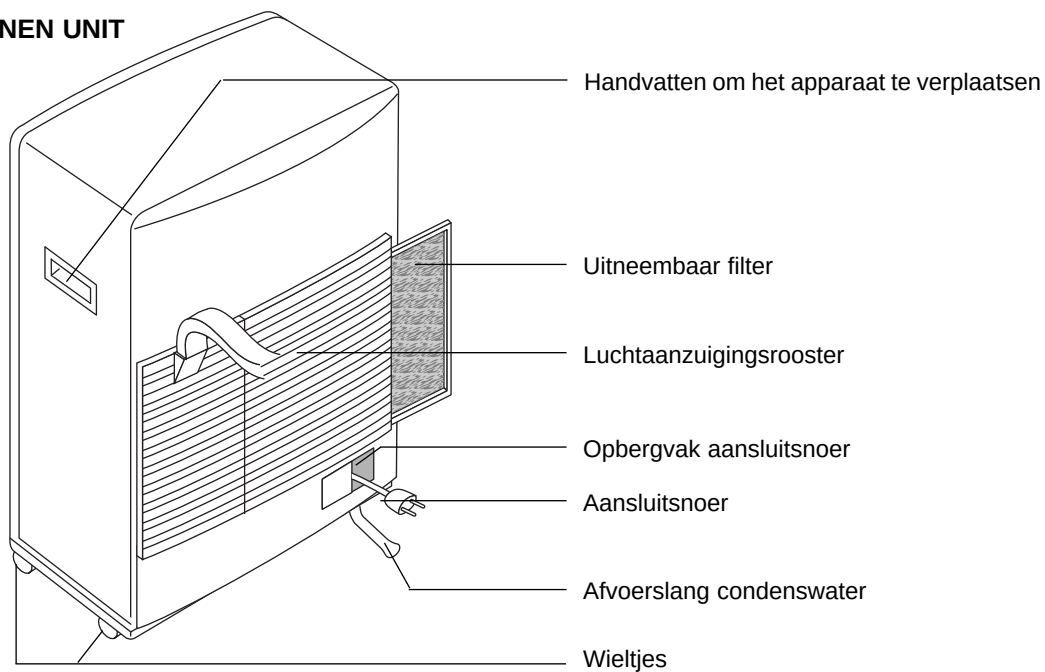

ACCESCOIRES


TEKENING	OMSCHRIJVING	AANTAL BIJGELEVERDE ACCESCOIRES
	Wandbeugels	2
	Steunblokje voor de buiten eenheid	2
	Pluggen + schroeven ø 6 mm	4
	Schroeven M6mm	2
	Schroeven M4x25 mm	4
	Riem met haken	2
	Ring voor riem	2
	Doorvoer flexibele slang	1
	Wielblokkering	2
	Aansluiting voor afvoer condenswater met aansluitstuk en twee schroeven 4.2.	1
	Wieltjes voor de buiten unit	4

Op dit apparaat is een **HE** (High Efficiency) systeem geïnstalleerd, met een laag energieverbruik, nadat het apparaat aangezet is, vereist het evenwel enige minuten wachttijd alvorens koude lucht geproduceerd wordt.


INSTALLATIE

De Flexibele slang welke de buiten unit met de binnen unit verbindt, kan men geleiden :

- a) door een kier van een raam of van een deur.

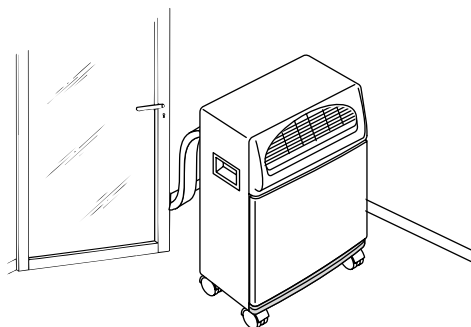


- b) door een kleine opening van 5,5 cm x 2,5 cm in de muur of in een raamkozijn te maken

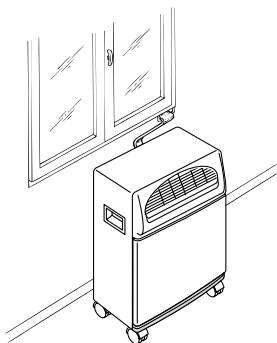


HET GEBRUIK VAN DE KOPPELINGEN

Afgezien van de hiervoor beschreven methodes, kan men de FLEXIBELE SLANG, die de buiten unit met de binnen unit verbindt, geleiden door een opening met een diameter van ongeveer 6 cm in de muur.

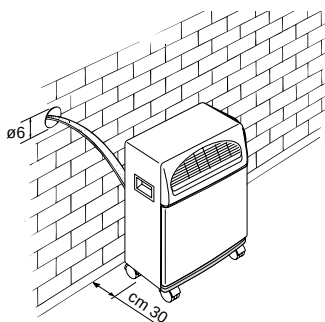


In dit laatste geval dient men de flexibele slang van de buitenunit als volgt los te koppelen,

- 1) De stekker uit het stopcontact halen.
- 2) Het handvat verwijderen door de 2 metrische schroeven los te draaien, hierna de voorkant wegschuiven.

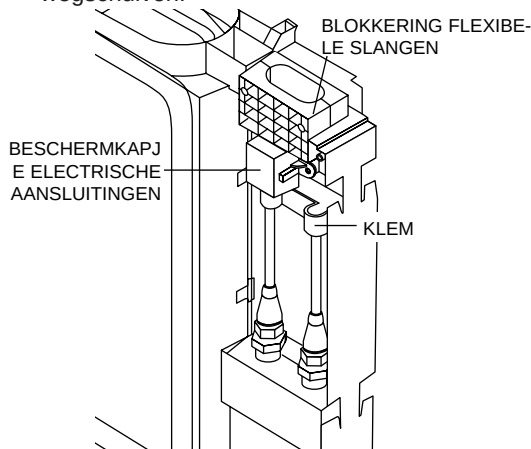

- 3) De klem losmaken door de 2 metrische schroeven los te draaien.
- 4) De blokkering van de flexibele slang losmaken door de 2 metrische schroeven los te draaien.
- 5) Met behulp van een engelse sleutel nummer 24, de moer van de aansluiting losdraaien. Tegelijkertijd, met een sleutel nummer 21, het uiteinde van de slang vasthouden. (Dezelfde handelingen herhalen voor de tweede aansluiting met behulp van een engelse sleutel nummer 24 en een nummer 19).

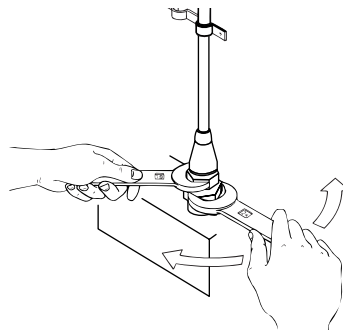

- 6) Het condens afvoerslangetje losmaken.
- 7) De 2 schroeven van het beschermingskapje losdraaien en het elektrische aansluitblokje ontkoppelen.

Té scherpe bochten in de flexibele slang vermijden.

Om de losgekoppelde uiteinden van de flexibele slang weer met de binnen unit te verbinden, dient men de handelingen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 in omgekeerde volgorde te herhalen, let hierbij op de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Alvorens de slang door het gat in de muur te halen, raden wij u aan de uiteinden van de aansluitingen met isolatieband of een dergelijk materiaal te beschermen.
- Steek de 2 bovenste aansluitingen van de koeling in de 2 onderste en draai ze stevig met de hand aan, hierna kunt u ze aandraaien met de hiervoor reeds gebruikte sleutels.
- Nadat u de twee aansluitingen van de koelleiding verbonden hebt, kunt u de klemmen vastmaken.
- Controleert u de koelleiding verbindingen op lekkage door de aansluitingen met water en zeep sopje nat te maken. Er mogen geen zeepbellen ontstaan.

LET OP !

Het is raadzaam de handelingen van het loskoppelen en weer vastkoppelen van de aansluitingen door service technici uit te laten uitvoeren

BINNEN UNIT

Installeer de binnen unit in de te koelen ruimte. Over het algemeen genomen onder een raam of in ieder geval dichtbij een buitenmuur.

De binnen unit dient op een vlakke ondergrond geplaatst te worden, gebruikt u hiervoor ook de bijgeleverde wielblokkeringen.

De binnen unit dient zodanig geplaatst te worden dat zowel het lucht aanzuigrooster als het luchtuitblaasrooster van de binnen unit een vrije luchtcirculatie waarborgen.


BUITEN UNIT

De buiten eenheid kan geplaatst worden op een terras of op een balkon. In dit geval is het niet nodig de beugels te gebruiken.




De buiten eenheid kan aan de muur bevestigd worden met de hiervoor bijgeleverde beugels. In dit geval, als volgt te werk gaan:

- 1) de beugel aan de muur bevestigen zoals aangegeven op de tekening (voor de te boren gaten, het




schabloon gebruiken dat zich op het polystirol dek-sel van de verpakking bevindt);

- 2) de steunblokkjes aan de buiten eenheid bevestigen met de bijgeleverde M4mm schroeven (let er hierbij op dat de opening voor de schroef aan de bovenkant moet komen te zitten)
- 3) hierna de buiten eenheid aan de beugels hangen en vastzetten met de M6mm schroeven.

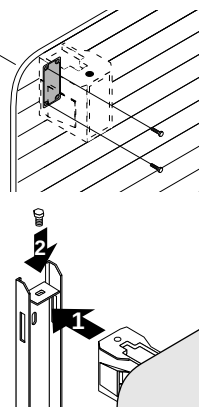

Als alternatief als voorlopige installering, kan de buiten eenheid ook opgehangen worden als weergegeven op de tekening. In dit geval worden de bijgeleverde riemen gebruikt die in de ringen gehaakt worden; alvorens de ringen te bevestigen de rubberdopjes verwijderen.

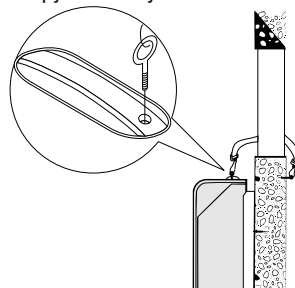


De buiten unit kan geïnstalleerd worden hoger of op hetzelfde niveau als de binnen unit, mits het niveauverschil de 1,5 m niet overschrijdt.

Er dienen geen belemmeringen aanwezig te zijn rond het lucht aanzuigrooster, noch rond het luchtuitblaasrooster van de buiten unit.

De afstand tussen de achterkant van de buiten unit en de muur moet 6 cm bedragen.

Het condenswater dat gevormd wordt tijdens het functioneren van de koeling (zomer functie) wordt afgevoerd door verdamping via de buiten unit.

In speciale gevallen, bij een hoge vochtigheidsgraad, dient men om het condenswater af te voeren, het bijgevoegde condenswater aansluitstuk te gebruiken, dit dient aan de onderkant van de buiten unit gemonteerd te worden (zie tekening) nadat men de rubber dop heeft verwijderd. Het is raadzaam de buiten unit te beschermen tegen regen, sneeuw, druppels die van het dak afvallen en tegen direct zonlicht.

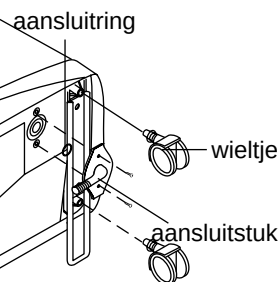

DE ELEKTRISCHE AANSLUITING

Alvorens de stekker in het stopcontact te steken dient men te controleren dat:


- De netspanning overeenkomt met de waarde aangegeven in de technische gegevens;
- Het stopcontact en het elektriciteitsnet van dien aard zijn dat ze de vereiste belasting kunnen verdragen;
- Het stopcontact van het geschikte type is voor de stekker, indien dit niet het geval is het stopcontact vervangen.
- Het stopcontact geaard is. **De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk indien deze veiligheidsnorm niet in acht genomen wordt.**

De vervanging van de voedingskabel mag alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.


RUIMTELIJKE OMSTANDIGHEDEN

Er zijn een aantal aanwijzingen op te volgen om het maximale rendement van de airconditioner te garanderen:

- Deuren en ramen sluiten in de te koelen ruimte. De enige uitzondering geldt voor het geval u gekozen heeft voor de installatie door een kier van een raam, die dan natuurlijk open moet blijven. (liefst kier afsluiten met een lat !)

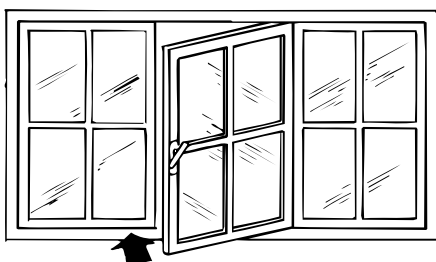


Ramen sluiten

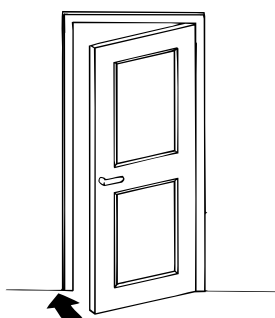

Deuren sluiten

- Bescherm de ruimte tegen direct zonlicht, zodat het apparaat energiebesparend kan functioneren, door gordijnen te sluiten en/of zonweringen geheel of gedeeltelijk neer te laten.

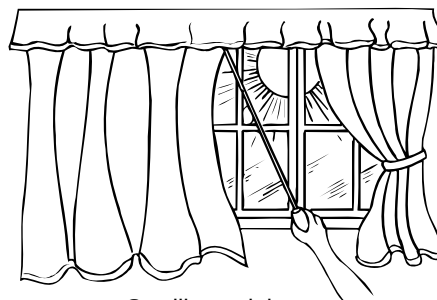


Gordijnen sluiten



Zonwering neerlaten

- Geen voorwerpen op de airconditioner zetten.
- De luchtaanzuigzone en de luchtverspreidingzone niet afsluiten.
- Controleren dat er in de ruimte geen warmtebronnen zijn.

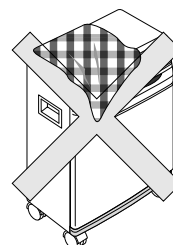


Niet bedekken.

OP DEZE MANIER IS UW AIRCONDITIONER GEREED OM IN GEBRUIK TE NEMEN EN gaan we nu dus over tot de uitleg van het bedieningspaneel.

Dit apparaat is voorzien van een veiligheidssysteem dat het aanslaan van de compressor vermijdt indien niet minimaal 3 minuten zijn verlopen na de laatste keer dat het apparaat is uitgezet.

SCHAKELAARS EN CONTROLE LAMPJES VAN DE BINNEN UNIT

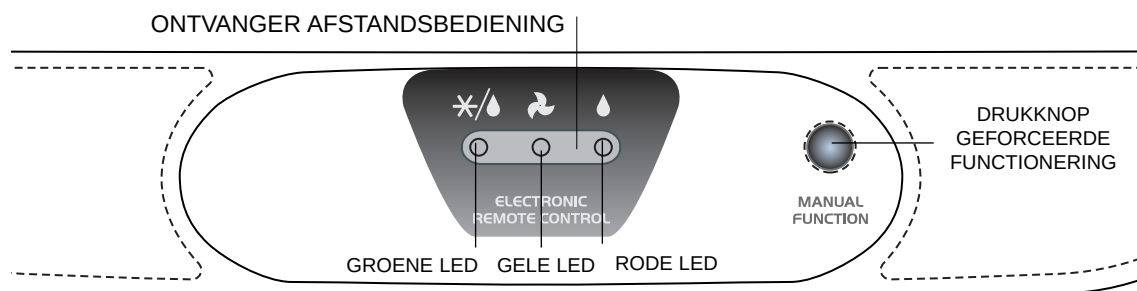

CONTROLELAMPJES

De controlelampjes geven het functioneren van het apparaat aan.

FUNCTIE	GROENE LED	GELE LED	RODE LED
UIT	-	-	-
AIRCONDITIONING	aan	-	-
ONVOCHTIGING	aan	-	aan
SMART	-	aan	-
FULL AUTO	Onmiddelijk nadat deze functie gekozen is, zullen alle LCD's gedurende enkele seconden blijven branden totdat het controlesysteem besloten heeft hoe te functioneren (of airconditioning, ontvochtiging, ventilatie of verwarming).		
TIMER	TIMER – Alle leds blijven branden, ook als het apparaat uit staat, indien de TIMER functie geprogrammeerd is.		

WAARSCHUVINGS	GROENE LED	GELE LED	RODE LED
ALARM	knippert	knippert	knippert

Zie "Indien iets niet functioneert" op pagina 71

HANDMATIGE BEDIENING


Deze manier van functioneren wordt gekozen indien er problemen zijn met de afstandsbediening (kapot, kwijt of batterijen leeg).

Op de DRUKKNOP GEFORCEERDE FUNCTIONERING drukken om de gewenste functiemogelijkheid te verkrijgen (airconditioning, ontvochtiging, ventilatie, smart, uit). Om de ingestelde functie te identificeren, kijk naar de controlelampjes en de hierboven weergegeven tabel. Het apparaat selecteert voor elke functie de beste waarden voor een optimaal comfort.

DE AFSTANDSBEDIENING



Het plaatsen van de batterijen.

- Schuif het deksel naar voren. (zie fig.)
- Breng twee nieuwe niet oplaadbare batterijen in en let er hierbij op ze in de juiste richting te leggen (+) en (-).
- Het deksel weer sluiten door het tot aan de beginpositie te schuiven.
- Op het paneel zullen gedurende zeer korte tijd alle symbolen van de afstandsbediening zichtbaar worden.

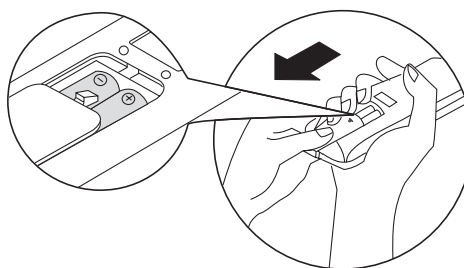

N.B.: WIJ RADEN HET GEBRUIK VAN ALKALINEBATTERIJEN AAN (LR03).

Zowel in geval van vervanging als indien het afstandsbediening niet meer gebruikt wordt, dient de batterij verwijderd te worden en weggegooid volgens de wettelijke voorschriften omdat deze schadelijk is voor het milieu.

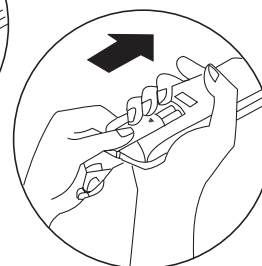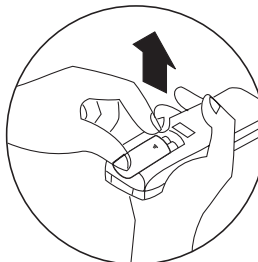


Telkens wanneer de batterijen van de afstandsbbediening vervangen worden, knipperen de controlelampjes van de airconditioning ✱ en de verwarming ⦿ afwisselend op de LCD-display van de afstandsbediening.

Om de afstandsbbediening in te stellen, druk op een willekeurige toets wanneer op de display ✱ wordt weergegeven.


Indien binnen 12 seconden niet op een toets gedrukt wordt, zal de afstandsbbediening oof de functie verwarming ⦿ beschikbaar stellen, niet-tegenstaande dit apparaat niet over de functie beschikt.

CORRECT GEBRUIK

- De afstandsbediening op de ontvanger van de airconditioner richten.
- De maximale afstand is ongeveer 7 meter (zonder obstakels tussen de afstandsbediening en de ontvanger).
- De afstandsbediening moet zeer **voorzichtig behandeld** worden: zonder deze te laten vallen, zonder deze aan direct zonlicht of aan warmtebronnen bloot te stellen.

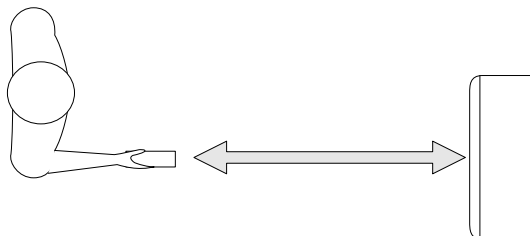

DE AFSTANDBEDIENING

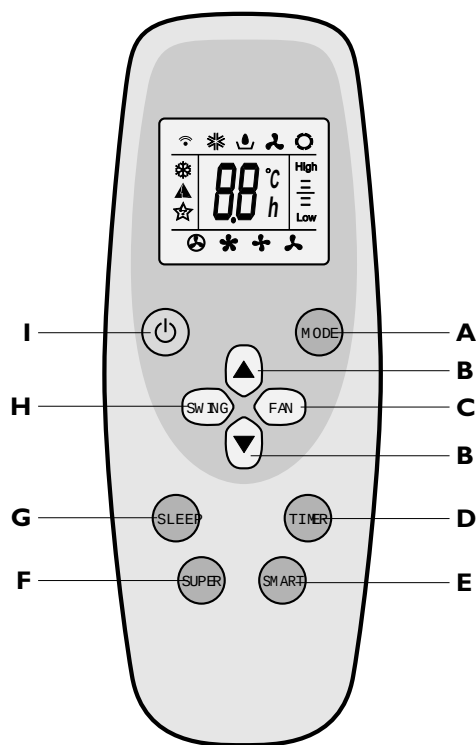

DE DISPLAY

- Transmissie signaal
- Controlelampje airconditioning
- Controlelampje ontvochtiging
- Controlelampje ventilator
- Controlelampje verwarming (dit apparaat beschikt niet over deze functie)
- Controlelampje SUPER airconditioning
- Controlelampje SMART
- Controlelampje SLEEP
- Snelheid ventilator automatisch
- Snelheid ventilator maximum
- Snelheid ventilator gemiddeld
- Snelheid ventilator minimum

High Gebruikt door de regeling van de temperatuur in de modaliteit SMART of het niveau van de ontvochtiging

Low

A. Toets MODE

Door op deze toets te drukken wordt het apparaat aan- en uitgezet. Opmerking: ook wanneer het apparaat uit staat blijft de display de instellingen weergeven.

B. Toetsen voor de INSTELLING VAN DE OMGEVINGSTEMPERATUUR

Gebruik deze toetsen om de omgevingstemperatuur in te stellen of om de timer te programmeren.

C. Toets VENTILATOR ()

Deze toets kiest de ventilatorsnelheid, namelijk automatisch, maximum, gemiddeld, minimum.

D. Toets TIMER

Gebruik deze toets om de werking van de timer in te stellen of te annuleren.

E. Toets SMART ()

Door op deze toets te drukken, bepaalt het apparaat automatisch de meest geschikte werkwijze om een maximaal comfort te garanderen.

F. Pulsante SUPER ()

Gebruik deze toets om de snelle afkoeling te starten of te stoppen (Met deze functie, draait de ventilator op de hoge snelheid en is de temperatuur automatisch ingesteld op 18°C).

G. Toets SLEEP ()

Gebruik deze toets om de automatische functie SLEEP in te stellen of te annuleren.

H. Toets SWING (alleen muurmodellen)

Gebruik deze toets om de oscillerende beweging van de vleugels van de verticale regeling te starten of te stoppen, en om de richting van de luchtstroom naar boven of naar onder te regelen.

I. Toets AAN/UIT

Door op deze toets te drukken wordt het apparaat aan- en uitgezet. Opmerking: ook wanneer het apparaat uit staat blijft de display de instellingen weergeven.

FUNCTIE AIRCONDITIONING

- In de eerste plaats op de toets  drukken om het apparaat aan te zetten.
- Een pieptoon geeft het aanslaan van de airconditioner aan en op de display knippert het symbool .
- Hierna de toets MODE kiezen, totdat op de display het symbool  van de airconditioning verschijnt.
- Op dit punt aangekomen dient de temperatuur ingesteld te worden met de toetsen  .
- Om de snelheid van de ventilator te kiezen, is het voldoende herhaaldelijk op de toets FAN te drukken totdat de gewenste ventilatiesnelheid bereikt wordt (automatisch, maximum, gemiddeld, minimum).




N.B.:

Tijdens het functioneren als airconditioner, wordt het teveel aan vochtigheid in de ruimte automatisch door het apparaat opgenomen.

FUNCTIE ONTVOCHTING


- Deze functie kan gekozen worden ingeval van een hoge vochtigheidsgraad.
- In de eerste plaats op de toets  drukken om het apparaat aan te zetten. Een pieptoon geeft het aanslaan van de airconditioner aan en op de display knippert het symbool .
- Hierna de toets MODE kiezen, totdat op het paneel het symbool  van de ontvochtiging verschijnt.
- Druk op de toetsen   om de gewenste graad van ontvochtiging in te stellen. Op de display verschijnt het symbool .
- Druk op de toets  om het niveau van de ontvochtiging te verhogen, en op de toets  om hem te verlagen.
- Wanneer het apparaat ingesteld wordt op de functie ontvochtigen, gebeurt de keuze van de snelheid van de ventilator automatisch.

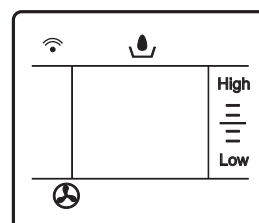

FUNCTIE VENTILATIE

Op dagen dat het weer drukkend is maar niet bijzonder warm, kan het voldoende zijn alleen de functie ventilatie in te stellen.

- Druk op de toets . Een pieptoon geeft het aanslaan van de airconditioner aan en op het paneel knippert het symbool .
- Hierna de toets MODE kiezen, totdat op de display het symbool van de ventilatie  verschijnt.
- Als deze functie eenmaal aanstaat, kan men herhaaldelijk drukken op de toets FAN om de gewenste snelheid te kiezen (minimum, gemiddeld, maximum).

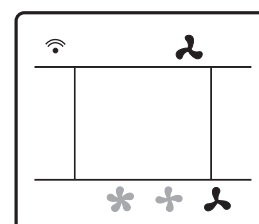


FUNCTIE SMART

Met de functie SMART beslist het apparaat zelf op welke manier te functioneren, waarbij het maximaal comfort in de ruimte wordt gegarandeerd.

- Druk op de toets  om het apparaat aan te zetten. Een pieptoon geeft het aanslaan van de airconditioner aan en op de display knippert het symbool .
- Druk op de toets SMART. De automatische functie is nu ingesteld en op de display verschijnt het symbool .

Opmerking: met de functie SMART wordt de temperatuur automatisch gecontroleerd. Indien de gewenste temperatuur nog niet bereikt werd, kan die verlaagd of verhoogd worden met maximum 2°C, door te drukken op de toetsen  .

Het apparaat zal automatisch de optimale functie (airconditioning, onvochtigen, ventilatie) en de snelheid instellen.

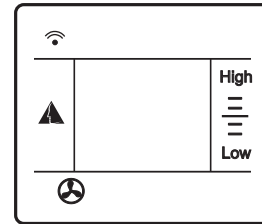

AUTOMATISCHE SLEEP FUNCTIE

De automatische functie SLEEP is ideaal voor de nacht, omdat het mogelijk is binnen de ingestelde functie (airconditioning, ontvochtiging, ventilatie of SMART) de werking van de airconditioner geleidelijk te verlagen tot hij afslaat (na 8 uren). Om de functie SLEEP te kiezen, als volgt te werk gaan:

- Druk op de toets  om het apparaat aan te zetten. Een pieptoon geeft het aanslaan van de airconditioner aan en op de display knippert het symbool .
- Hierna de toets MODE kiezen, totdat op de display het symbool van de gewenste functie verschijnt.
- Selecteer de gewenste temperatuur door te drukken op de toetsen  .
- Nu op de toets SLEEP drukken om de nachtfunctie in te stellen: het symbool  verschijnt op de display. Druk nogmaals op de toets SLEEP om terug te gaan naar de vorige functie. Bij deze functie, draait de ventilator op lage snelheid.




N.B: Met de nachtfunctie wordt de temperatuur in de ruimte op een optimaal niveau gehouden, waarbij overdreven stijgen of dalen van de temperatuur vermeden wordt met een geruisloze functionering. De luchtstroom verminderd, terwijl de temperatuur in de ruimte gelijkmatig gewijzigd wordt volgens de eisen van het comfort; de temperatuur neemt toe met 1°C na 60 minuten en met 2°C na 2 uur, tijdens de airconditioning fase (slaat af na 8 uren).

FUNCTIE SUPER

De functie SUPER wordt gebruikt om de snelle afkoeling te starten of te stoppen. Met deze functie, draait de ventilator op de hoge snelheid en is de temperatuur automatisch ingesteld op 18°C.

Om de functie SUPER in te stellen, als volgt te werk gaan:

- Druk op de toets  om het apparaat aan te zetten. Een pieptoon geeft het aanslaan van de airconditioner aan en op de display knippert het symbool .
- Druk op de toets SUPER om de functie in te stellen. Op de display verschijnt het symbool .
- Om terug te gaan naar de vorige functie, druk nogmaals op de toets SUPER.

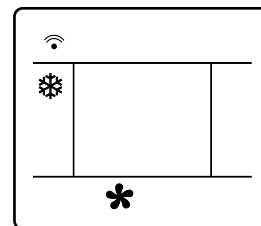


PROGRAMMERING VAN DE TIMER

Na het instellen van de gewenste functie, schakel de timer in door te drukken op de toets TIMER wanneer u 's ochtends het huis verlaat. Op die manier bekomt u een ideaal comfort bij uw thuiskomst.

PROGRAMMERING VAN HET AFSLAAN

- Wanneer de airconditioner aan staat, druk op de toets TIMER: op de display verschijnen de uren en het symbool "h" knippert. Stel het uur in waarop u het apparaat wilt laten afslaan, door te drukken op de toetsen   (van 30 minuten tot 24 uur).
- Druk nogmaals op de toets TIMER om de keuze te bevestigen. Met verloop van tijd geeft de display de resterende tijd weer.
- Na afloop van de ingestelde tijd, slaat het apparaat automatisch af. De eerste 10 uren is het mogelijk een selectie uit te voeren met tussenpauzes van een half uur. Voor tijden langer dan 10 uur, zijn tussenpauzes van één uur toegelaten.
- Om de ingestelde tijd te wissen, druk nogmaals op de toets TIMER: een pieptoon is hoorbaar.

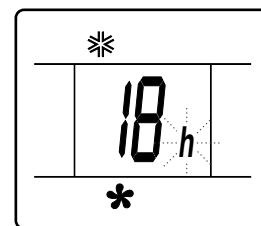

PROGRAMMERING VAN HET AANSLAAN

- Wanneer de airconditioner aan staat, druk op de toets TIMER: op de display verschijnen de uren en het symbool "h" knippert. Stel het uur in waarop u het apparaat wilt laten starten, door te drukken op de toetsen   (van 30 minuten tot 24 uur).
- Druk nogmaals op de toets TIMER om de keuze te bevestigen. De drie leds op de airconditioner branden.
- Na afloop van de ingestelde tijd, slaat het apparaat automatisch aan.
- De eerste 10 uren is het mogelijk een selectie uit te voeren met tussenpauzes van een half uur. Voor tijden langer dan 10 uur, zijn tussenpauzes van één uur toegelaten.
- Om de ingestelde tijd te wissen, druk nogmaals op de toets TIMER: een pieptoon is hoorbaar en de drie leds op de airconditioner gaan uit.

ONDERHOUD

Alvorens het apparaat schoon te maken of onderhoud toe te passen, dient men altijd de stekker uit het stopcontact te nemen.

Om veiligheidsredenen dient men de airconditioner niet met water te wassen.

HET REINIGEN VAN DE BUITENKANT


Schoonmaken met een vochtige doek en droogmaken met een droge doek.

Voorzorgsmaatregelen

Nooit benzine, alcohol of oplosmiddelen voor het reinigen gebruiken. Nooit insecticide spray of dergelijken gebruiken. De verf zou los kunnen laten en het kunststof zou kunnen vervormen.

REINIGEN VAN HET LUCHTFILTER

- Als het luchtfilter vuil wordt, wordt de luchtcirculatie bemoeilijkt en de doelmatigheid van de airconditioner verminderd, waardoor het energieverbruik toe zal nemen met 6%. Daarom is het een goede gewoonte het filter elke week schoon te maken.
- Het filter uit de airconditioner schuiven zoals aangegeven op de tekening.

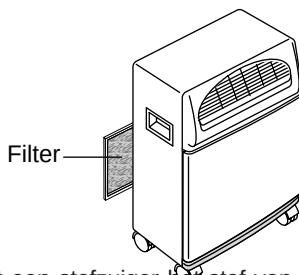

- Met een stofzuiger het stof van het filter halen. Indien het filter erg vuil is, het filter in lauw water wassen en meerdere malen afspoelen. De temperatuur van het water moet onder de 40°C blijven. Na het wassen, het filter goed laten drogen alvorens het weer in het apparaat te schuiven.

CONTROLES UIT TE VOEREN AAN HET BEGIN VAN HET SEIZOEN

Controleer dat het aansluitsnoer en de stekker in goede staat verkeren en verzeker u ervan dat de aarding goed functioneert.

Neem nauwgezet de installatienormen in acht.

HANDELINGEN UIT TE VOEREN AAN HET EINDE VAN HET SEIZOEN

Schakel het apparaat uit.

Het filter schoonmaken en goed laten drogen alvorens het weer in het apparaat te schuiven.

Dek het apparaat af met een plastic zak om te voorkomen dat het vol met stof komt te zitten.

De batterijen uit de afstandsbediening halen.

WAARSCHUWINGEN

- Dit apparaat is gemaakt om te functioneren als airconditioner, ontvochtiger en ventilator in huishoudelijke ruimtes en dient niet voor andere doeleinden te worden gebruikt.
- Het is gevaarlijk de specificaties van het apparaat op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen.
- Voor eventuele reparaties, wend u zich altijd en uitsluitend tot de aangewezen service dienst van De'Longhi. Reparaties uitgevoerd door niet vakbekwaam personeel kunnen gevaarlijk zijn.
- Dit apparaat dient aangesloten te worden op een goed functionerende aarding laat het elektriciteitsnet controleren door een erkend installateur.
- Vermijdt het gebruik van verlengsnoeren voor het aansluitsnoer.
- Altijd de stekker uit het stopcontact halen alvorens het apparaat schoon te maken of onderhoud uit te voeren.
- Niet aan het aansluitsnoer trekken om het apparaat te verplaatsen.
- Installeer het apparaat niet in ruimtes waar de lucht gas, olie of zwavel kan bevatten, of in de nabijheid van warmtebronnen.
- Geen zware of warme voorwerpen op het apparaat zetten.
- Minstens eenmaal per week het luchtfilter schoonmaken.
- Indien het apparaat getransporteerd moet worden, dient het in verticale stand te blijven of op een zijkant gezet te worden.
- Vermijdt het gebruik van verwarmingsapparaten in nabijheid van de airconditioner. Na het transporteren, minstens 1 uur wachten alvorens het apparaat aan te zetten.
- Dit apparaat wordt uitsluitend gebruikt door volwassenen; zorg ervoor dat kinderen er niet mee kunnen spelen.
- Wanneer u het apparaat wilt afdanken, wordt het naar een opvangcentrum gebracht.
- Dek het apparaat nooit af met plastic Zakken om het op te bergen.
- R290 is koelgassen die conform de CE-regels inzake ecologie is. Het is verboden het koelcircuit van het apparaat te doorboren.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een ruimte die niet geventileerd is, moeten de nodige maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat eventuele lekken koelgas afgeven in de ruimte en zo brandgevaar kunnen veroorzaken.
- Dit apparaat wordt gebruikt en opgeborgen in een ruimte met een volume van meer dan 31m³.
- Niet geventileerde ruimten waarin een apparaat wordt gebruikt dat een brandbaar koelmiddel bevat, moeten gepast zijn, zodat eventuele gaslekken geen concentratie kunnen halen waarbij de kans op brand of explosies te wijten aan de aanwezigheid van andere warmtebronnen mogelijk zijn (elektrische apparaten voor de verwarming, kachels of gelijkwaardig).

INDIEN IETS NIET FUNCTIONEERT.

Indien iets niet functioneert, kan dit soms kleine problemen betreffen, die u zelf gemakkelijk kunt oplossen. Controleer daarom aandachtig deze korte lijst met problemen alvorens u zich tot de service dienst of De'Longhi wendt.

PROBLEMEN	OORZAAK	OPLOSSING
De airconditioner functioneert niet	• geen spanning • de stekker zit niet in het stopcontact • de timer is niet goed ingesteld	• wachten • de stekker in het stop contact steke • de timer correct instellen
De airconditioner kolt niet voldoende	• luchtfilter vuil • ruimte té warm • temperatuur verkeerd ingesteld • de luchtgang/uitgangroosters zijn gestremd	• het luchtfilter reinigen • wachten tot het afkoelt • stel de temperatuur op de juiste manier in • de roosters schoonmaken
Vreemde geur in de kamer	• luchtfilter vuil	• luchtfilter reinigen
Verlies van condenswater uit de binnen eenheid van de airconditioner	• opvangbakje binnen eenheid vol • verkeerde installatie van het apparaat	• het water afvoeren via het afvoer-buisje dat zich aan de achterkant van de unit bevindt • zie bladzijde 61 voor de juiste installatie van het apparaat
De aanduidingen op de afstandsbediening zijn zwak of afwezig	• batterijen leeg • batterijen mogelijk omgekeerd ingezet	• batterijen vervangen • controleer de polen van de batterijen (+) en (-)
De airconditioner functioneert niet gedurende ongeveer 3 minuten nadat hij weer aangezet is.	• het beveiligingsmechanisme van het apparaat treedt in werking.	• wachten tot de 3 minuten voorbij zijn.
De compressor slaat periodiek aan en af	• de airconditioner werkt in de onvochtiger functie • de beveiliging antivries treedt in werking.	
De 3 LCD's knipperen	• het opvangbakje condensvocht is vol	• haal de stekker uit het stopcontact en maak de interne opvangbak leeg met behulp van het afvoerpijpje aan de achterkant van het apparaat • steek de stekker weer in het stopcontact • indien de leds blijven knipperen, contact opnemen met een Servicecentrum

SERVICE

Indien na deze controles de storing aanhoudt, dient u zich tot de service dienst of DeLonghi te wenden, waarbij u het type nummer van uw apparaat opgeeft en de storing beschrijft.

Het vervoer, het laden, de reiniging, het opvangen en afdanken van het koelmiddel worden uitsluitend uitgevoerd in een technisch servicecentrum erkend door de fabrikant.

Het apparaat wordt uitsluitend afgedankt door gespecialiseerd personeel dat erkend is door de fabrikant.

