

NAT- EN DROOGZUIGER

*Geachte klant,
Gefeliciteerd met uw keuze en dank voor het in ons
gestelde vertrouwen.*

*Klasse A introduceert een Bijzonder Efficiënte motor,
die borg staat voor uitzonderlijke prestaties: een maxi-
maal vermogen, een optimale zuigkracht voor een mini-
maal verbruik, om sneller schoon te maken.*

Waarschuwingen

- **Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen**
- Controleer voor gebruik of de netspanning overeenkomt met de spanning op het aan de onderkant van het handvat aangebrachte gegevenskaartje.
- Het apparaat alleen aansluiten op contactdozen met een vermogen van minimaal 10A en die voorzien zijn van een doelmatige aarding. Bij het gebruik van apparaten met een dubbele isolatie (zie het symbool  op het kenteken etiket) is de aarding niet noodzakelijk.
- **Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is of alvorens onderhouds- of reinigingshandelingen uit te voeren.**
- Het apparaat NOOIT met wasbenzine of andere oplossingen wassen.
- NIET aan de voedingskabel of aan het apparaat zelf trekken om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Laat het apparaat NIET onbewaakt aan staan, uit de buurt houden van kinderen en onbekwame personen.
- Het apparaat NIET over het elektrisch snoer rijden, anders zou de isolatie beschadigd kunnen worden.
- GEEN ontvlambare- of bijtende stoffen, of vloeistoffen in het algemeen opzuigen.
- GEEN lucifers, as, en brandende peuken opzuigen.
- Zet het apparaat NIET in werking wanneer het defect lijkt te zijn.
- Wend u voor reparaties of de vervanging van een beschadigd elektrisch snoer tot de verkoper of een erkend Service Centrum. Dit om de doeltreffendheid van uw apparaat te behouden en de garantie niet te laten vervallen. Om dezelfde redenen, is het raadzaam steeds originele wisselonderdelen te gebruiken.
- Houd er rekening mee dat tijdens het gebruik vrij veel lucht uit het luchtrooster van het apparaat komt en dat het vervelend kan zijn indien deze lucht naar de persoon en in het bijzonder het aangezicht wordt gericht.

Beschrijving

- 1) Handgreep
- 2) AAN/UIT-knop
- 3) Kunstofdeksel
- 4) Luchtuitlaat met microfilter
- 5) Voedingskabel
- 6) Motorbehuizing
- 7) Haak
- 8) Afzuigopening + koppeling zuigslang
- 9) Tank
- 10) Accessoires-houder
- 11) Verrijdbaar onderstel
- 12) Polyurethann filter
- 13) Beschermingszak voor de motor
- 14) Flexible slang
- 15) Verlengbuizen
- 16) Pijpvormig mondstuk
- 17) T-vormig mondstuk
- 18) Grote papieren stofzak
- 19) Borstel voor het opzuigen van vaste stoffen voor vloeren/tapijten "Explora"
- 20) Accessoire delicate vloeren voor borstel "Explora" (alleen sommige modellen)
- 21) Borstel om vloeistoffen
- 22) Frame met een rubberen onderdeel

Voorbereiding tot gebruik

De motoreenheid losmaken door de betreffende klips naar buiten toe los te trekken (Fig. 1).
Haal alle accessoires uit het stofreservoir (Fig. 2).

Draai het apparaat om en maak de bijgeleverde wielen vast ze in de bijpassende openingen onderaan de bodem van de bak duwend (in enkele modellen zijn de wielen al vastgemaakt) (Fig. 3).

Opzuigen van vloeistoffen: verzeker U ervan dat het polyurethaanfilter in de beschermingskorf van de motor is aangebracht (fig. 4).

Opzuigen van stof en kleine voorwerpen: Verzekert U ervan dat de beschermzak van papier om de beschermingskorf van de motor is aangebracht. Gebruik de blokkeerring (indien bijgeleverd) of een gewoon elastiekje om de zak op zijn plaats te houden (fig. 5).

Maak de slang vast op de zuigmond het mondstuk tegen de klok in draaiend totdat het goed vast zit. (fig. 6).

Bevestig de telescopische buis op de handgreep van de zuigslang en duw hem goed vast.

De handgreep van de zuigslang is voorzien van een knop die u makkelijk kunt verschuiven om de zuigkracht op snelle en handige wijze te regelen (fig. 7).


Stop de stekker in het stopcontact en doe het apparaat aan door op de AAN/UIT knop op het deksel te drukken.

Het opzuigen van vloeistoffen

Deze functie is handig bij allerlei kleine huishoudelijke noodsituaties zoals:

- verstopte wasbakken, verstopte afvoeren, kleine overstromingen, (wasmachine, vaatwasmachine), per ongeluk gemorste vloeistoffen, het ontdooien van koelkast of vrieskist, etc.

Verzekert U ervan dat de polyurethaanfilter in de beschermkorf van de motor is aangebracht (fig. 4). Bevestig het voor de handeling geschikte accessoire aan de verlengstukken of direct aan de pistoolhandgreep. U kunt het spleetmondstuk, het multifunctionele T-mondstuk en de borstel om vloeistoffen. Deze borstel is geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, en is voorzien van een afneembaar frame met een rubberen onderdeel om makkelijker vloeistoffen op te zuigen. Om het afneembare frame te vervangen, duwt u beide lipjes aan de zijkant van het frame naar beneden.


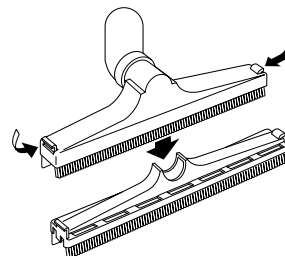


Opzuigen van stof en kleine voorwerpen

Verzekert U ervan dat de beschermzak van papier (13) om de beschermingskorf van de motor is aangebracht. Gebruik de blokkeerring (indien bijgeleverd) of een gewoon elastiekje om de zak op zijn plaats te houden (fig. 5).

“Explora” tapijt-/vloerborstel: zuigt efficiënt stof op van harde vloeren en tapijt of vasttapijt.


Dankzij de beweegbare zijelementen wordt stofzuigen vlakbij een meubel of in een hoek kinderspel.

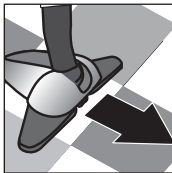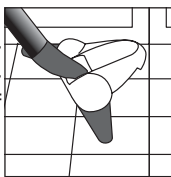

Om grote oppervlakken te stofzuigen volstaat het de borstel te draaien, om er het maximaal bereik van te benutten.

Accessoire delicate vloeren voor borstel “Explora” (alleen sommige modellen): Het accessoire is voorzien van viltjes, zodat de borstel kan worden gebruikt op delicate vloeren zoals parket en behandeld marmer.

Om het accessoire vast te maken aan de borstel “EXPLORA”, te werk gaan door beide pinnen op het accessoire uit te richten met de openingen onderaan de borstel en te duwen tot deze vastklikken.

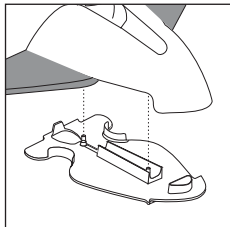

Pijpvormig mondstuk

Geschikt voor het opzuigen van kruimels, stof en klein vuil en ideaal voor moeilijk bereikbare plekken.

Multifunctioneel mondstuk

Wordt gebruikt voor de schoonmaak van divans, bekledingen, autointerieurs, gordijnen enz.

Grote papieren stofzak

De papieren stofzak met grote inhoud wordt in de trommel gemonteerd, waarbij de kartonnen ring rondom het binnenste gedeelte van de zuigmond wordt aangebracht en hier goed wordt aangedrukt (fig. 7)

Vervang de stofzuigerzak als die vol is.

Schoonmaak en onderhoud van het apparaat

ATTENTIE: Alvorens willekeurige schoonmaak of onderhoudswerkzaamheden te verrichten dient u zich ervan te verzekeren dat de stekker uit het stopcontact is.

Nadat u het apparaat heeft gebruikt om vloeistoffen op te zuigen, wordt voor een betere hygiëne geadviseerd de hulpstukken uit te spoelen door het apparaat een paar liter schoon water te laten opzuigen. Op deze manier worden de hulpstukken en de slang binnenin schoongemaakt.

Het wordt geadviseerd het vloeistofreservoir na ieder gebruik te legen (fig. 8).

Na het reservoir te hebben geleegd en uitgespoeld, dient u het polyurethaanfilter voor natzuigen te verwijderen, onder kraantjeswater te wassen en te laten opdrogen. Bewaar het filter droog, zodat hij langer meegaat. Anders verslijten de filters vanwege hun bijzondere samenstelling.

Onderhoud van de papieren filters

De papieren motorbeschermende zak dient regelmatig te worden vervangen.

Om bijzonder fijne deeltjes op te zuigen zoals talkpoeder of kalkgruis, kan de papieren filter – die schijnbaar schoon is – worden vervuild door deze deeltjes, waardoor de normale doorgang van de lucht en bijgevolg de zuigcapaciteit van het apparaat in het gedrang worden gebracht.

In deze situaties is het raadzaam de filter te vervangen.

Vervang het microfilter voor de luchttuitgang, dat zich in het deurtje op de motorunit bevindt, regelmatig (fig. 9).

Controleer regelmatig of de vlotter vrij beweegt (fig. 10).

Om het apparaat goed te bewaren, plaats alle accessoires in het stofreservoir of op de accessoires houder (fig. 11).

De fabrikant behoudt zich het recht om eventuele veranderingen aan het apparaat en de uitrusting van accessoires aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het wordt aangeraden alleen originele reserveonderdelen en accessoires te gebruiken.

Dit om de werkzaamheid van u apparaat te waarborgen en om de garantie NIET te laten vervallen.