

STOFZUIGER - VASTE STOFFENZUIGER

*Geachte klant,
Gefeliciteerd met uw keuze en dank voor het in ons
gestelde vertrouwen.*


*Klasse A introduceert een Bijzonder Efficiënte motor,
die borg staat voor uitzonderlijke prestaties: een maxi-
maal vermogen, een optimale zuigkracht voor een mini-
maal verbruik, om sneller schoon te maken.*

Waarschuwingen

- **Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen**
- Controleer voor gebruik of de netspanning overeenkomt met de spanning op het aan de onderkant van het handvat aangebrachte gegevenskaartje.
- Het apparaat alleen aansluiten op contactdozen met een vermogen van minimaal 10A en die voorzien zijn van een doelmatige aarding. Bij het gebruik van apparaten met een dubbele isolatie (zie het symbool  op het kenteken etiket) is de aarding niet noodzakelijk.
- **Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is of alvorens onderhouds- of reinigingshandelingen uit te voeren.**
- Het apparaat NOOIT met wasbenzine of andere oplossingen wassen.
- NIET aan de voedingskabel of aan het apparaat zelf trekken om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Laat het apparaat NIET onbewaakt aan staan, uit de buurt houden van kinderen en onbekwame personen.
- Het apparaat NIET over het elektrisch snoer rijden, anders zou de isolatie beschadigd kunnen worden.
- GEEN ontvlambare- of bijtende stoffen, of vloeistoffen in het algemeen opzuigen.
- GEEN lucifers, as, en brandende peuken opzuigen.
- Zet het apparaat NIET in werking wanneer het defect lijkt te zijn.
- Wend u voor reparaties of de vervanging van een beschadigd elektrisch snoer tot de verkoper of een erkend Service Centrum. Dit om de doeltreffendheid van uw apparaat te behouden en de garantie niet te laten vervallen. Om dezelfde redenen, is het raadzaam steeds originele wisselonderdelen te gebruiken.
- Houd er rekening mee dat tijdens het gebruik vrij veel lucht uit het luchtrooster van het apparaat komt en dat het vervelend kan zijn indien deze lucht naar de persoon en in het bijzonder het aangezicht wordt gericht.


Beschrijving

- 1) Mondstuk luchtuitgang
- 2) Motoreenheid
- 3) AAN/UIT-knop
- 4) Haak
- 5) Zuigmond
- 6) Tank
- 7) Motorbeschermende zak
- 8) Verlengbuizen
- 9) Flexible slang
- 10) Borstel voor het opzuigen van vaste stoffen voor vloeren/tapijten "Explora" (alleen sommige modellen)
- 11) Accessoire delicate vloeren voor borstel "Explora" (alleen sommige modellen)
- 12) Mondstuk veelgebruik
- 13) Spleetmondstuk
- 14) Stofzak

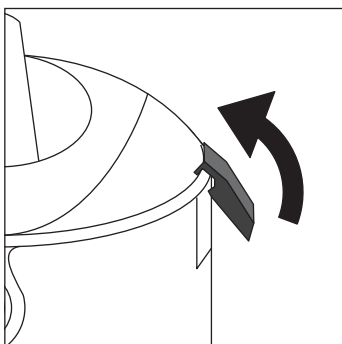


Voorbereiding tot gebruik

De motoreenheid losmaken door de betreffende klips naar buiten toe los te trekken.

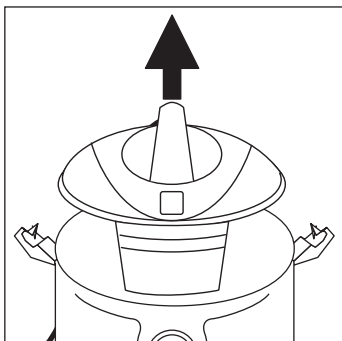


De motoreenheid optillen gebruikmakend van het hierbijpassend handvat, de assecoirs uit de binnekant van het onderstel halen en het apparaat voorzien van de noodzakelijke componenten voor de uit te voeren functes.

Draai het apparaat om en maak de bijgeleverde wielen vast ze in de bijpassende openingen onderaan de bodem van de bak duwend (in enkele modellen zijn de wielen al vastgemaakt).

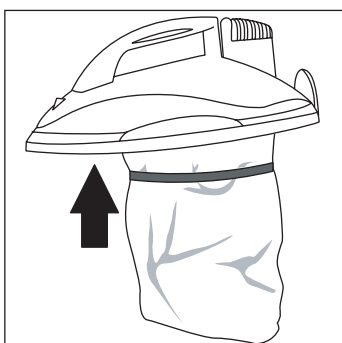

Verzekert u ervan dat de motorbeschermende papieren zak op de motorbeschermende bak wordt vastgemaakt. De papierenfilter wordt met een normaal elastiek vastgemaakt.

Maak het deksel weer vast zich ervan verzekeren dat de voedingskabel zich tegenover de zuigmond bevindt.

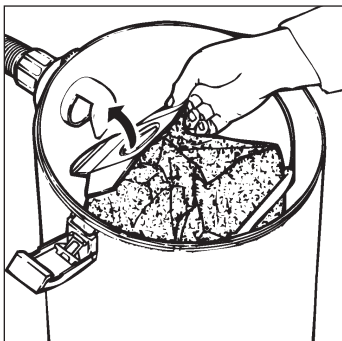


De papieren stofzak wordt in de trommel gemonteerd, waarbij de kartonnen ring rondom het binnenste gedeelte van de zuigmond wordt aangebracht en hier goed wordt aangedrukt.

Maak de slang vast op de zuigmond het mondstuk tegen de klok in draaiend totdat het goed vast zit.

Bevestig de telescopische buis op de handgreep van de zuigslang en duw hem goed vast.

Stop de stekker in het stopcontact en doe het apparaat aan door op de AAN/UIT knop op het deksel te drukken.

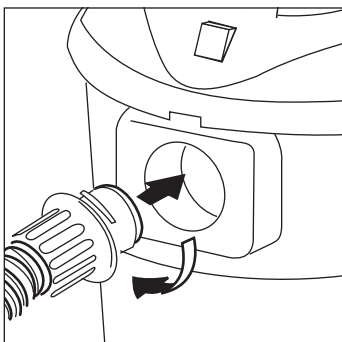





Bijgeleverde assecoirs

“Explora” tapijt-/vloerborstel: zuigt efficiënt stof op van harde vloeren en tapijt of vasttapijt. Dankzij de beweegbare zijelementen wordt stofzuigen vlakbij een meubel of in een hoek kinderspel.

Om grote oppervlakken te stofzuigen volstaat het de borstel te draaien, om er het maximaal bereik van te benutten.

Accessoire delicate vloeren voor borstel “Explora” (alleen sommige modellen): Het accessoire is voorzien van viltjes, zodat de borstel kan worden gebruikt op delicate vloeren zoals parket en behandeld marmer.

Om het accessoire vast te maken aan de borstel “EXPLORA”, te werk gaan door beide pinnen op het accessoire uit te richten met de openingen onderaan de borstel en te duwen tot deze vastklikken.

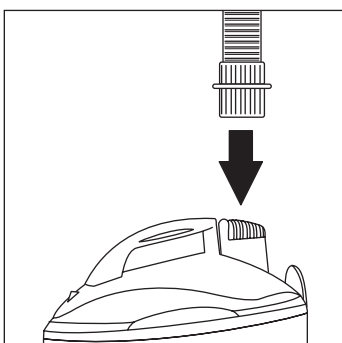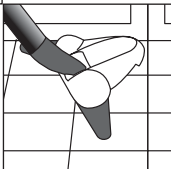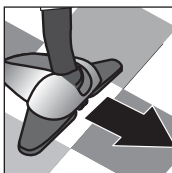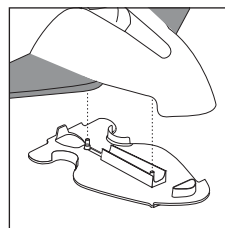

Spleetmondstuk


Hiermee kunnen kruimels, stof en klein slib worden opgezogen, en het is ideaal voor moeilijk toegankelijke plekken zoals in radiatoren, autointerieurs enz.

Mondstuk veelgebruik

Wordt gebruikt voor de schoonmaak van divans, bekledingen, autointerieurs, gordijnen enz.


Blazer

De slang aanbrengen op het mondstuk luchtuitgang en op de AAN/UIT schakelaar drukken.

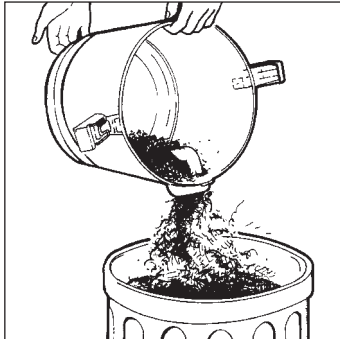

Schoonmaak en onderhoud van het apparaat

ATTENTIE: Alvorens willekeurige schoonmaak of onderhoudswerkzaamheden te verrichten dient u zich ervan te verzekeren dat de stekker uit het stopcontact is.

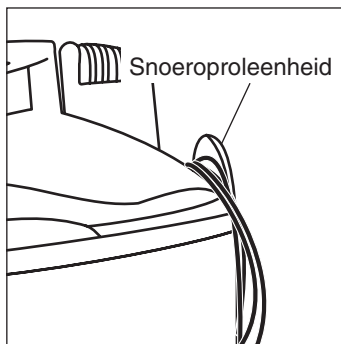

Wanneer het gebruik van het apparaat beëindigd is, dient u het deksel eraf te halen en de tank met vuil te legen, om de hygiëne en de duurzaamheid van het apparaat te waarborgen.

Alvorens het apparaat op te bergen, de accessoires op hun houder zetten en het snoer oprollen.

Onderhoud van de papieren filters

De papieren motorbeschermende zak dient regelmatig te worden vervangen.

Om bijzonder fijne deeltjes op te zuigen zoals talkpoeder of kalkgruis, kan de papieren filter – die schijnbaar schoon is – worden vervuild door deze deeltjes, waardoor de normale doorgang van de lucht en bijgevolg de zuigcapaciteit van het apparaat in het gedrang worden gebracht.

In deze situaties is het raadzaam de filter te vervangen.

De fabrikant behoudt zich het recht om eventuele veranderingen aan het apparaat en de uitrusting van accessoires aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het wordt aangeraden alleen originele reserveonderdelen en accessoires te gebruiken.

Dit om de werkzaamheid van u apparaat te waarborgen en om de garantie NIET te laten vervallen.