

STOFZUIGER-VLOEISTOFZUIGER

Waarschuwingen

- **Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen**
- Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenkomt met de spanning aangegeven op het gegevensplaatje van het apparaat, gesitueerd onder het handvat.
- Sluit het apparaat alleen aan op stopcontacten met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aardleiding. Voor apparaten met een dubbele isolatie (zie symbool  op label met gegevens), is geen aardleiding vereist.
- **Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt of alvorens om het even welke onderhouds- of reinigingsbeurt van het apparaat.**
- Was het apparaat NIET met trichloorethyleen of andere oplosmiddelen.
- Trek NIET aan het voedingssnoer of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Laat het apparaat NIET zonder toezicht aan staan en houd het buiten het bereik van kinderen en onbekwamen.
- NIET met het apparaat over het voedingssnoer rijden, om de isolatie van het snoer niet te beschadigen.
- Zuig GEEN brandbare of bijtende vloeistoffen op.
- Zuig GEEN brandende lucifers, assen en sigarettenpeuken op.
- Zet het apparaat NIET aan wanneer het defect lijkt te zijn.
- Voor reparaties en de vervanging van een beschadigd voedingssnoer, wendt u zich tot de verkoper of een erkend Servicecentrum, om borg te staan voor de doeltreffendheid van het apparaat en de garantie niet te doen vervallen. Om deze redenen, wordt ook aangeraden altijd originele wisselonderdelen te gebruiken.
- Houd er rekening mee dat tijdens het gebruik van het apparaat vrij veel lucht komt uit het luchtrooster, en deze lucht wordt best niet naar personen, in het bijzonder het aangezicht, gericht.

Beschrijving

- 1) Luchtrooster met microfilter
- 2) Handvat
- 3) ON/OFF-schakelaar
- 4) Motorkop
- 5) Zuigmond + koppeling zuigslang
- 6) Mandje motorhouder
- 7) Bevestigingshaken motorkop
- 8) Tank
- 9) Accessoirehouder
- 10) Wielen
- 11) Filter in polyurethaan voor bescherming motor
- 12) Accessorie stofzakhouder
- 13) Stofzak met grote inhoud (indien aanwezig)
- 14) Slang
- 15) Handgreep
- 16) Telescopische buis
- 17) Lansvormig zuigstuk
- 18) "T"-zuigstuk of multifunctioneel zuigstuk
- 19) Borstel voor opzuigen vloeistoffen
- 20) Frame in rubber
- 21) Borstel voor tapijten/vloeren

Aanwijzingen voor de montage

Haak het lid los, door de relative blokkeerhaken naar buiten te trekken (Fig. 1).

Haal alle accessoires uit de tank (Fig. 2).

Keer het apparaat om en monteer de 4 bijgeleverde wielen, door ze in de gaten onderaan de tank te duwen (Fig. 3).

Zorg ervoor dat de filter in polyurethaan in de motorbeschermende mand zit (fig. 4).

Haak de slang vast aan de zuigmond (fig. 5). Om los te haken, op de lipjes duwen en trekken (fig. 6).

Breng de telescopische buis aan op de handgreep en zet op het ander uiteinde het zuigstuk dat geschikt is voor de handeling die u wenst uit te voeren.

In de handgreep van de slang is een mechanische regelaar van de zuigkracht

voorzien, om op snelle en handige wijze de zuigkracht te regelen door de knop te verschuiven (fig. 7).

Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan met de ON/OFF-schakelaar op het deksel.

Functie opzuigen vloeistoffen


Om het hoofd te bieden aan allerlei kleine noodsituaties, zoals:

- verstopte wastafels en leidingen, kleine overstromingen (wasmachine, vaatwasmachine), gemorste vloeistoffen, ont-dooien van koelkasten, diepvriezers, enz.

Verwijder de houder met de papieren zak en zorg ervoor dat de filter in polyurethaan (11) op het motorbeschermende mandje zit (fig. 4).

Monteer het gewenste zuigstuk rechtstreeks op de handgreep. U hebt de keuze uit het lansvormig zuigstuk, het "T"-zuigstuk of multifunctioneel zuigstuk en de borstel voor het opzuigen van vloeistoffen.

De borstel voor het opzuigen van vloeistoffen is voorzien van een afneembaar frame met een deel in rubber, om de vloeistof makkelijker op te nemen. Om het afneembaar frame te vervangen, beide lipjes aan de uiteinden van het frame naar beneden duwen.

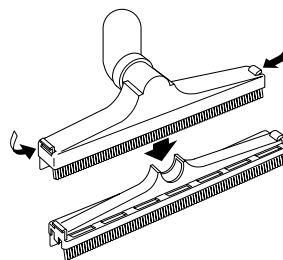


Functie stofzuiger

Zorg ervoor dat de filter in polyurethaan (11) schoon en droog is en op het motorbeschermende mandje zit (fig. 4).

Breng het kartonnen deel van de papieren stofzak op de basis van de zakhouter (fig. 8) en duw het kartonnen deel langs boven volledig in de geleiders, tot het goed vast zit. Monteer vervolgens de houder met de zak op de buis verbonden met de zuigmond van het apparaat (fig. 9). Let erop dat de pijl aangegeven op het accessoire naar de zuigmond gericht is (5).


Multifunctionele borstel met 2 standen

Ideaal om stof op te zuigen van vloeren (marmer, tegels) en tapijt of vasttapijt. Wanneer de pedaal ingedrukt wordt aan de zijde met het symbool "harde vloeren" (), komen de borstelharen naar buiten om harde vloeren beter te reinigen; deze stand is aangeraden om vloeren grondig te reinigen of voor het reinigen van vloeren met gemarkeerde voegen; wanneer de pedaal ingedrukt wordt aan de zijde met het symbool "tapijten" (), gaan de borstelharen naar binnen en is de borstel klaar om textieloppervlakken en "delicate" vloeren zoals parket en marmer te reinigen.

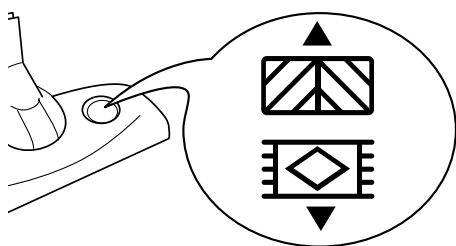


Lansvormig zuigstuk

Om kruimels, stof en klein afval op te zuigen. Ideaal op moeilijk te bereiken plaatsen zoals radiatoren, auto-interieurs, enz.

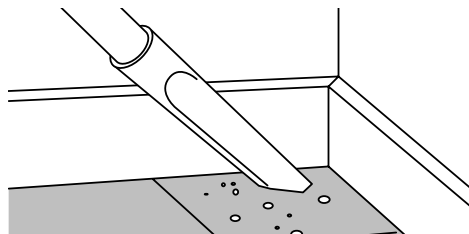

Multifunctioneel zuigstuk

Wordt gebruikt voor de reiniging van sofa's, behangpapier, auto-interieurs, gordijnen, enz.

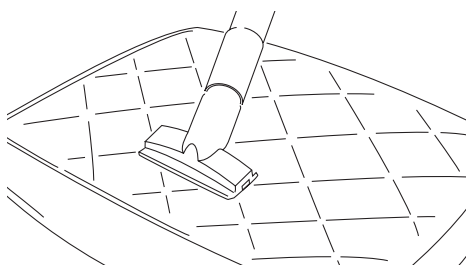

Reiniging en onderhoud van het apparaat

LET OP: alvorens over te gaan tot de reiniging en het onderhoud, controleren of de stekker niet in het stopcontact zit.

Nadat het apparaat werd gebruikt om vloeistoffen op te zuigen, is het omwille van hygiënische redenen aangewezen de accessoires de spoelen door enkele liters schoon water op te zuigen. Op die manier worden de accessoires en de binnenkant van de slang gereinigd.

Het is raadzaam de eenheid voor de opvang van het afvalwater na elk gebruik leeg te maken.

Na het ledigen en spoelen van de eenheid voor het afvalwater, wordt de filter in polyurethaan verwijderd, gewassen onder de kraan en gedroogd.

De filter moet altijd droog zijn, om borg te staan voor een langere levensduur. Omwille van hun bijzondere samenstelling, zouden zij


anders beschadigd worden.

Nadat het apparaat werd gebruikt om vaste voorwerpen en stof op te zuigen, de filter in polyurethaan verwijderen en reinigen: het is belangrijk deze filter altijd schoon te houden, omdat het stof de normale doorgang van de lucht kan belemmeren en zo de zuigkracht van het apparaat vermindert.

De stofzak vervangen wanneer hij vol is.

Reiniging van de microfilter

De microfilter bevindt zich in het luchtrooster en houdt stof, stuifmeel, enz. tegen. Om de doeltreffendheid in stand te houden, wordt de filter elke 2/3 maanden vervangen. Voor de vervanging, het rooster naar boven toe verwijderen (fig. 10). Verwijder vervolgens de versleten filter en breng de nieuwe aan. Haak deze correct vast.

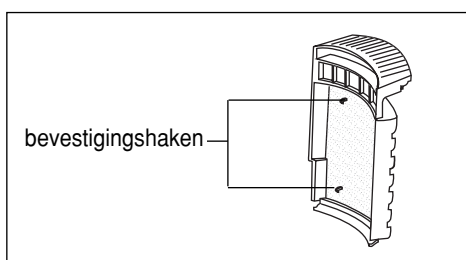

Van zodra de nieuwe filter geplaatst is, het rooster langs boven terugplaatsen en begeleiden met de hand.



Controleer regelmatig of de vlotter in de motorbeschermende mand vrij kan bewegen in zijn zitting (fig. 11), door de kop van het apparaat op te tillen en te schudden.

Om het apparaat op te bergen, worden de accessoires in de accessoirehouder ondergebracht (fig. 12), het voedingssnoer rond het handvat gedraaid en vastgezet met de snoerklem.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde accessoires.

Het wordt aangeraden originele wisselonderdelen te gebruiken, om borg te staan voor de doeltreffendheid van uw apparaat en om de garantie NIET te laten vervallen.