

WAARSCHUWINGEN

- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen.
- Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenkomt met de spanning aangegeven op het gegevensplaatje van het apparaat, gesitueerd onder het handvat.
- Sluit het apparaat alleen aan op stopcontacten met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aardleiding. Voor apparaten met een dubbele isolatie (zie symbool  op label met gegevens), is geen aardleiding vereist.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt of alvorens om het even welke onderhouds- of reinigingsbeurt van het apparaat.
- Was het apparaat NIET met trichloorethyleen of andere oplosmiddelen.
- Trek NIET aan het voedingssnoer of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Laat het apparaat NIET zonder toezicht aan staan en houd het buiten het bereik van kinderen en onbekwamen.
- NIET met het apparaat op het voedingssnoer rijden, om de isolatie van het snoer niet te beschadigen.
- Zuig GEEN brandbare of bijtende vloeistoffen op.
- Zuig GEEN brandbare of bijtende vloeistoffen op.
- Zet het apparaat NIET aan wanneer het defect lijkt te zijn. Gebruik het apparaat niet wanneer het voedingssnoer of de stekker beschadigd zijn.
- Zorg ervoor dat het voedingssnoer niet geklemd raakt tussen een deur en wrijf er niet mee over hoeken. Ver van warme oppervlakken houden.
- Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden (regen, vorst, zon, enz.)
- Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op, om de stofopvangzak en het apparaat zelf niet te beschadigen. Gebruik het apparaat niet om nagel, spelden, schroeven of metalen voorwerpen op te zuigen
- Alvorens het apparaat aan te zetten, moet erover worden gewaakt dat alle filters op hun plaats zitten.
- Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden, volgens de aanwijzingen in deze handleiding, en alleen met de bijgeleverde accessoires. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld door schade die het gevolg is van een verkeerd gebruik van het apparaat.
- Voor reparaties en de vervanging van een beschadigd voedingssnoer, wendt u zich tot de verkoper of een erkend Servicecentrum, om borg te staan voor de doeltreffendheid van het apparaat en de garantie niet te doen vervallen. Om deze redenen, wordt ook aangeraden altijd originele wisselonderdelen te gebruiken.
- Houd er rekening mee dat tijdens het gebruik van het apparaat vrij veel lucht komt uit het luchtrooster, en deze lucht wordt best niet naar personen, in het bijzonder het aangezicht, gericht.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde accessoires.

Het wordt aangeraden originele wisselonderdelen te gebruiken, om borg te staan voor de doeltreffendheid van uw apparaat en om de garantie niet te laten vervallen.

BESCHRIJVING (pag. 2)

- 1) ON/OFF-schakelaar zuigen
- 2) Regelaar zuigkracht (alleen sommige modellen)
- 3) Schakelaar pomp (voor extractiewassen)
- 4) Luchtrooster met microfilter
- 5) Handvat
- 6) Motorkop
- 7) Zuigmond + koppeling zuigslang
- 8) Koppeling buis afgifte reinigingsproduct
- 9) Motorhouder
- 10) Bevestigingshaken motorkop
- 11) Reservoir
- 12) Wielen
- 13) Recipiënt/eenheid voor de opvang van vloeistoffen met accessoirehouder
- 14) Filter in polyurethaan voor bescherming motor
- 15) Accessoire stofzakhouder
- 16) Stofzak met grote inhoud (alleen sommige modellen)
- 17) Slang
- 18) Handgreep met mechanische regelaar van de zuigkracht en hendel voor de afgifte van reinigingsproduct
- 19) Buis afgifte reinigingsproduct
- 20) 2 verlengbuizen of telescoopbuis
- 21) Lansvormig zuigstuk
- 22) "T"-zuigstuk of multifunctioneel zuigstuk
- 23) Borstel tapijten/vloeren (alleen sommige modellen)
- 24) Borstel tapijten/vloeren met twee standen (alleen sommige modellen)
- 25) Frame voor opzetstukken (alleen sommige modellen)
- 26) Opzetstuk om vloeistoffen op te zuigen (alleen sommige modellen)
- 27) Opzetstuk met borstelharen (alleen sommige modellen)
- 28) Opzetstuk tapijten/vasttapijt (alleen sommige modellen)
- 29) Grote driehoekige borstel
- 30) Frame in rubber
- 31) Kleine driehoekige borstel (alleen sommige modellen)
- 32) Fles reinigingsproduct

AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE

Haak het lid los, door de relatieve blokkeerhaken naar buiten te trekken (Fig. 1).

Haal alle accessoires uit de tank (Fig. 2).

Keer het apparaat om en monteer de 4 bijgeleverde wielen, door ze in de gaten onderaan de tank te duwen (Fig. 3).

Al naargelang het model, kan de telescopische buis worden verlengd, door te drukken op de knop op de verbinding of door de verbinding zelf te draaien en tegelijk de buis uit te trekken tot de gewenste lengte (Fig. 4).

FUNCTIE STOFZUIGER

Zorg ervoor dat de filter in polyurethaan (14) schoon en droog is en op het motorbeschermende mandje zit (fig. 5).

Breng het kartonnen deel van de papieren stofzak op de basis van de zakhouter (fig. 6) en duw het kartonnen deel langs boven tot hij goed in de geleiders zit. Monteer vervolgens de houder met de zak op de buis verbonden met de zuigmond van het apparaat (fig. 7).

Let erop dat de pijl aangegeven op het accessoire naar de zuigmond gericht is (7).

Haak de slang vast aan de zuigmond (fig. 8). Om los te haken, op de lipjes duwen en trekken (fig. 9).

Breng de telescopische buis aan op de handgreep en zet op het ander uiteinde het zuigstuk dat geschikt is voor de handeling die u wenst uit te voeren.


Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan met de ON/OFF-schakelaar op het deksel.

Druk nooit op de schakelaar van de pomp voor het wassen (3) wanneer het apparaat gebruikt wordt vaste voorwerpen op te zuigen.

Accessorie geschikt voor het stofzuigen


Borstel tapijten/vloeren (sommige modellen)

Past zich automatisch aan de te reinigen oppervlakte aan.

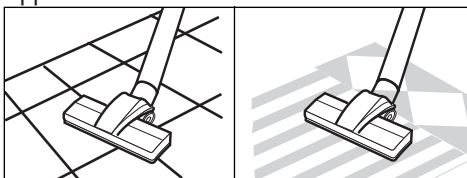


Borstel tapijten/vloeren met 2 standen (alleen sommige modellen)

Ideaal om stof op te zuigen van vloeren (marmer, tegels) en tapijt of vasttapijt. Wanneer de pedaal ingedrukt wordt aan de zijde met het symbool "harde vloeren" (), komen de borstelharen naar buiten om harde vloeren beter te reinigen; deze stand is aangeraden om vloeren grondig te reinigen of voor het reinigen van vloeren met gemarkeerde voegen; wanneer de pedaal ingedrukt wordt aan de zijde met het symbool "tapijten" (), gaan de borstelharen naar binnen en is de borstel klaar om textieloppervlakken en "delicate" vloeren zoals parket en marmer te reinigen.

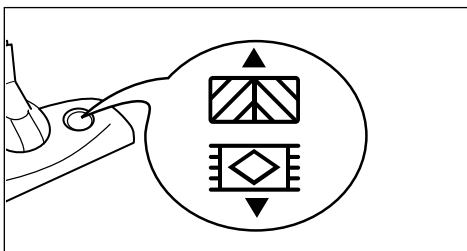


Frame met opzetstuk voorzien van borstelharen voor harde vloeren of opzetstuk tapijten/vloeren (alleen sommige modellen)

Monteer het gewenste opzetstuk op het frame. Om het opzetstuk te vervangen, beide lipjes aan de zijkant van het frame naar beneden duwen.

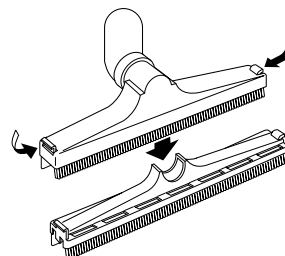


Lansvormig zuigstuk

Om kruimels, stof en klein afval op te zuigen. Ideaal op moeilijk te bereiken plaatsen zoals radiatoren, auto-interieurs, enz.

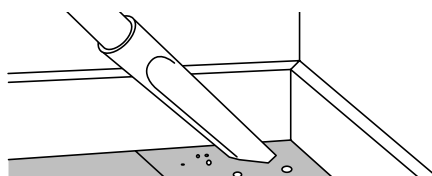

Multifunctioneel zuigstuk

Wordt gebruikt voor de reiniging van sofa's, stoffen bekledingen, auto-interieurs, gordijnen, enz.

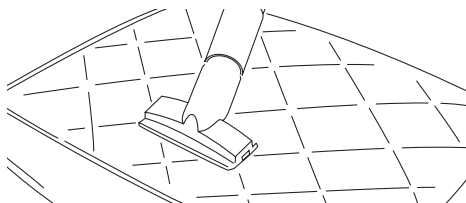

FUNCTIE OPZUIGEN VLOEISTOFFEN

Om het hoofd te bieden aan allerlei kleine noodsituaties, zoals:

- verstopte wastafels en leidingen, kleine overstromingen (wasmachine, vaatwasmachine), gemorste vloeistoffen, ontdooien van koelkasten, diepvriezers, enz.

Verwijder de houder met de papieren zak en zorg ervoor dat de filter in polyurethaan (14) om het motorbeschermende mandje zit (fig. 4).

Monteer het gewenste zuigstuk rechtstreeks op de handgreep; monteer de buis voor de afgifte van het reinigingsproduct (zit al op de zuigmond) op de handgreep van de slang (fig. 10), en haak de clips vast aan de verlengbuizen.

Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan met de ON/OFF-schakelaar op het deksel.

Druk nooit op de schakelaar van de pomp voor het wassen (3) wanneer het apparaat gebruikt wordt vaste voorwerpen op te zuigen.

Let op: De eenheid voor de opvang van vloeistoffen kan tot ongeveer 9 liter water bevatten. Wanneer dit niveau overschreden wordt, onderbreekt een speciale inrichting het opzuigen en stijgt het toerental van de motor. In dit geval wordt de motor uitgeschakeld, de stekker uit het stopcontact gehaald en het recipiënt geleegd.

Accessorie geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen


Groot transparant zuigstuk

Wordt gemonteerd op de verlengbuis of rechtstreeks op de handgreep. Let erop dat de koppeling goed vastzit op de handgreep of de verlengbuis, door het goed aan te drukken.

Klein transparant zuigstuk (alleen sommige modellen)

Aangewezen voor het opzuigen van vloeistoffen die per ongeluk werden gemorst op stoffen bekledingen, sofa's, meubelen, enz.

Monteer het zuigstuk rechtstreeks op de handgreep. Koppel de buis voor de afgifte aan de handgreep van de slang.

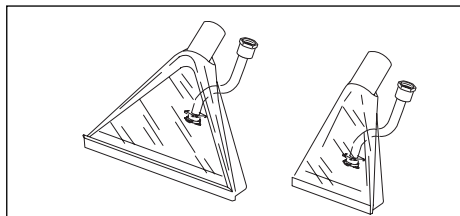


Lansvormig zuigstuk

Aangewezen voor het opzuigen van vloeistoffen op moeilijk te bereiken plaatsen en om wastafels te ontstoppen.

FUNCTIE EXTRACTIEWASSEN

De techniek van het extractiewassen is de volgende:

- het reinigingsproduct wordt op de te wassen oppervlakte gespoten, met behulp van het afgiftehendeltje (18) en tegelijkertijd wordt opgezogen voor voor naar achter toe.
- ga meerdere keren over de gewassen oppervlakte met de zuigfunctie, d.w.z. zonder het afgiftehendeltje (18) te bedienen en zet de schakelaar (3) op OFF. De gewassen oppervlakten zijn op die manier schoon en vrijwel volledig droog.

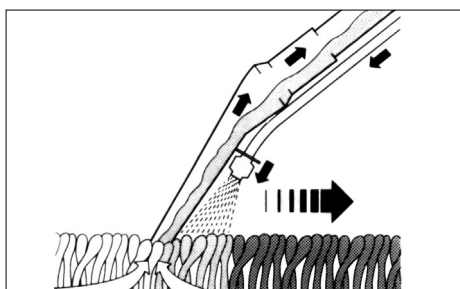

Let op: zorg ervoor dat de stoffen en oppervlakten die u wilt reinigen geschikt zijn om te worden gewassen bij extractie. Indien u twijfelt, probeert u het best even uit op een hoekje van het te reinigen tapijt of oppervlakte en wacht u tot het volledig droog is om de resultaten te zien.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van andere reinigingsproducten dan die geleverd met het apparaat, kann de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade aan tapijten, vasttapijt, zetels, stoffen bekledingen, enz.

Verwijder de houder met de papieren zak en zorg ervoor dat de filter in polyurethaan (14) om het motorbeschermende mandje zit (fig. 5). Hermonteer de motoreenheid op het recipiënt en koppel de slang op de zuigmond van het apparaat, door de koppeling van de slang in wijzerzin te draaien tot hij helemaal vastzit. Koppel de buis voor de afgifte van de vloeistoffen (19) op de motoreenheid en druk hem goed aan tot de knop blokkeren/vrijgeven klikt (fig. 11).

Vullen reservoir voor extractiewassen

Haak het buisje voor het opzuigen van het reinigingsproduct los van de motoreenheid.



Verwijder het reservoir door het op te tillen en vul het met de oplossing van reinigingsproduct en lauw water (max. 50/60°; bij aanraking met de hand mag het water niet verbranden), volgens de verhoudingen aangeduid op de fles. Het reservoir heeft een inhoud van ongeveer 3 liter.

Herplaats het reservoir en koppel het buisje voor het opzuigen van het reinigingsproduct op de koppeling van de motoreenheid.

Accessoire voor extractiewassen


Bevestig het buisje voor de afgifte van reinigingsproduct aan de slang, met behulp van de plastic clips.

Monteer de handgreep op de slang en

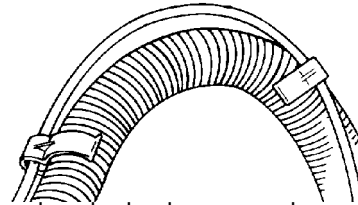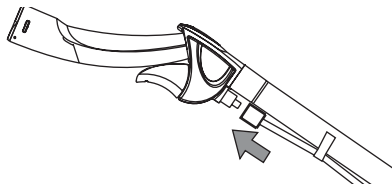

bevestig het driehoekig zuigstuk aan het ander uiteinde.

Haak het buisje voor de afgifte van het reinigingsproduct (zit al op de zuigmond) aan de handgreep van de slang en haak de clips vast op de telescopische buis.

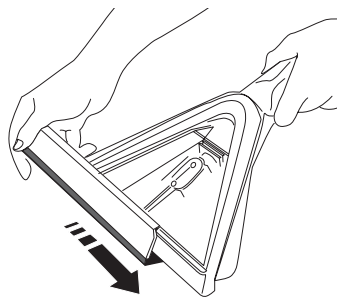

Groot driehoekig zuigstuk (29)

Aangewezen voor het wassen van vloeren (of tapijten/vasttapijt).

Opzetstuk voor het reinigen van harde vloeren (30)

Voor het gebruik van het groot transparant zuigstuk op harde vloeren, het opzetstuk aanbrengen (30). Het opzetstuk voorzichtig in de geleiders van het zuigstuk schuiven, om te voorkomen dat hij tijdens het gebruik loskomt.

Klein driehoekig zuigstuk (31)

Aangewezen voor het extractiewassen van stoffen bekledingen, sofa's, verticale oppervlakken in stof, enz.

Frame met opzetstuk om vloeistoffen op te zuigen (25 en 26)

Monteer het rubberen opzetstuk op het frame. Om het opzetstuk te vervangen, beide

lipjes aan de zijkant van het frame naar beneden duwen.

Beginnen met het extractiewassen

Van zodra het apparaat uitgerust is met het gewenste accessoire, de stekker in het stopcontact steken en het apparaat aanzetten door beide schakelaars in te drukken, namelijk die voor het wassen (3) en die voor het zuigen (1).


Vervolgens meerdere keren over het gewassen oppervlak gaan met alleen de zuigfunctie, zonder het hendeltje voor de afgifte van het reinigingsproduct te gebruiken.

WAARSCHUWING: lawaai gegenereerd door het apparaat. Nadat het apparaat werd voorbereid op het gebruik en bij het aanzetten, is gedurende enkele seconden wat meer lawaai hoorbaar. Dit is niet te wijten aan een defect van het apparaat, maar aan het feit dat het water voor de eerste keer circuleert. Indien het lawaai langer dan 15 seconden duurt, controleert u of het zuigbuisje goed op de motoreenheid zit. Wanneer het water in het reservoir opgebruikt is, is dit lawaai opnieuw te horen. In dergelijk geval wordt het apparaat uitgezet en wordt water bijgevuld, op de manier beschreven in de gebruikshandleiding.

REGELING VAN DE ZUIGKRACHT


Modellen met elektronische regeling

De elektronische versie is voorzien van een knop voor de regeling van de zuigkracht. Dankzij deze eigenschap kan het vermogen aangepast worden, zowel bij het extractiewassen als bij een ander gebruik, in functie van de te reinigen stof.

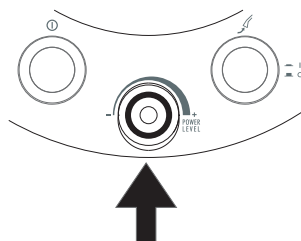

Modellen met handmatige regeling

De handgreep van de slang is voorzien van een ingebouwde mechanische zuigkrachtregelaar, waarmee op snelle en handige wijze de zuigkracht worden geregeld door het knopje eenvoudigweg te verschuiven.

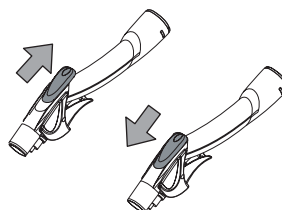

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET APPARAAT

LET OP: alvorens over te gaan tot de reiniging en het onderhoud, controleren of de stekker niet in het stopcontact zit.

Nadat het apparaat werd gebruikt om vloeistoffen op te zuigen, is omwille van hygiënische redenen aangewezen de accessoires de spoelen door enkele liters schoon water op te zuigen. Op die manier worden de accessoires en de binnenkant van de slang gereinigd.

Het is raadzaam de eenheid voor de opvang van het afvalwater na elk gebruik leeg te maken.

Na het ledigen en spoelen van de eenheid voor het afvalwater, wordt de filter in polyurethaan verwijderd, gewassen onder de kraan en gedroogd.


De filter moet altijd droog zijn, om borg te staan voor een langere levensduur. Omwille

van hun bijzondere samenstelling, zouden zij anders beschadigd worden.


De stofzak vervangen wanneer hij vol is.

Reiniging van de microfilter

De microfilter bevindt zich in het luchtrooster en houdt stof, stuifmeel, enz. tegen. Om de doeltreffendheid in stand te houden, wordt de filter elke 2/3 maanden vervangen. Voor de vervanging, het rooster naar boven toe verwijderen.

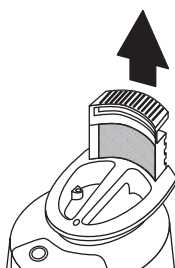


Verwijder vervolgens de versleten filter en breng de nieuwe aan. Haak deze correct vast.

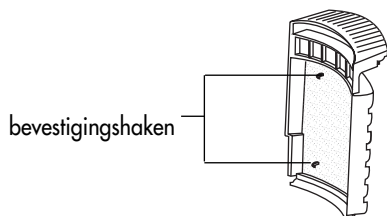

Van zodra de nieuwe filter geplaatst is, het rooster langs boven terugplaatsen en begeleiden met de hand.



Controleer regelmatig of de vlotter in de motorbeschermende mand vrij kan bewegen in zijn zitting, door de kop van het apparaat op te tillen en te schudden.

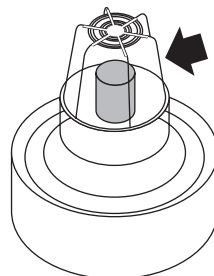

Om het apparaat op te bergen, worden de accessoires in de accessoirehouder ondergebracht (fig. 12), het voedingsnoer rond het handvat gedraaid en vastgezet met de snoerklem.

Driehoekige zuigstukken

Indien het zuigstuk de reinigende vloeistof niet op homogene wijze spuit of ingeval helemaal geen vloeistof wordt gespoten, dient het spuitkopje te worden verwijderd (fig. 16) en schoongemaakt.

Borstel vloeren (23/24)

Controleer na elke reiniging of er geen vuil zit tussen de borstelharen, op de buizen en de wielen.