



## NEDERLANDS

*Geachte Klant,*

*Al onze producten zijn het resultaat van nauwgezette technische proeven op grond van een lange ervaring met het ontwerpen en produceren van elektrische huishoudapparaten voor de schoonmaak van het huis.*

*Wij hebben deze handleiding samengesteld opdat u de kwaliteiten van dit apparaat naar volle waarde kunt leren schatten.*

*Wij bevelen u dan ook aan deze handleiding volledig door te lezen alvorens het apparaat te gebruiken.*

*Wij weten zeker dat u, indien u onze raadgevingen opvolgt, lange tijd veel plezier zult hebben van dit apparaat.*

### Omschrijving

1. Handgreep van de zuigslang
2. Sproeihendeltje wasmiddel
3. Handvat
4. Aan/uit schakelaar
5. Elektronische regelknop zuigkracht
6. Keuzeschakelaar voor het wassen
7. Motoreenheid
8. Aansluiting sproeibuisje wasmiddel
9. Motorbeschermingsmand
10. Sproeibuisje
11. Aansluiting zuigslang
12. Zuigbuisje voor vloeistoffen
13. Keuzeschakelaar alleen water of water + shampoo
14. Externe eenheid
15. Haken motoreenheid
16. Raampje peilaanwijzer
17. Vergaarbak voor vloeibare en vaste stoffen

### Hulpstukken


18. Zuigslang met handgreep
19. Groot doorzichtig was- en zuigmondstuk
20. Klein doorzichtig was- en zuigmondstuk
21. Borstel vloeren/vloerkleden
22. Ruitenwisser
23. Aansluiting voor harde vloeren
24. Handvat voor verlengbuizen
25. Multifunctioneel mondstuk
26. Kwastvormig mondstuk
27. Pijpvormig mondstuk
28. Verlengbuizen
29. Zuigfilter voor vloeistoffen
30. Stoomaansluiting met borsteltje
31. Borstel
32. Rubberen frame
33. Stoffen filter
34. Flacon wasmiddel
35. Stofzak

## 1. Waarschuwingen

- 1) **Lees het instructieboekje aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken.**
- 2) Wanneer het apparaat in werking is, bevat het stoom onder druk. Een oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn. Het apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en voor gebruik in de tuin, de vrije tijd en het doe-het-zelfen. Een industrieel gebruik is uitgesloten.
- 3) **Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt of alvorens alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden aan het apparaat zelf uit te voeren.**
- 4) Controleer voor het gebruik of de netspanning overeenkomt met de spanning die wordt aangegeven op het gegevensplaatje van het apparaat dat onder de handgreep is aangebracht.
- 5) Sluit het apparaat alleen aan op stopcontacten met een minimum vermogen van 10A en die voorzien zijn van een doelmatige aarding.
- 6) **Laat het apparaat niet onbewaakt achter terwijl het in werking is, houd het uit de buurt van kinderen en onkundigen.**
- 7) Vermijd dat de stoom in contact komt met de huid. De hoge temperatuur van de stoom kan ernstige brandwonden veroorzaken. Richt de stoomstraal nooit naar personen of dieren, of naar voorwerpen of oppervlakken die niet bestand zijn tegen dergelijke hoge temperaturen.
- 8) Richt de straal niet op personen of dieren en gebruik hem niet op oppervlakten of voorwerpen die gevoelig zijn voor de bedrijfstemperatuur van de machine.
- 9) Richt de stoomstraal nooit naar het apparaat. Alvorens de stoom aan te wenden voor de reiniging van elektrisch gevoede voorwerpen of huishoudelijke toestellen (elektrische oven, koelkast, afzuigkap, enz.), dient u deze los te koppelen van het elektriciteitsnet. Wacht tot de voorwerpen/toestellen goed droog zijn alvorens de elektrische voeding te herstellen, omdat waterresten elektrische ontladingen kunnen veroorzaken.
- 10) Zorg ervoor dat het warme water of de stoom niet in aanraking komt met de huid. De hoge temperatuur kan ernstige verbrandingen tot gevolg hebben.
- 11) Raak de stekker niet aan met natte handen.
- 12) Was het apparaat niet met terpentijn of andere oplosmiddelen. Gebruik uitsluitend water met normale vloeibare schoonmaakmiddelen.
- 13) Doe geen schoonmaakmiddel in het water reservoir. Gebruik uitsluitend water.
- 14) Laat het apparaat niet over de electriciteitskabel gaan, anders zou de isolatie kunnen worden beschadigd.
- 15) Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
- 16) Sluit geen deuren over de kabel, en laat hem niet langs puntige hoeken glijden. Houd hem uit de buurt van warme oppervlakken.
- 17) Zuig geen nog brandende lucifers, as en sigarettepeuken op.
- 18) Zuig geen ontvlambare vloeistoffen op.
- 19) Zuig geen harde of snijdende voorwerpen op, om de stofzak en het apparaat zelf niet te beschadigen. Gebruik het apparaat niet voor het opzuigen van spijkers, spelden, schroeven, munten en metalen voorwerpen.
- 20) Alvorens het apparaat te starten moet u er zeker van zijn dat de benodigde filters op hun plaats zitten.
- 21) Wanneer u klaar bent met de werkzaamheden moeten de slang en het afgiftebuisje worden weggelaten door de afgifte hendel te bedienen, voordat u het apparaat wegzet.
- 22) Controleer regelmatig de luchtfilters.
- 23) Na het eventuele schoonmaken van het filter voor het opzuigen van vloeistoffen, moet u er zeker van zijn dat hij perfect droog is voordat u hem weer op zijn plaats aanbrengt.
- 24) **Wees zeer voorzichtig wanneer u het apparaat op een trap gebruikt.**
- 25) Laat het apparaat niet blootstaan aan weersinvloeden (regen, vorst, zon, enz.)
- 26) Zet het apparaat niet in werking wanneer het defect lijkt. Gebruik hem niet wanneer de kabel of de stekker beschadigd zijn. Wanneer het apparaat is gevallen, buiten huis is geland, nat is geworden of in water ondergedompeld is geweest, moet hij naar een erkend Technisch Service centrum worden gebracht.
- 27) Wend u voor reparaties of de vervanging van een beschadigd elektrisch snoer tot een erkend Service Centrum. Dit om de doeltreffendheid van uw apparaat te behouden en de garantie niet te laten vervallen. Om dezelfde redenen, is het raadzaam steeds originele wisselonderdelen te gebruiken


### BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

De fabrikant behoudt zich het recht voor wijzigingen aan de apparaten en de bijlevering van de accessoires aan te brengen zonder enige waarschuwing vooraf. Dit apparaat is conform de EEG-Richtlijn 73/23 een 93/68 CEE een de EEG-Richtlijn 89/336 CEE relatief aan de elektromagnetische compatibiliteit

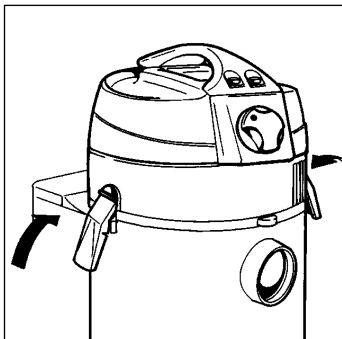


## 2. Gebruiksklaar maken

Maak de motoreenheid los door de daarvoor bestemde haken buitenwaarts te trekken.

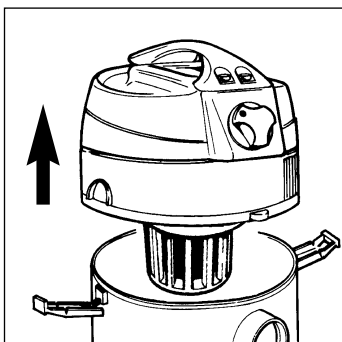


Til de motoreenheid op aan het daarvoor bestemde handvat, haal de hulpstukken uit het onderstel en bevestig de onderdelen die geschikt zijn voor de uit te voeren handeling.

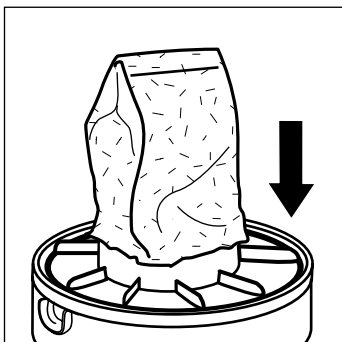

## 3. Gebruik als stofzuiger


*Dit apparaat is bovenal een krachtige en veelzijdige stofzuiger.*

Controleer of de stoffen motorbeschermingszak (33) op de motorbeschermingsmand is geschoven.

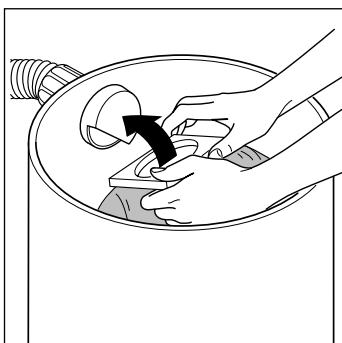


De grote stofzak (35) wordt aan de binnenkant van het onderstel gemonteerd door de kartonnen hals om de afzuigmond te schuiven.

**N.B.:** Let erop dat u geen vloeistoffen opzuigt met papieren of stoffen filters.

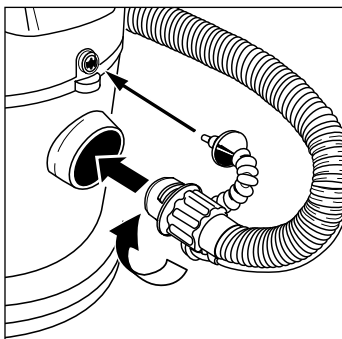

Maak de zuigslang vast aan de afzuigmond van het apparaat door het uiteinde van de buis met de klok mee te draaien totdat deze goed vastzit.


Maak het sproeibuisje (10) vast (ook al is dit niet nodig voor het gebruik als stofzuiger) om eventuele hinder tijdens het schoonmaken te voorkomen. Breng de verlengbuizen aan op de handgreep en bevestig het hulpstuk dat geschikt is voor de uit te voeren handeling aan het andere uiteinde van de buis.

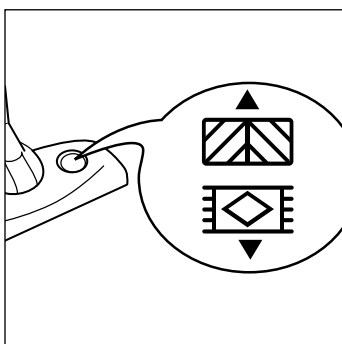

### 3.1. Hulpstukken stofzuiger

#### Borstel vloeren/vloerkleden

Ideaal om stof op te zuigen van vloeren (marmer, tegels) en tapijt of vasttapijt. Wanneer de pedaal ingedrukt wordt aan de zijde met het symbool "harde vloeren" (  ), komen de borstelharen naar buiten om harde vloeren beter te reinigen; deze stand is aangeraden om vloeren grondig te reinigen of voor het reinigen van vloeren met gemarkeerde voegen; wanneer de pedaal ingedrukt wordt aan de zijde met het symbool "tapijten" (  ), gaan de borstelharen naar binnen en is de borstel klaar om textieloppervlakken en "delicate" vloeren zoals parket en marmer te reinigen.

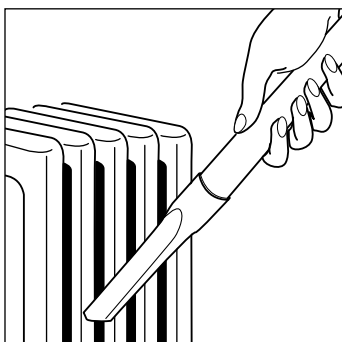


#### Pijpvormig mondstuk

Hiermee kunnen kruimels, stof en klein vuil worden opgezogen en het is ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals tussen verwarmingselementen, in auto-interieurs, hoeken, enzovoort.




#### Multifunctioneel mondstuk

Wordt gebruikt voor het reinigen van bankstellen, bekledingen, auto-interieurs, gordijnen, enzovoort.

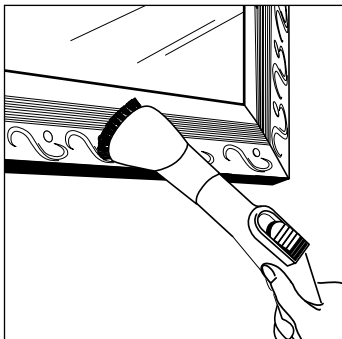


### **Kwastvormig mondstuk**

Is daarentegen geschikt voor het afstoffen van bekledingen, meubels, boeken, gordijnen, lijsten en kleren.

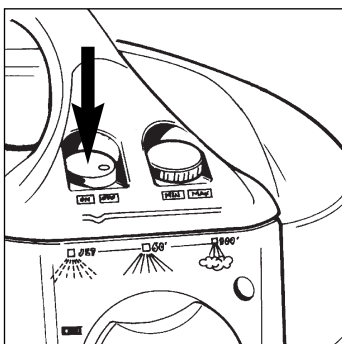

Zodra het apparaat uitgerust is met de benodigde hulpstukken kunt u de stekker in het stopcontact steken en het apparaat aanzetten door op de on/off schakelaar (4) te drukken.

Druk nogmaals op deze schakelaar om de stofzuiger uit te zetten.

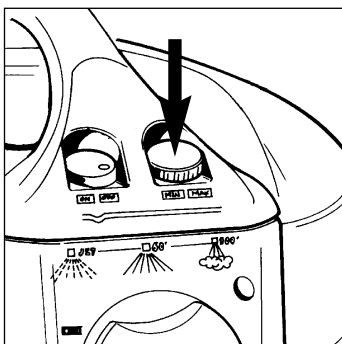


Uw apparaat is uitgerust met een elektronische regelknop aan de hand waarvan u, afhankelijk van het soort stof en de mate waarin deze vuil is, de zuigkracht kunt kiezen. Het wordt aanbevolen de regelknop (5) op de minimumstand te zetten alvorens het apparaat in te schakelen.

**Maximum:** aanbevolen voor zwaar vuil (steentjes, aarde, enz.) op harde vloeren, langharige vloerbekleding en vast tapijt, in hoeken, aan randen, enzovoort.


**Medium:** maakt het mogelijk elektrische energie te besparen en verhoogt de geruisloosheid van het apparaat. Is ruimschoots voldoende om stof van harde vloeren en bekledingen op te zuigen.

**Minimum:** is onontbeerlijk om op lichte en delicate voorwerpen te stofzuigen: bekledingen van lichte stoffen, om te vermijden dat de bekleding mee wordt opgezogen waardoor het schoonmaken bemoeilijkt wordt.

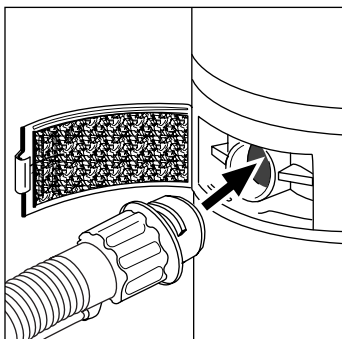

### **Blazer**

Met een kleine aanpassing kan de luchtuitvoer omgevormd worden in een krachtige blazer die bijzonder geschikt is om terrassen vrij te maken van bladeren of aarde en om moeilijk te bereiken hoekjes schoon te maken, enzovoort. Om het deurtje op de motoreenheid te openen, volstaat het dat u het hendeltje buitenwaarts trekt en het uiteinde van de zuigslang in de luchtuitvoer steekt. Schakel het apparaat in door op de ON/OFF schakelaar (4) te drukken.

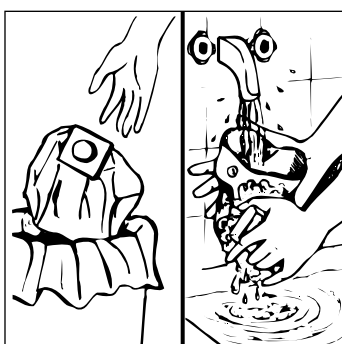

### **3.3. Onderhoud van de papieren of stoffen filters**

Voor het gebruik van het apparaat als stofzuiger dient de papieren filter (35) regelmatig vervangen te worden, terwijl de stoffen filter (33) regelmatig met water en zeep gewassen kan worden.

**Laat de stoffen filter echter opdrogen alvorens hem weer te gebruiken.**

Indien bijzonder fijn stof wordt opgezogen, zoals as, talk- of kalkpoeder, is het mogelijk dat de papieren of stoffen filter op het oog schoon lijkt, terwijl hij in werkelijkheid vol zit met dit fijne stof dat de normale luchtdoorgang verhindert en zo de zuigkracht van het apparaat vermindert.


In dergelijke gevallen is het raadzaam de papieren filter te vervangen of de stoffen filter te wassen.




### **4. Gebruik als vloeistofzuiger**

*Dankzij deze functie kan het hoofd worden geboden aan bepaalde kleine noodsituaties waarin het noodzakelijk is vloeistoffen van een oppervlakte te verwijderen.*


*Bv.: een aanrecht ontstoppen of kleine overstromingen (wasmachine, afwasmachine, kelders) te verhelpen zonder het apparaat in water te dompelen.*

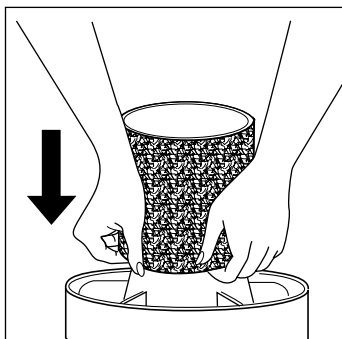

Maak de motoreenheid los door aan de desbetreffende haken te trekken (zoals beschreven in het hoofdstuk "gebruiksklaar maken"). Til de motoreenheid op en breng de schuimrubberen zuigfilter voor vloeistoffen (29) aan op de motorbeschermingsmand.

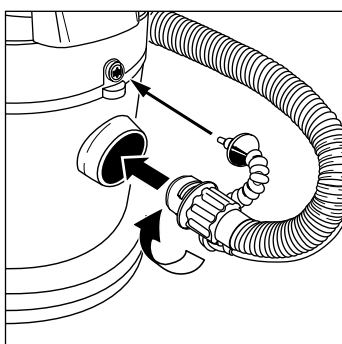

Bevestig de motoreenheid weer op het onderstel, breng de zuigslang aan op de afzuigmond van het apparaat door het uiteinde van de buis met de klok mee te draaien tot hij behoorlijk vast zit. Bevestig het sproeibuisje (10) op de motoreenheid waarbij u goed aandrukt.

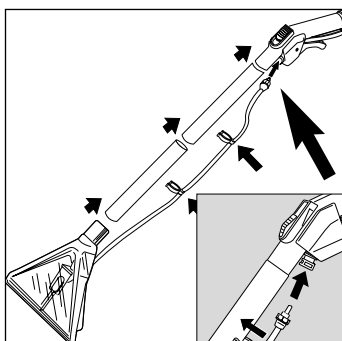


#### 4.1. Hulpstukken vloeistofzuiger

##### Groot doorzichtig mondstuk (19)

Is aangewezen voor het opzuigen van vloeistoffen van vloeren of vloerkleden/vast tapijt. Breng het grote doorzichtige mondstuk aan op de verlengbuizen en bevestig het sproeibuisje (al bevestigd op het mondstuk) met behulp van de clips op de verlengbuizen.

Plaats het vervolgens op de handgreep van de zuigslang door flink naar beneden te drukken.

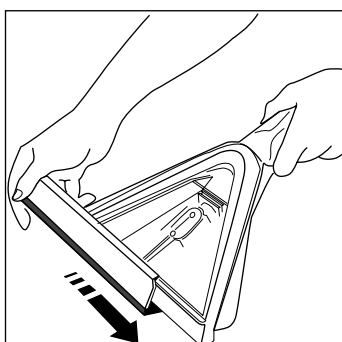


##### Borstel voor het zuigen op harde vloeren (23)

Voor het gebruik van het groot doorzichtig mondstuk op harde vloeren, dient het speciale hulpstuk aangebracht te worden. Daartoe volstaat het de borstel voorzichtig over de railtjes van het mondstuk te schuiven om te vermijden dat deze losraakt tijdens het gebruik.


##### Pijpvormig mondstuk (27)

Is aangewezen voor het opzuigen van vloeistoffen op moeilijk toegankelijke punten of voor verstopte aanrechten.

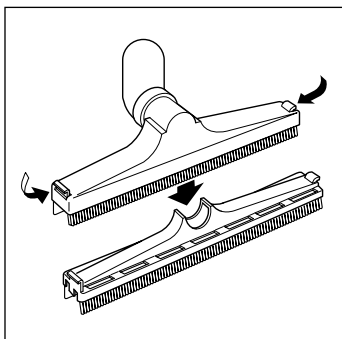

### **Borstel met rubberen frame voor vloeistoffen (31 + 32)**

Druk het frame op de borstel totdat u een klik hoort. Om het frame weer los te maken, moet u de twee hendeltjes aan de zijkant van het frame naar beneden drukken.

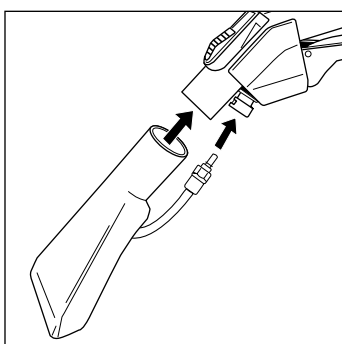


### **Klein doorzichtig mondstuk (20)**

Geschikt om per ongeluk over bekledingen, bankstellen, meubels en dies meer gegoten vloeistoffen op te zuigen.

Breng het mondstuk rechtstreeks op de handgreep aan. Bevestig het sproeibuisje op de handgreep van de zuigslang door stevig te drukken.


Zet het apparaat aan door op de ON/OFF knop te drukken.

**Let op:** Wanneer de vloeistoftank volledig gevuld is met water, wordt het zuigen door middel van een speciaal mechanisme stopgezet. In dit geval dient de motor uitgeschakeld, de stekker verwijderd en de vloeistoftank geleegd te worden.

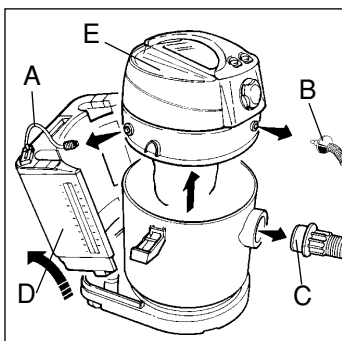

## **4.2. Leegmaken van het onderstel**

Om het onderstel leeg te maken moet u de volgende onderdelen verwijderen: het zuigbuisje voor vloeistoffen (A), het sproeibuisje (B), de aansluiting van de zuigslang (C), de externe eenheid (D), de motoreenheid van het apparaat (E).

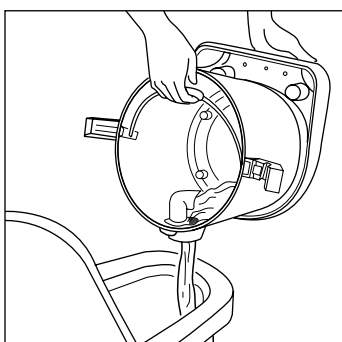



Maak de vergaarbak voor vloeistoffen leeg met gebruik van het daarvoor bestemde handvat.





### Nota bene

Als de te behandelen stoffen oppervlakte voordien is gewassen met een andere dan de bijgeleverde shampoo, kan er een overmatige vorming van schuim in het onderstel ontstaan. Indien het schuim langs het uiteinde naar buiten komt, moet het apparaat worden uitgezet en het onderstel worden geleegd. Gebruik altijd de originele, niet schuimende shampoo.

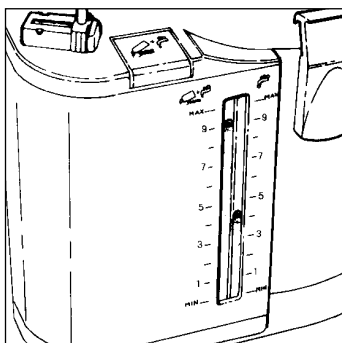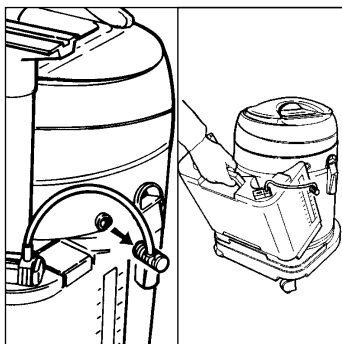

## 5. Gebruik als was- en zuigapparaat

*Deze techniek bestaat uit het besproeien met een reinigingsoplossing (water + shampoo) die vervolgens weer wordt opgezogen, zodat al het vuil verwijderd wordt en elke oppervlakte volmaakt schoon kan worden gemaakt.*

**Attentie:** controleer of alle schoon te maken stoffen en oppervlakten geschikt zijn voor en bestand zijn tegen een dergelijke wasbeurt. Probeer, indien u niet zeker bent, uit in een hoekje van het vloerkleed of van de schoon te maken oppervlakte en wacht tot het volledig droog is om het resultaat te verifiëren.

Het gebruik van andere dan de bijgeleverde schoonmaakmiddelen (bv. wasmiddel voor borden, haarshampoo, andere zeepsoorten) onthefte de fabrikant van zijn aansprakelijkheid in geval van schade aan vloerkleden, vloerbedekkingen, leunstoelen, bekledingen, enzovoort.

**Ga voor de uitrusting van het apparaat en de hulpstukken te werk als voor het gebruik als vloeistofzuiger (punten 4 en 4.1).**

### 5.1. Vullen van het reservoir

*De externe eenheid (14) bevat twee reservoirs: één voor de reinigingsoplossing van water en shampoo, te gebruiken bij het wassen, en één voor water alleen, te gebruiken bij het naspoelen en wassen met stoom.*


Verwijder de tank met behulp van het handvat. Verwijder eerst het zuigbuisje voor vloeistoffen (12).

Vul het reservoir waarop het symbool van een kraan is afgebeeld met ongeveer 2,5 l water tot het maximumniveau op het raampje van de peilaanwijzer.


Vul het reservoir waarop het symbool van een kraan + shampoo is afgebeeld (inhoud circa 3 l) op de volgende manier: vul met water totdat het linkervlottertje in de peilaanwijzer op streepje nr. 9 komt te drijven.

Voeg shampoo toe totdat dit vlottertje op het streepje Max komt te staan.

**Attentie: deze verhouding geldt voor het originele wasmiddel. De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade aan stoffen of het apparaat ten gevolge van het gebruik van andere wasmiddelen. Houd u in ieder geval aan de op de flacon aangegeven verhoudingen en gebruik het speciaal licht schuimend wasmiddel.**

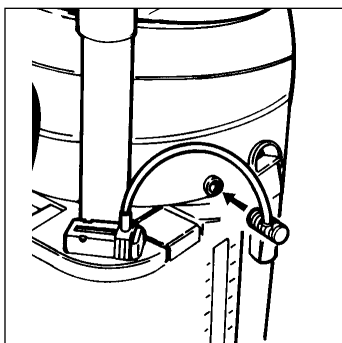


Sluit de luikjes van de reservoirs en zet de externe eenheid terug op zijn plaats. Bevestig het zuigbuisje voor vloeistoffen (12) op het apparaat door het helemaal naar beneden te drukken.

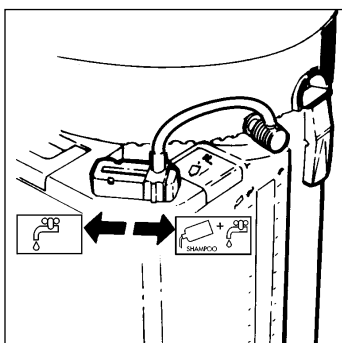

## 5.2. Wassen met koud water

*Dit wordt met name aanbevolen voor het schoonmaken van delicate met boenwas behandelde harde vloeren en elk soort stoffen vloerbekleding (vloerkleden, vast tapijt).*

Bevestig het hulpstuk dat geschikt is voor het soort reiniging dat u wenst uit te voeren op het apparaat. Zet de keuzeschakelaar (13) op de stand water + wasmiddel, zodat de oplossing van water en shampoo wordt gespreid.

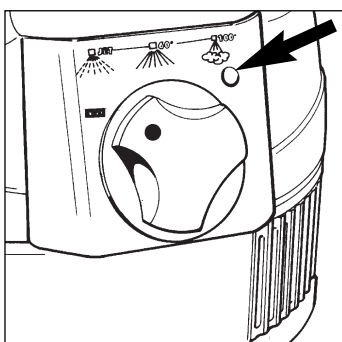

Draai de keuzeschakelaar voor het wassen (6) van stand OFF naar JET. Er gaat automatisch een lampje branden om aan te geven dat het apparaat klaar is voor de was- en zuigfunctie.

### **Waarschuwing:**

#### **Lawaai bij gebruik van het apparaat**

Nadat u het apparaat hebt klaargemaakt voor gebruik zal er bij het aanzetten gedurende enkele seconden een toename van het lawaai zijn, die niet te wijten is aan een defect van het apparaat, maar die veroorzaakt wordt doordat het water voor de eerste keer in omloop wordt gebracht. Mocht dit lawaai langer dan 15 seconden aanhouden, controleer dan of het zuigbuisje behoorlijk op de motoreenheid is bevestigd. Wanneer er geen water meer in het reservoir is, zal het lawaai opnieuw toenemen. Zet het apparaat in dit geval uit en vul het reservoir opnieuw zoals in de handleiding wordt beschreven.

N.B. Het lawaai van de pomp is een akoestische waarschuwing die u eraan herinnert dat er geen water meer in het reservoir is.


### **5.3. Naspoelen**

Nadat u met het reinigingsmiddel hebt gewassen, kunt u eventueel naspoelen, waarbij alleen water wordt gespreid om alle eventuele sporen van het reinigingsmiddel volledig te verwijderen van de gewassen oppervlakten.

Naspoelen wordt aanbevolen in de gevallen waarin de zeepresten moeilijker te verwijderen zijn (zoals op stoffen oppervlakten).

Voor het naspoelen gebruikt u dezelfde hulpstukken als voor het wassen.

Plaats de keuzeschakelaar (13) op de stand alleen water (  ). Ga op dezelfde manier te werk als bij het wassen en zuigen.

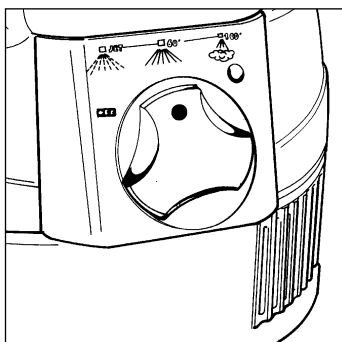

### **5.4. Wassen met warm water en wasmiddel**

*Wassen met warm water wordt aanbevolen voor het schoonmaken van niet met boenwas behandelde harde vloeren, zoals keramiek, tegels in het algemeen en linoleum, indien zij erg vuil zijn.*

*Wordt tevens aanbevolen voor het schoonmaken van spiegels en ramen met het daarvoor bestemde hulpstuk.*

Bevestig het geschikte hulpstuk voor het soort reiniging dat u wenst te verrichten op het apparaat.


Zet de keuzeschakelaar (13) op de stand water + wasmiddel, zodat de oplossing van water en shampoo wordt gesproeid.

Draai de keuzeschakelaar (6) op de stand 60°. Na ongeveer een minuut is een krachtige warmwaterstraal beschikbaar, het doeltreffendste middel tegen hardnekkig vuil.

**TIP:** ga als volgt te werk bij buitengewoon hardnekkig vuil:

- begin met de functie "stofzuiger" volgens de instructies in desbetreffend hoofdstuk;
- maak het apparaat klaar voor de was- en zuigfunctie en was de oppervlakten vervolgens op de volgende manier:
- zet de keuzeschakelaar (13) op de stand water + shampoo;
- draai de keuzeschakelaar naar de stand warm water (60°) en druk op het sproeihendeltje (2) om de reinigungsoplossing op de te behandelen oppervlakte te sproeien;
- wacht 1 à 2 minuten, zodat de reinigungsoplossing de tijd heeft om goed in te werken;
- druk op de zuigknop (4) en beweeg over de behandelde oppervlakte door alleen gebruik te maken van de zuigfunctie (zonder aan de sproeihendel te komen);
- spoel na zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.

**N.B. Om energieverstopping te voorkomen, laat u de ketel uitsluitend aanstaan zolang u de warmwater- of stoomfunctie gebruikt. Zet de ketel nooit aan wanneer het reservoir leeg is.**

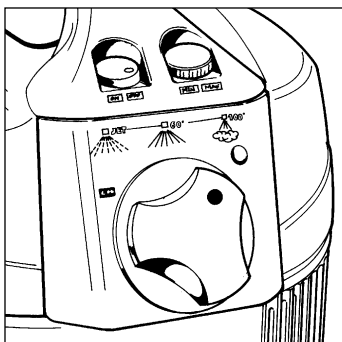

## 5.5. Wassen met stoom

*Wassen met stoom wordt aanbevolen voor een optimale reiniging van niet delicate en niet met boenwas behandelde harde vloeren (zoals keramiek, tegels, linoleum) en voor het schoonmaken van glazen oppervlakten.*

Bevestig het geschikte hulpstuk voor het soort reiniging dat u wenst te verrichten op het apparaat.


Zet de keuzeschakelaar (13) op de stand alleen water en draai de keuzeschakelaar voor het wassen (6) op de stand 100° op het symbool (  ).

Wacht ongeveer twee minuten tot de stoomproductie op gang komt, behandel de oppervlakte vervolgens met de was- en zuigtechniek.


Indien u niet langer met stoom wenst te wassen, draait u de keuzeschakelaar (6) terug naar de OFF stand.

**N.B.: in het begin komt er eerst een beetje water en geen stoom uit het apparaat; dit betekent niet dat het apparaat slecht functioneert, maar is volkomen normaal.**

**TIP:** Wanneer u erg grote oppervlakten moet behandelen, kunt u de tank van de externe eenheid met het symbool water + shampoo vullen met alleen water. Zo kunt u het apparaat langer gebruiken. Viceversa voor het wassen en zuigen met wasmiddel.

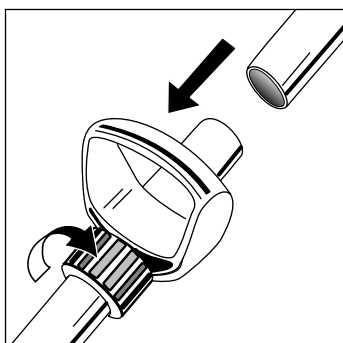


Bevestig de verlengbuizen (28) op de handgreep en het hulpstuk dat geschikt is voor het soort reiniging dat u wenst uit te voeren aan het andere uiteinde van de buis. Bevestig de handgreep van de verlengbuizen (24) om het schoonmaken met verlengbuizen wendbaarder te maken.

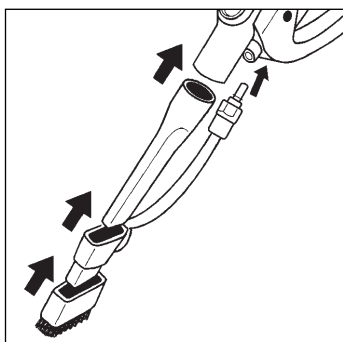

### **Pijpvormig mondstuk + stoomaansluiting met borsteltje (27) + (30)**

Met behulp van het pijpvormig hulpstuk, de stoomsproeier en het borsteltje is het mogelijk tegelvoegen, verwarmingselementen, sanitair en alle moeilijk toegankelijke plaatsen zonder moeite schoon te maken.

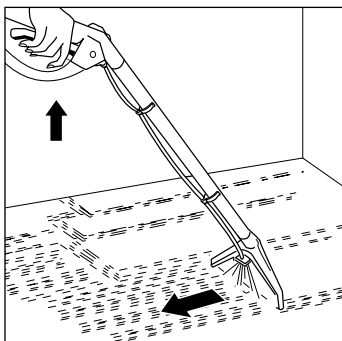

## 5.6. Was- en zuigtechniek

De was- en zuigtechniek met koud water of met stoom is als volgt:


- het reinigingsmiddel of de stoomstraal wordt op de schoon te maken oppervlakte gespoten met behulp van het sproeiendeltje (2) en tegelijkertijd wordt opgezogen door van voren naar achteren te bewegen.
- ga meerdere malen over de behandelde oppervlakte zonder de sproeiendel in te drukken.

De behandelde oppervlakten zullen vrijwel helemaal droog en volkomen schoon zijn.




## 5.7. Wassen van ramen

*De ruitenwisser is hét hulpstuk bij uitstek om glazen oppervlakten schoon te maken.*

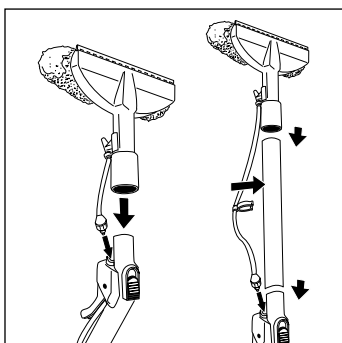

Bevestig het hulpstuk rechtstreeks op de handgreep of, indien dit uw werk vergemakkelijkt, kunt u ook de verlengbuizen gebruiken.

Bevestig in dit geval het langste sproeibuisje met behulp van de clips op de verlengbuizen.

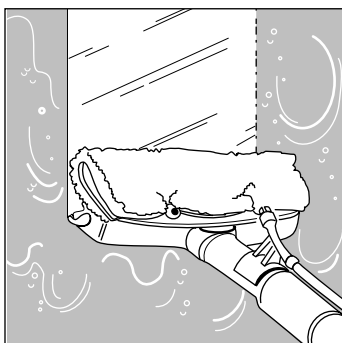

De ramen kunnen met koud water of met stoom gewassen worden. Ga in beide gevallen als volgt te werk: sproei het water of de stoomstraal op de te wassen oppervlakte en ga er met de spons van de ruitenwisser overheen; verwijder het overtollige water door de ruitenwisser om te draaien en langs de rubberen kant over de ramen te gaan, waarbij u tegelijkertijd opzuigt.

**Attentie: bij lage temperatuur is het raadzaam de ramen eerst te verwarmen met een zwakke stoomstraal om te voorkomen dat het glas barst vanwege het grote temperatuurverschil.**




## 6. Reiniging en onderhoud van het apparaat

**Attentie:** Verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact alvorens u overgaat tot de reiniging of het onderhoud van het apparaat.


Als u het apparaat niet langer gebruikt om te wassen of vloeistoffen op te zuigen, is het voor een grotere hygiëne raadzaam de hulpstukken af te spoelen door het apparaat een paar liter schoon water te laten opzuigen. Op die manier worden de hulpstukken en de binnenkant van de zuigslang gereinigd.

Het wordt aanbevolen de vergaarbak voor vloeistoffen na elk gebruik leeg te maken (zie punt 4.2). Nadat u de bak hebt leeggemaakt en omgespoeld, dient u de zuigfilter voor vloeistoffen (29) los te maken, deze onder stromend water te wassen en vervolgens te laten drogen voordat u de filter weer op zijn plaats bevestigt. Deze filter moet droog bewaard worden zodat hij langer meegaat. Anders verslijten de filters omwille van hun specifieke samenstelling.

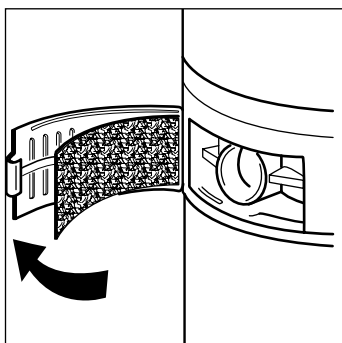


Vervang de luchtuitvoerfilter die zich aan de binnenkant van het deurtje op de motoreenheid bevindt regelmatig.


Om het deurtje te openen, hoeft u het hendeltje alleen maar buitenwaarts te trekken.

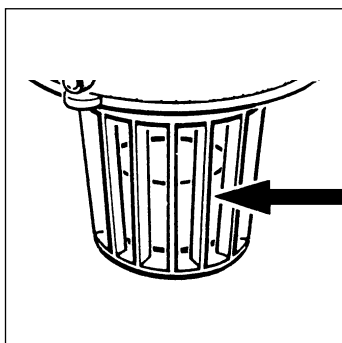

Controleer regelmatig of de vlotter in de motorbeschermingsmand zich vrij kan bewegen.

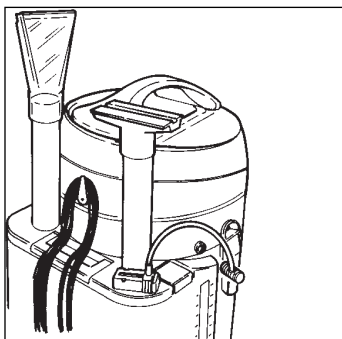


Om het apparaat op te bergen, wikkelt u het snoer om de daarvoor bestemde haak aan de achterkant van de motoreenheid (controleer of het niet beschadigd is).

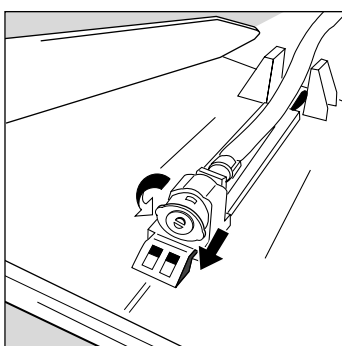

### **Reiniging buisje doorzichtige mondstukken**

Mocht het spuitbuisje (in het grote of kleine doorzichtige mondstuk) verstopt zijn, verwijder dan de oorzaak hiervan door het buisje tegen de klok in te draaien en het buitenwaarts te trekken. Reinig met stromend water en zet terug op zijn plaats.

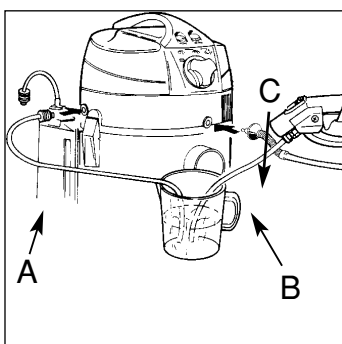

## **6.1 Ontkalking van de stoomgenerator**


Aanbevolen wordt na ongeveer 8/10 schoonmaakbeurten met stoom het apparaat te ontkalken, teneinde te voorkomen dat kalkresten de goede werking van het apparaat benadelen.

Vul een bakje met een liter water, voeg hieraan 125ml ontkalker (citroenzuur) toe en roer eventjes.

Bevestig de twee bijgeleverde buisjes (A) en (B), buisje (A) op de motoreenheid, buisje (B) op de handgreep van de zuigslang en het spuitbuisje (C) op zijn plaats.

Draai de keuzeschakelaar van de OFF stand naar wassen met koud water en laat het apparaat functioneren, waarbij u de sproeiendel met de daarvoor bedoelde doek gedurende ongeveer 30 minuten ingedrukt laat. Spoel vervolgens gedurende 10 minuten na met alleen water.

**N.B.:** De ontkalking dient te gebeuren wanneer het apparaat koud is.

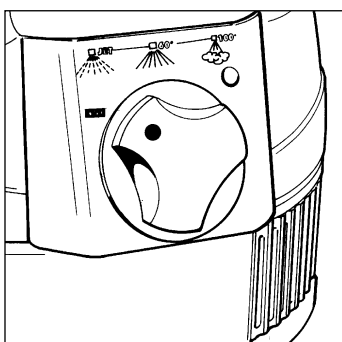



## **7. Garantie**

Wend u uitsluitend tot uw vertrouwde verkoper of rechtstreeks tot een erkend Technisch Service Centrum indien uw apparaat technische assistentie nodig heeft (en ook voor de aankoop van hulpstukken en accessoires: filters, shampoo, enz.).

Het wordt aanbevolen uitsluitend originele reserve-onderdelen en hulpstukken te gebruiken.

Dit om de efficiëntie van uw apparaat te behouden en de garantie NIET te laten vervallen.

De fabrikant behoudt zich het recht voor de apparaten of de hulpstukken te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.