



Geachte klant,

Onze produkten zijn het resultaat van nauwgezette technische tests en gesteunt door een geconsolideerde ervaring in het ontwerpen en produceren van elektrische huishoudelijke artikelen voor het schoonmaken in huis.

Wij hebben dit boekje bereid om u te helpen de kwaliteit van dit apparaat zo goed mogelijk te benutten.


Wij raden u dus aan het in alle delen door te lezen alvorens het apparaat te gebruiken.

Wij zijn er zeker van dat u onze adviezen opvolgend, dit produkt langdurig en met optimale resultaten zult gebruiken.

INHOUD


1. Waarschuwingen	pag. 72
2. Voorbereiding tot gebruik	pag. 73
3. Gebruik stofzuiger	pag. 73
3.1 Accessoires stofzuiger	pag. 74
3.2 Electronische gedeelte	pag. 75
3.3 Onderhoud papierfilters	pag. 76
4. Gebruik vloeistofzuiger	pag. 76
4.1 Accessoires vloeistofzuiger	pag. 77
4.2 Leging onderstel (vloeistofverzamelaar)	pag. 78
5. Gebruik van wassing met watertrekking	pag. 78
5.1 Accessoires voor de wassing	pag. 80
5.2 Koudwater wassing	pag. 80
5.3 Warmwater wassing	pag. 81
5.4 Spoelhandelingen	pag. 82
5.5 Het wassen met stoom	pag. 82
5.6 Techniek van wassing met watertrekking	pag. 83
5.7 Ramenwassing	pag. 83
6. Schoonmaak en onderhoud van het apparaat	pag. 84
6.1 Ontkalking	pag. 85
7. Garantie	pag. 86

Beschrijving van het apparaat

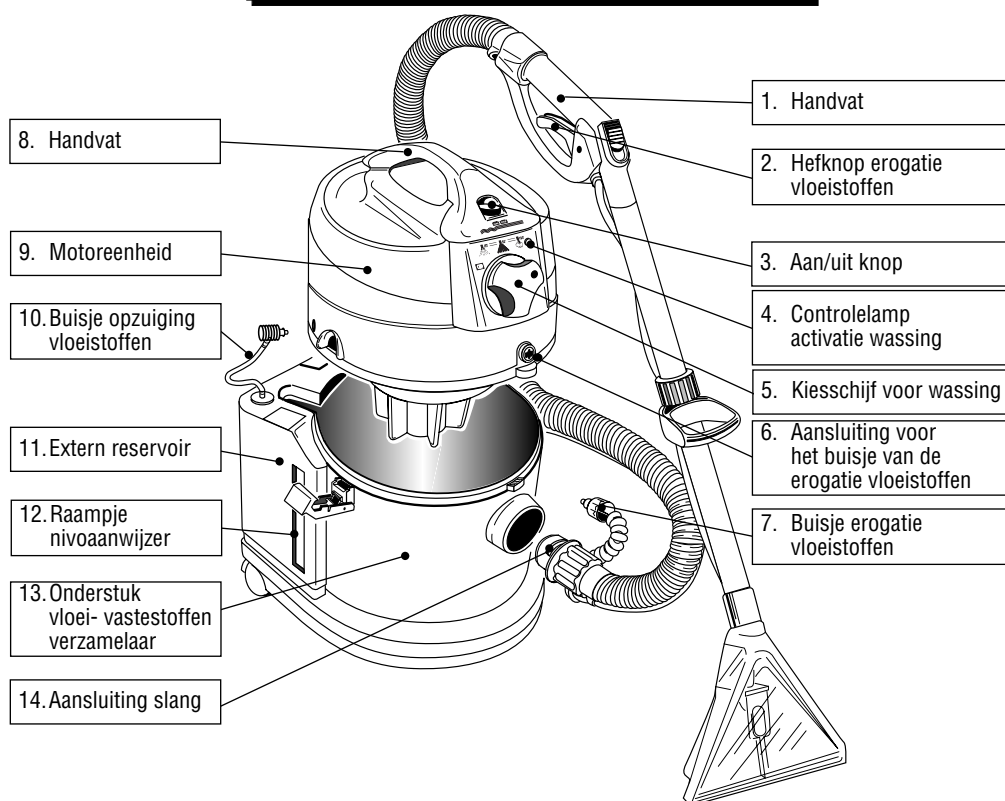

Accessoires

- 15. Zuigslang
- 16. Groot doorzichtig mondstuk
- 17. Borstel voor harde vloeren
- 18. Klein doorzichtig mondstuk (naar keuze)
- 19. Tapijt-/ vloerenborstel
- 20. Accessoir ruitenwasser (naar keuze)
- 21. Flacon shampoo (indien bijgeleverd)
- 22. Twee verlengbuizen
- 23. Mondstuk veelreiniger
- 24. Kwastmondstuk
- 25. Spleetmondstuk
- 26. Filter voor de opzuiging van vloeistoffen
- 27. Papierfilter (indien voorzien)
- 28. Stoffilter (indien voorzien)
- 29. Stofzak (indien voorzien)
- 30. Handvat voor verlengbuizen (indien voorzien)

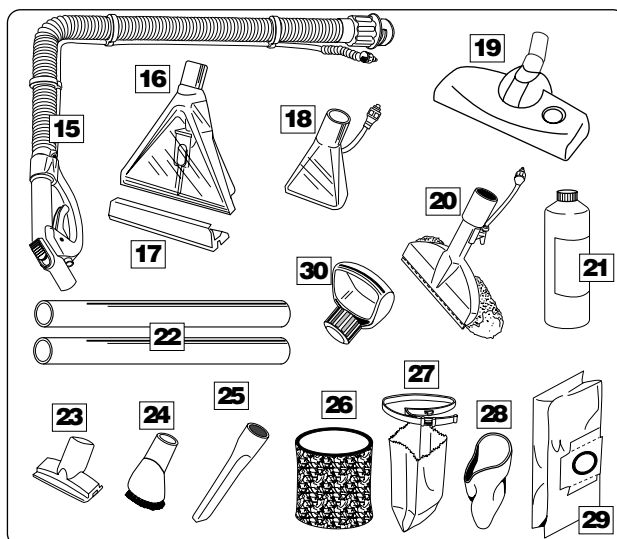


1. Waarschuwingen

- 1) **Lees het instructieboekje aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken.**
- 2) Wanneer het apparaat in werking is, bevat het stoom onder druk. Een oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn. Het apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en voor gebruik in de tuin, de vrije tijd en het doe-het-zelfen. Een industrieel gebruik is uitgesloten.
- 3) **Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt of alvorens alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden aan het apparaat zelf uit te voeren.**
- 4) Controleer voor het gebruik of de netspanning overeenkomt met de spanning die wordt aangegeven op het gegevensplaatje van het apparaat dat onder de handgreep is aangebracht.
- 5) Sluit het apparaat alleen aan op stopcontacten met een minimum vermogen van 10A en die voorzien zijn van een doelmatige aarding.
- 6) **Laat het apparaat niet onbewaakt achter terwijl het in werking is, houd het uit de buurt van kinderen en onkundigen.**
- 7) Vermijd dat de stoom in contact komt met de huid. De hoge temperatuur van de stoom kan ernstige brandwonden veroorzaken. Richt de stoomstraal nooit naar personen of dieren, of naar voorwerpen of oppervlakken die niet bestand zijn tegen dergelijke hoge temperaturen.
- 8) Richt de straal niet op personen of dieren en gebruik hem niet op oppervlakten of voorwerpen die gevoelig zijn voor de bedrijfstemperatuur van de machine.
- 9) Richt de stoomstraal nooit naar het apparaat. Alvorens de stoom aan te wenden voor de reiniging van elektrisch gevoede voorwerpen of huishoudelijke toestellen (elektrische oven, koelkast, afzuigkap, enz.), dient u deze los te koppelen van het elektriciteitsnet. Wacht tot de voorwerpen/toestellen goed droog zijn alvorens de elektrische voeding te herstellen, omdat waterresten elektrische ontladingen kunnen veroorzaken.
- 10) Zorg ervoor dat het warme water of de stoom niet in aanraking komt met de huid. De hoge temperatuur kan ernstige verbrandingen tot gevolg hebben.
- 11) Raak de stekker niet aan met natte handen.
- 12) Was het apparaat niet met terpentijn of andere oplosmiddelen. Gebruik uitsluitend water met normale vloeibare schoonmaakmiddelen.
- 13) Doe geen schoonmaakmiddel in het water reservoir. Gebruik uitsluitend water.
- 14) Laat het apparaat niet over de elektriciteitskabel gaan, anders zou de isolatie kunnen worden beschadigd.
- 15) Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
- 16) Sluit geen deuren over de kabel, en laat hem niet langs puntige hoeken glijden. Houd hem uit de buurt van warme oppervlakken.
- 17) Zuig geen nog brandende lucifers, as en sigarettepeuken op.
- 18) Zuig geen ontvlambare vloeistoffen op.
- 19) Zuig geen harde of snijdende voorwerpen op, om de stofzak en het apparaat zelf niet te beschadigen. Gebruik het apparaat niet voor het opzuigen van spijkers, spelden, schroeven, munten en metalen voorwerpen.
- 20) Alvorens het apparaat te starten moet u er zeker van zijn dat de benodigde filters op hun plaats zitten.
- 21) Wanneer u klaar bent met de werkzaamheden moeten de slang en het afgiftebuisje worden weggelaten door de afgifte hendel te bedienen, voordat u het apparaat wegzet.
- 22) Controleer regelmatig de luchtfilters.
- 23) Na het eventuele schoonmaken van het filter voor het opzuigen van vloeistoffen, moet u er zeker van zijn dat hij perfect droog is voordat u hem weer op zijn plaats aanbrengt.
- 24) **Wees zeer voorzichtig wanneer u het apparaat op een trap gebruikt.**
- 25) Laat het apparaat niet blootstaan aan weersinvloeden (regen, vorst, zon, enz.)
- 26) Zet het apparaat niet in werking wanneer het defect lijkt. Gebruik hem niet wanneer de kabel of de stekker beschadigd zijn. Wanneer het apparaat is gevallen, buiten huis is geland, nat is geworden of in water ondergedompeld is geweest, moet hij naar een erkend Technisch Service centrum worden gebracht.
- 27) Wend u voor reparaties of de vervanging van een beschadigd elektrisch snoer tot een erkend Service Centrum. Dit om de doeltreffendheid van uw apparaat te behouden en de garantie niet te laten vervallen. Om dezelfde redenen, is het raadzaam steeds originele wisselonderdelen te gebruiken


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

De fabrikant behoudt zich het recht voor wijzingen aan de apparaten en de bijlevering van de accessoires aan te brengen zonder enige waarschuwing vooraf. Dit apparaat is conform de EEG-Richtlijn 73/23 een 93/68 CEE een de EEG-Richtlijn 89/336 CEE relatief aan de elektromagnetische compatibiliteit

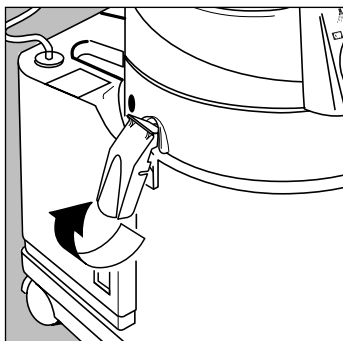


2. Voorbereiding tot gebruik

De motoreenheid losmaken door de haakjes naar buiten toe los te trekken.

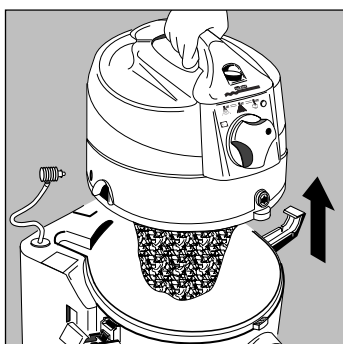

De motoreenheid optillen gebruikmakend van het hierbij passend handvat, de accessoires uit de binnekant van het onderstel halen en voorzien van de noodzakelijke componenten voor de uit te voeren functies.

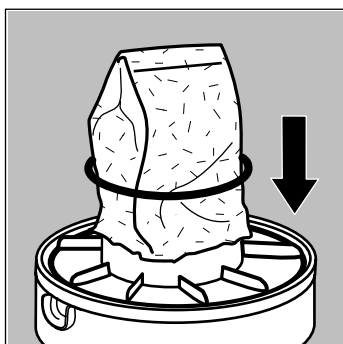


3. Gebruik stofzuiger

Dit apparaat is bovenal een krachtig en wendbare stofzuiger.


Verzekert u zich ervan dat de motorbeschermende zak in papier (27) of stof (28) (indien voorzien) vastgemaakt is op de motorbeschermende bak.

De papieren filter dient te worden vastgemaakt met de hiervoor bestemde ring (indien bijgeleverd) of met een gewoon elastiek.

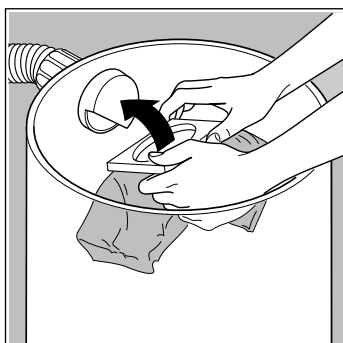


De stofzak met groot vermogen (indien voorzien) wordt aan de binnenkant van het onderstuk met het kartonnen “stukje” over het mondstuk van de stofzuiger geschoven.

N.B. Let op geen vloeistoffen op te zuigen met kartonnen of stoffen filters.

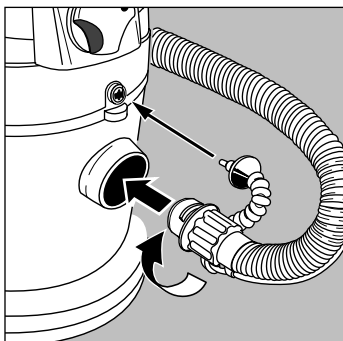

Hecht de slang aan het mondstuk van de stofzuiger. Het mondstuk van de slang met de klok meedraaien totdat deze goed vastzit.


Het buisje van de erogatie vloeistoffen (ook al is dit niet noodzakelijk voor de werking van de stofzuiger) dient te worden vastgemaakt, dit om eventuele last tijdens het schoonmaak te voorkomen. Maak de verlengbuizen vast aan het handvat en voeg aan de andere kant van de buis het schoonmaak accessoir passend bij de te ondernemen handeling.

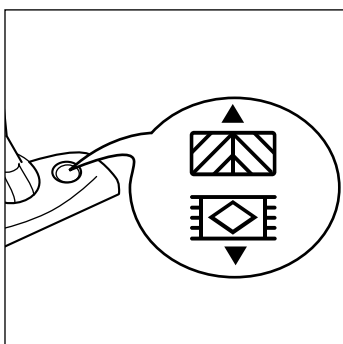

3.1 ACCESSOIRES STOFZUIGER

Tapijt/ vloerenborstel (indien voorzien)

Ideaal om stof op te zuigen van vloeren (marmer, tegels) en tapijt of vasttapijt. Wanneer de pedaal ingedrukt wordt aan de zijde met het symbool “harde vloeren” (), komen de borstelharen naar buiten om harde vloeren beter te reinigen; deze stand is aangeraden om vloeren grondig te reinigen of voor het reinigen van vloeren met gemarkeerde voegen; wanneer de pedaal ingedrukt wordt aan de zijde met het symbool “tapijten” (), gaan de borstelharen naar binnen en is de borstel klaar om textieloppervlakken en “delicate” vloeren zoals parket en marmer te reinigen.

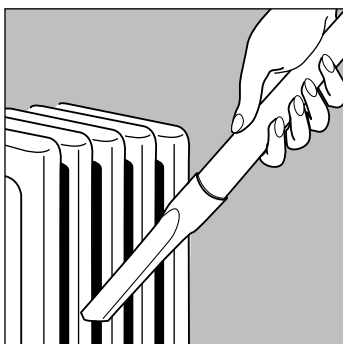


Spleetmondstuk (indien voorzien)

Hiermee kunnen kruimels, stof en klein slib worden opgezogen, en het is ideaal voor moeilijk toegankelijke plekken zoals in radiatoren, autointerieurs, op randjes, in hoeken enz.




Mondstuk veelgebruik (indien voorzien)

Deze wordt gebruikt bij de schoonmaak van divans, muurbekleding, autointerieurs, gordijnen enz.

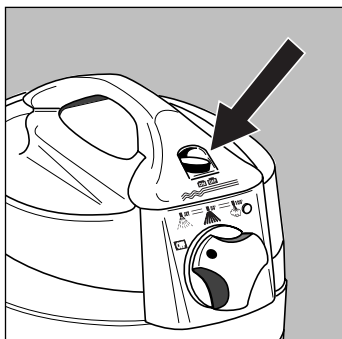

Wanneer eenmaal het te gebruiken accessoire aan de slang is vastgemaakt, steekt men de stekker in het stopcontact en doet men het apparaat aan SLECHTS door op de AAN/ UIT knop van de stofzuiger te drukken (3).

Om het stofzuigen te onderbreken dient opnieuw op deze knop gedrukt te worden.

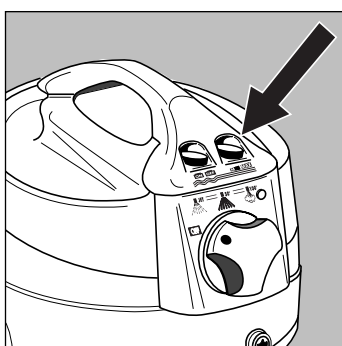


3.2 ELECTRONISCHE GEDEELTE

U apparaat is voorzien van een electronische regeling van de zuigkracht, de potentie dient geregeld te worden op basis van de te behandelen stof en de intensiteit van het schoon te maken vuil. Dus, voordat u het apparaat aandoet is het raadzaam de knop op de minimum positie te zetten.

Maximale potentie: Is raadzaam bij zwaar vuil (steentjes, tuinaarde enz.) op harde vloeren, textiele vloeren en langharige vloerbedekking, hoeken, randen enz.


Normale potentie: staat toe elektrische energie te besparen en vergroot de geruisloosheid van het apparaat. Het is voldoende om stof van harde vloeren en stoffen bekleding te halen.

Minimale potentie: is onmisbaar om delicate en lichte voorwerpen te zuigen: b.v. stofbekleding in lichte stof, om te vermijden dat de stof wordt opgezogen en zo de schoonmaak bemoeilijkt.

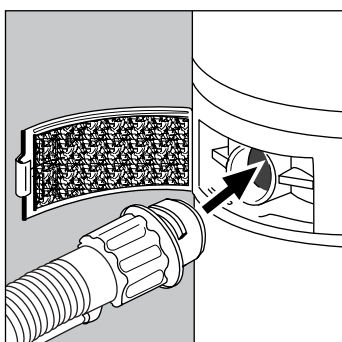

Blazer

Met een kleine verandering van de luchtuitgang kan deze worden getransformeerd in een krachtige blazer speciaal geschikt om terrassen te bevrijden van bladeren, tuinaarde weg te blazen, moeilijk te bereiken hoekjes schoon te maken enz. Om het deurtje te openen gelegen op de motoreenheid, voldoet aan het buiten gelegen uitstekende hendeltje te trekken en het uiteinde van de slang in de luchtuitgang te steken. Het apparaat dient dan te worden aangedaan door slechts op de AAN/ UIT knop te drukken.

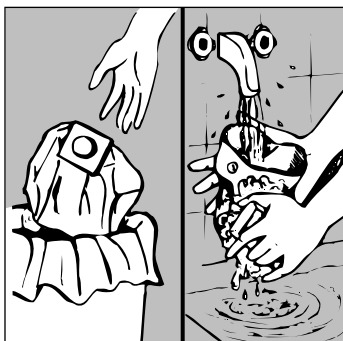

3.3 ONDERHOUD PAPIER- EN STOFFILTERS

Voor het gebruik van het apparaat als stofzuiger dient de papierenfilter (27) (indien voorzien) regelmatig te worden vervangen, terwijl de stoffilter (28) (indien voorzien) kan geregeld worden gewassen met water en zeep.

De filter dient echter goed te zijn opgedroogd voordat deze weer wordt gebruikt.

Indien men zeer fijn stof opzuigt zoals bijvoorbeeld as, talk, kalk, kan de kaart- of stoffilter schoon lijken, terwijl deze in werkelijkheid verstopt is door deze stoffen en de normale doorgang van lucht en de zuigkracht van het apparaat belemmeren.


In deze situaties is het raadzaam de kaartfilter te vervangen of de stoffilter te wassen.




4. Vloeistofzuiger

Dit gebruik staat toe om kleine noodsituaties het hoofd te bieden wanneer zich de noodzaak voordoet vloeistof van een oppervlakte te moeten verwijderen.

Bijvoorbeeld: een wasbak ontstoppen of kleine overstromingen het hoofd bieden (wasmachine, vaatwasmachine, kelders enz. zo een onderdompeling van het apparaat onder water vermijdt).

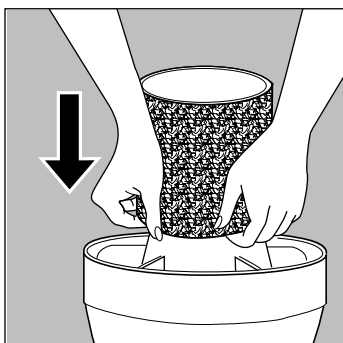


De motoreenheid losmaken door de blokkage haakjes los te trekken (zoals beschreven in 'voorbereiding tot gebruik'), optillen en de motorbeschermende bak met schuimrubber filter voor vloeistof zuiging aanbrengen.

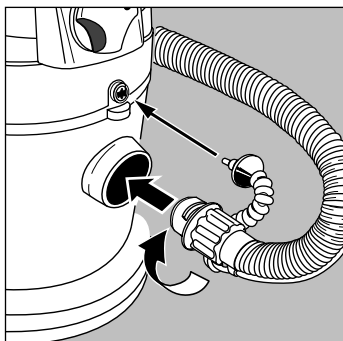

De eenheidmotor weer vastmaken aan het onderstel, de slang aanbrengen op het mondstuk van de stofzuiger, de knop van de slang met de klok mee draaien totdat deze goed vast zit. Het buisje van de vloeistof erogatie (7) aan de motoreenheid bevestigen hem goed vastdrukkend.


4.1 ACCESSOIRES VLOEISTOFZUIGER

Groot doorzichtig mondstuk (16)

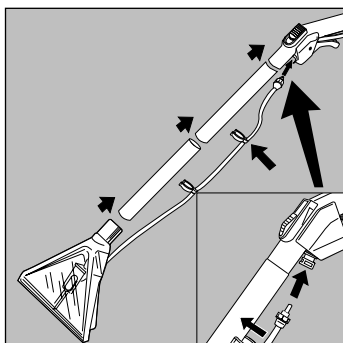

Het is aangewezen om vloeistoffen te zuigen van vloeren of vloerkleden en vaste vloerbedekking. Het grote doorzichtige mondstuk aanbrengen aan de verlengbuizen en het buisje van de erogatie vloeistoffen (deze is al aan het mondstuk vastgezet) vasthakend aan de verlengbuizen met behulp van clips. Deze dient verder te worden vastgemaakt aan het handvat van de buis door deze diep naar binnen te drukken.

Borstel om op harde vloeren te zuigen

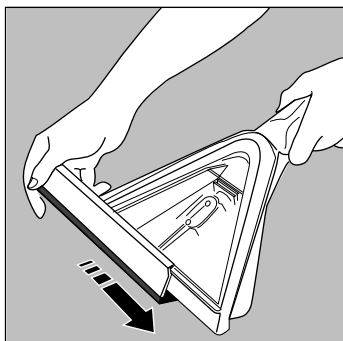


Bij gebruik van het grote doorzichtige mondstuk, dient het bijpassende stuk (17).

Om het aan te brengen voldoet het voorzichtig inrijgen op de rand van het mondstuk om te vermijden dat deze zich losmaakt gedurende gebruik.

Spleetmondstuk (25)



Aangewezen om vloeistoffen op te zuigen op moeilijk toegankbare punten of uit verstopte wasbakken

Klein doorzichtig mondstuk (18)

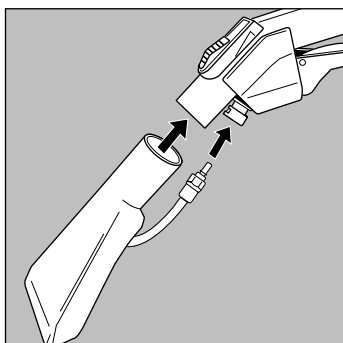

Aangewezen om vloeistoffen op te zuigen die per ongeluk over bekledingen, divans, meubelstukken enz. zijn gegoten. Het mondstuk direct op het handvat vastmaken. Het buisje van de erogatie diep naar binnendrukkend op het handvat van de slang vastmaken.

Het apparaat aanzetten slechts door op de AAN/ UIT knop te drukken.

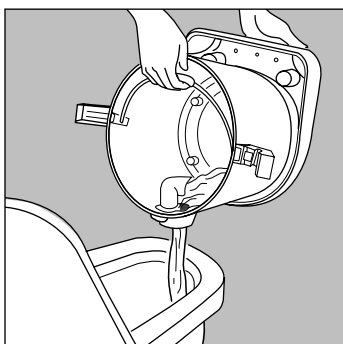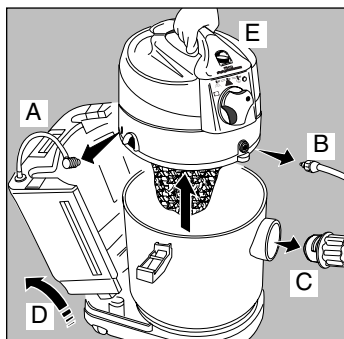

Let op: wanneer de vloeistof opvangeneheid vol is met water, onderbreekt een speciale regelaar de zuiging. Op dit punt aangekomen is het noodzakelijk de moter uit te zetten, de stekker los te trekken en de vloeistof verzamelbak leeg te gieten.

4.2 LEGING ONDERSTEL

Om het onderstel te legen, dient deze in de volgende volgorde te worden losgemaakt: het buisje van de vloeistof opzuiging (a), het buisje van de erogatie (b), de aanhechting van de zuigslang (c), de buitenste eenheid (d), en de motoreenheid van het apparaat (e).

Het onderstel vloeistofverzamelaar legen met behulp van het bijpassend handvat (indien voorzien).



NOTA BENE


Als de te behandelde textiele oppervlakte voordien is gewassen met een andere dan de bijgeleverde shampoo, kan er een overmatige vorming van schuim in het onderstel ontstaan. Indien het schuim naar buiten komt bij het uiteinde moet het apparaat worden uitgedaan en het onderstel geleegd worden. Gebruik altijd de originele niet schuimende

5. Gebruik van wassing met

De techniek van wassing met watertrekking bestaat uit het sproeien van een zeepoplossing (water en shampoo), en uit het opzuigen; het terugtrekken van dezelfde oplossing, op deze wijze het vuil verwijderend en hiermee een perfecte schoonmaak van elke oppervlakte toestaand.


ATTENTIE: U dient u zich ervan te verzekeren dat alle stoffen en schoon te maken oppervlakten resistent zijn aan de wassing met watertrekking. Bij onzekerheid kunt u een hoekje van het tapijt of de schoon te maken oppervlakte proberen en wachten totdat het compleet droog is om zeker te zijn van het resultaat.

Het gebruik van andere dan de bijgeleverde schoonmaakmiddelen (b.v afwasmiddel, haarshampoo, andere zeepsoorten) stelt de fabrikant vrij van verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan vloerkleden, vaste vloerbedekking, armstoel, bekledingen enz.

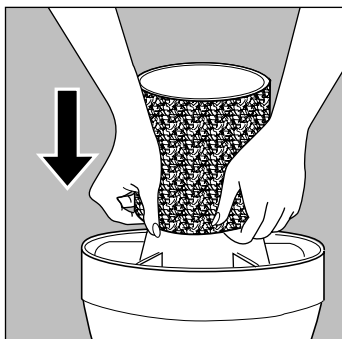


De motoreenheid losmaken door de betreffende haakjes naar buiten toe los te trekken (zoals beschreven in voorbereiding tot gebruik).

Verzekert u zich ervan dat in de motorbeschermende bak de schuimrubbere filter voor vloeistof opzuiging is aangebracht en dat er geen papieren of stoffen filters aanwezig zijn.

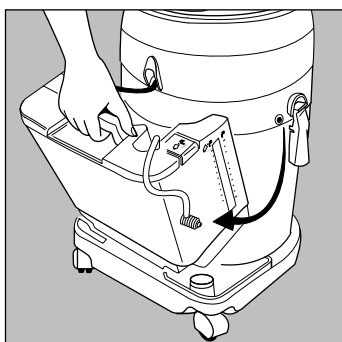

Vulling van het reservoir


Losmaken van het vloeistof opzuigbuisje en de externe eenheid loskoppelen en met het handvat optillen.

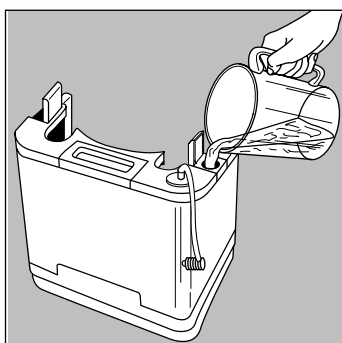


Het reservoir met op het deurtje het symbool van een kraantje vullen, alleen met water tot nivo **max**, zowel voor stoomwassing als voor spoeling.

Ook voor het gebruik van wassing met koudwater dit op de volgende manier:

met referentie aan het raampje nivo aanwijzer (12) moet het water gevuld worden zodat het bolletje dat het nivo aangeeft niet boven N° 9 uitstijgt. Men voegt dan de shampoo toe tot **MAX**.

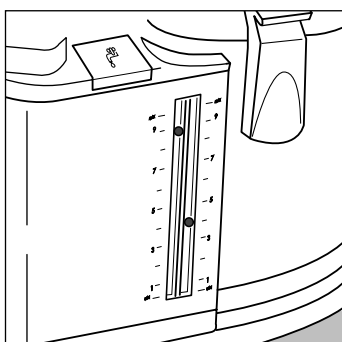


LET OP: deze verhouding geldt voor het originele wasmiddel. Bij het gebruik van andere wasmiddelen ontdoet de fabrikant zich van elke verantwoordelijkheid van schade veroorzaakt op stoffen en aan het apparaat zelf. In ieder geval dienen de aangegeven verhoudingen op het flacon te worden opgevolgt en de bijgeleverde schuim remmende zeep gebruikt te worden.

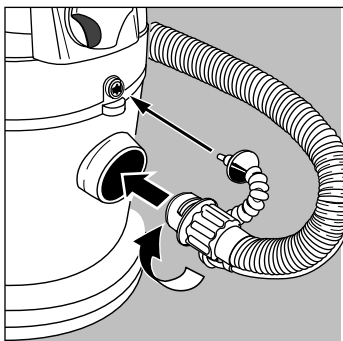

Sluit de deurtjes en zet de buitenste eenheid weer terug op zijn plaats en druk het buisje opzuiging vloeistoffen weer stevig vast aan het apparaat.


Maak de motoreenheid weer vast aan het onderstel, de slang vastmaken aan de zuigmond van het apparaat, het mondstuk van de buis met de klok meedraaien totdat hij goed stevig vast zit. Het buisje erogatie vloeistoffen (7) vastmaken aan de motoreenheid, hem stevig aandrukkend.

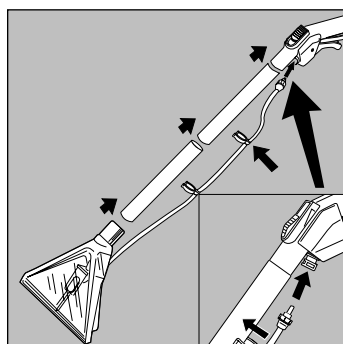

5.1 ACCESSOIRS WASSING MET WATERTREKKING


Grote doorzichtige mondstuk (16)

Aangewezen voor de wassing van vloeren en tapijten/ vaste vloerbedekking. Het grote doorzichtige mondstuk aan de verlengbuizen toevoegen en het buisje van de erogatie vloeistoffen vastmaken aan het handvat van de slang duwend en draaiend met de klok mee. Voor de wassing van harde vloeren het bijpassende borstel accessoir (17) aanbrengen (zoals beschreven in de paragraaf 4.1).

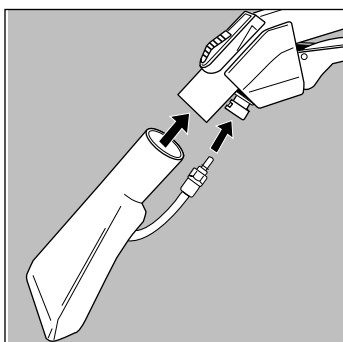

Kleine doorzichtige mondstuk (18)

Het is aangewezen voor wassing met watertrekking van muurbekleding, divans en verticale textiel bekledingen, auto interieurs enz. Het mondstuk direct op het handvat voegen. Het buisje van de erogatie vloeistoffen op het handvat van de slang vastmaken door diep naar binnen te drukken. Wanneer het accessoir aan het apparaat is bevestigd steekt men de stekker in het stopcontact en draait men de kiesschijf op de uit te voeren wassing.

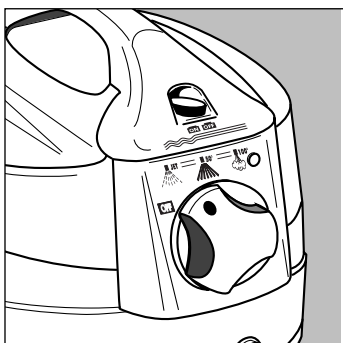

5.2 KOUDWATER WASSING

De koudwater wassing is speciaal aan te bevelen voor harde delicate vloeren zonder boenwas behandeling, terracotta vloeren, parketvloeren en elk soort stoffen vloeren (tapijten/ vaste vloerbedekking).

Het geschikte accessoir aan het apparaat toevoegen voor de uit te voeren wassing. Rol de kiesschijf (5) op het symbool (jet) zodat de water shampoo oplossing naar buiten wordt gespoten.

De wassing vervolgen volgens de voorschriften van paragraaf 5.6 'techniek van wassing met watertrekking'.


5.3 WARMWATER WASSING

Men raad de warm water wassing aan bij de aanwezigheid van zwaar vuil, voor de schoonmaak van harde vloeren zonder wasbehandeling zoals keramiek, tegels in het algemeen en linoleum.

Het is ook aan te bevelen voor de schoonmaak van spiegels en ramen met het geschikte mondstuk.

LET OP: bij de schoonmaak van ramen met warm water of stoom bij lage temperaturen is het raadzaam de ramen eerst met een zwakke warm water of stoomstraal te verwarmen om hierna met een stevigere straal te werken om te voorkomen dat zij barsten vanwege het grote temperatuur verschil.

Het apparaat voorzien van het passende accessoire voor de te volgen wassing. De selectieschijf op 50° zetten en ongeveer een minuut wachten en men heeft een potente warm water straal ter beschikking om het meest resistente vuil schoon te maken.

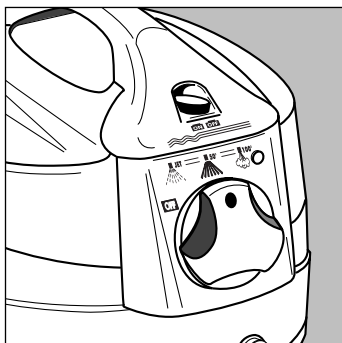

ADVIES: in geval van erg resistent vuil kan men de volgende procedure volgen:

- beginnen met de functie 'stofzuiger/vaste stoffen' volgens de gegeven instructies in het betreffende hoofdstuk;
- het apparaat gereedmaken voor de wassing met watertrekking en verder gaan met de wassing van de oppervlakten op de volgende manier:
 - draai de kiesschijf op de positie van warm water en druk op de erogatie knop om de zeepoplossing op de te behandelen oppervlakten te spuiten;
 - wacht een of twee minuten om de zeepoplossing tot in de diepte kan werken;
 - druk op de zuigknop en passeer opnieuw over het oppervlakte om alleen de zuigfunctie uit te oefenen (niet de knop voor erogatie gebruiken);
 - vervolg met spoeling volgens de hieropvolgende instructie.

5.4 SPOELHANDELINGEN

Aan het einde van de washandelingen met zeep, kan men eventueel overgaan op de spoelhandelingen waarbij men puur water gebruikt om eventuele zeepsporen compleet van de gewassen oppervlakten te verwijderen.

De spoelhandeling is een handeling die men aanraadt in gevallen waarbij zeep residus moeilijker te verwijderen zijn (zoals b.v textiel oppervlakten).


Bij de spoeling worden dezelfde accessoires toegevoegd als bij wassing met watertrekking.

Voor de behandelingen van de oppervlakten wordt dezelfde techniek gebruikt als bij de wassing met watertrekking.

5.5 HET WASSEN MET STOOM

Het wassen met stoom wordt aangeraden voor de maximale hygiene van harde, niet delicate vloeren en diegene die niet door boenwas behandeld zijn (zoals keramieke vloeren, tegels in het algemeen, linoleum) en voor de schoonmaak van glazen oppervlakten.


N.B: Om onnodig energie verbruik te voorkomen wordt aangeraden de stoomketel alleen aan te laten tijdens gebruik.

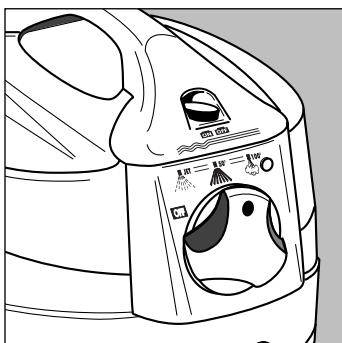


Draai de kiesschijf op het symbool (100°) en wacht ongeveer twee minuten voordat de stoom naar buiten komt, en werk vervolgens op de oppervlakten volgens de techniek van wassing met watertrekking (zie paragraaf 5.6).

Om de stoomwerking stop te zetten dient de kiesschijf te worden teruggezet op de UIT positie.

N.B.: aan het begin van de erogatie voordat de stoom naar buiten komt zal er water naar buiten komen. Dit wijst niet op een defect van het apparaat maar is geheel normaal.

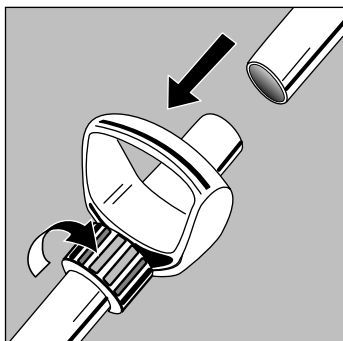

Hecht de verlengbuizen (22) aan het handvat en aan het andere uiteinde het schoonmaakaccessoir geschikt voor de te volgen schoonmaakhandeling. Om de schoonmaak met de verlengbuizen hanteerbaarder te maken is het raadzaam (indien voorzien) het handvat (30) vast te maken.

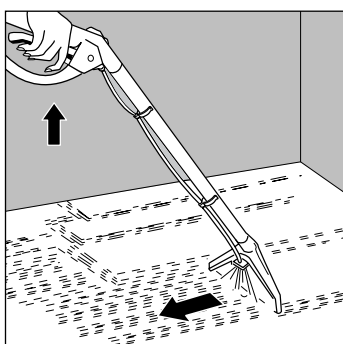

5.6 TECHNIEK VAN WASSING MET WATERTREKKING

De techniek van wassing met watertrekking zowel als die met warm water of stoom is de volgende:


- Men spuit de zeepoplossing of de stoomstraal op het te behandelen oppervlakte drukkend op de erogatie knop (2) en tegelijkertijd zuigt men op de passende schakelaar van voor naar achter werkend.
- Passeer verschillende malen, alleen zuigend over het behandelde oppervlakte, zonder op de knop van de erogatie te duwen.

De behandelde oppervlakten zullen bijna geheel droog zijn en het vuil verwijderd.




5.7 RAMENWASSING

Het accessoir ramenwasser (indien voorzien) vormt een uiterst waardevol instrument voor de schoonmaak van glazen oppervlakten. Indien u apparaat hier niet is van voorzien kunt u er altijd naar vragen als optie bij u verkoper.

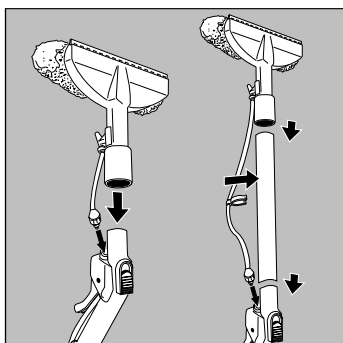

Het accessoir kan of direct op het handvat worden bevestigd of wanneer het het werk kan vergemakkelijken kunnen ook de verlengbuizen worden gebruikt.

In dit geval dient het buisje van de erogatie te worden vastgemaakt met behulp van clips langs de verlengbuizen.

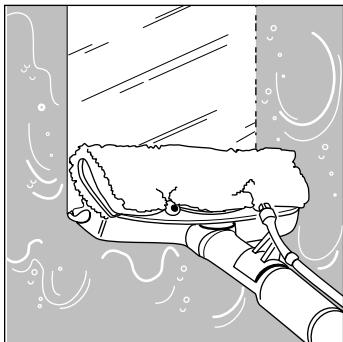

De ramen kunnen worden gewassen met koud of warm water, of met stoom, in beide gevallen dient de volgende techniek gebruikt te worden: Spuit het water of de stoomstraal over het te wassen oppervlakte met het accessoir aan de kant van de spons, en hieropvolgend het raam drogen aan de kant van de rubberse trekker, tegelijkertijd zuigend.

Attentie: Bij lage temperaturen is het raadzaam de ramen eerst met een zwakke stoomstraal te verwarmen, om te voorkomen dat zij barsten vanwege het grote temperatuur verschil.




6. Schoonmaak en onderhoud van het apparaat

Attentie: alvorens willekeurige schoonmaak of onderhoudswerkzaamheid te verrichten, moet altijd de stekker uit het stopcontact worden gehaald.

Wanneer het gebruik van het apparaat voor wassing met watertrekking of voor het zuigen van vloeistoffen is beëindigd, raadt men aan, voor een grotere hygiëne, de accessoirs te spoelen door ze twee liter schoon water te laten opzuigen. Op deze manier worden de accessoirs en de slang van binnen schoon gemaakt.


Men beveelt ook aan het onderstel vloeistofverzamelaar na elk gebruik te legen (zie par.4.2.).

Nadat deze vloeistofverzamelaar is geleegd en gespoeld is het noodzakelijk de filter van de vloeistof opzuiging (26) eruit te halen, onder stromend water te wassen en het goed te laten drogen voor het weer terug te zetten. De filter voor de zuiging van vloeistoffen dient droog te worden bewaard om de duur ervan te bevorderen. Indien dit niet het geval is, vervormen de filters zich door hun speciale samenstelling.

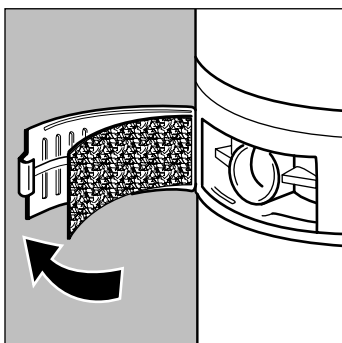


De filter van de luchtuitgang dient regelmatig te worden vervangen en is geplaatst aan de binnkant van het deurtje van de motoreenheid.

Om het deurtje te openen is het voldoende het naar buiten stekende hendeltje naar buiten te trekken.

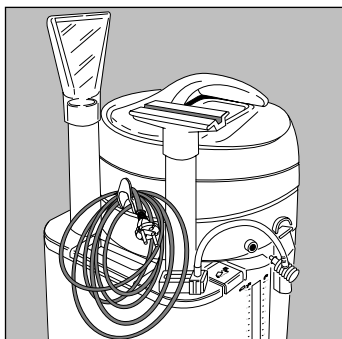


De drijver van de binnekant van de motorbeschermingsbak dient regelmatig te worden gecontroleerd of deze zich nog vrij kan bewegen op zijn plek.

Om het apparaat terug te zetten dient de kabel op de haak die op de achterzijde van de motor eenheid is geplaatst te worden gehangen (controlerend of er geen beschadigingen aanwezig zijn).

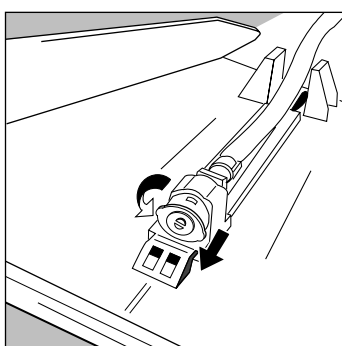


Schoonmaak ring doorzichtig mondstuk

In het geval dat er zich verstoppingen voordoen in de ring van het erogatie kanaal (in het groot of klein doorzichtig mondstukje) dient men de oorzaak te verwijderen door de ring tegen de klok in te draaien en naar buiten te trekken. Vervolgens dient deze onder stromend water te worden gewassen en terug te worden gezet op zijn plaats.

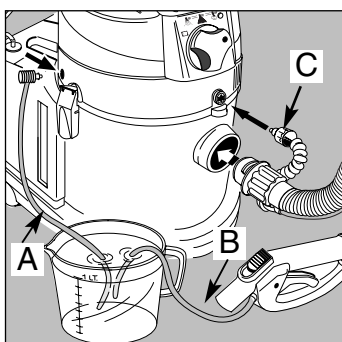

6.1 ONTKALKING VAN DE STOOM GENERATOR

Na ongeveer 8/10 maal het apparaat te hebben gebruikt voor stoomreinigingen wordt geadviseerd een ontkalking uit te voeren, om te voorkomen dat er zich kalk afzet, hetgeen de werking van het apparaat kan benadelen. Vul de bak met een liter water. Gooi er 125 ml ont kalkingsmiddel (bijgeleverd) bij en roer kort. De twee bijgeleverde buisjes (a) en (b) dienen te worden

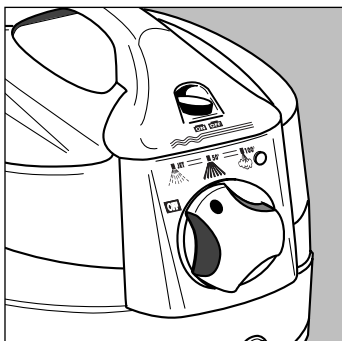

vastgemaakt, het buisje (a) met de aanhechting van de eenheidsmotor en het buisje (b) met de aanhechting van het handvat van de slang en het buisje van de vloeistof erogatie op zijn plek (c). Draai de kiesschijf van de wassingen van de positie UIT op de wassing met koud water en laat het apparaat functioneren met de knop voor erogatie ingedrukt met een binddoekje voor 30 minuten.

N.B.: De ontkalkende wassing dient koud te worden uitgevoerd.


7.Garantie

Wanneer het apparaat technische hulp nodig heeft (of ook voor de aanschaf van bepaalde accessoires: filters, shampoo enz) dient u zich uitsluitend te wenden tot u vertrouwde verkoper of direct tot een erkend technisch service centrum.

Het wordt aangeraden allen originele reserveonderdelen en accessoires te gebruiken.

Dit om de werkzaamheid van u apparaat te waarborgen en om de garantie NIET te laten vervallen.

De fabrikant behoudt zich het recht om eventuele veranderingen aan het apparaat en de uitrusting van accessoires aan te kondigen.

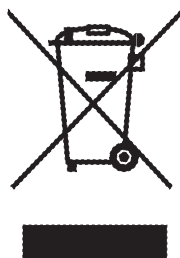

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.