

- **Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen.**
- Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenkomt met de spanning aangegeven op het gegevensplaatje van het apparaat, gesitueerd onder het handvat.
- Sluit het apparaat alleen aan op stopcontacten met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aardleiding. Voor apparaten met een dubbele isolatie (zie symbool  op label met gegevens), is geen aardleiding vereist.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt of alvorens om het even welke onderhouds- of reinigingsbeurt van het apparaat.
- Was het apparaat NIET met trichloorethyleen of andere oplosmiddelen.
- Trek NIET aan het voedings snoer of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Laat het apparaat NIET zonder toezicht aan staan en houd het buiten het bereik van kinderen en onbekwamen.
- NIET met het apparaat op het voedings snoer rijden, om de isolatie van het snoer niet te beschadigen.
- Zuig GEEN brandbare of bijtende vloeistoffen op.
- Zuig GEEN lucifers, as of nog brandende sigarettenpeuken op.
- Zet het apparaat NIET aan wanneer het defect lijkt te zijn. Gebruik het apparaat niet wanneer het voedings snoer of de stekker beschadigd zijn.
- Zorg ervoor dat het voedings snoer niet geklemd raakt tussen een deur en wrijf er niet mee over hoeken. Ver van warme oppervlakken houden.
- Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden (regen, vorst, zon, enz.)
- Zuig geen harde of scherpe voorwerpen op, om de stofopvangzak en het apparaat zelf niet te beschadigen. Gebruik het apparaat niet om nagel, spelden, schroeven of metalen voorwerpen op te zuigen.
- Alvorens het apparaat aan te zetten, moet erover worden gewaakt dat alle filters op hun plaats zitten.
- Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden, volgens de aanwijzingen in deze handleiding, en alleen met de bijgeleverde accessoires. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld door schade die het gevolg is van een verkeerd gebruik van het apparaat.
- Wend u voor reparaties of de vervanging van een beschadigd stroomsnoer tot de verkoper of een erkend Service Centrum. Dit om de doeltreffendheid van uw apparaat te behouden en niet te riskeren dat de garantie vervalt. Om dezelfde redenen, wordt aanbevolen altijd originele wisselonderdelen te gebruiken.
- Houd er rekening mee dat tijdens het gebruik uit de luchtrooster van het apparaat een beduidende luchtstroom komt, die niet naar personen en in het bijzonder naar het aangezicht gericht wordt.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde accessoires.

Het wordt aangeraden originele wisselonderdelen te gebruiken, om borg te staan voor de doeltreffendheid van uw apparaat en om de garantie niet te laten vervallen.

BESCHRIJVING (ZIE PAG. 3)

- 1) ON/OFF-schakelaar zuigen
- 2) Schakelaar pomp (voor extractiewassen)
- 3) Luchtrooster met microfilter
- 4) Handvat
- 5) Motorkop
- 6) Zuigmond + koppeling zuigslang
- 7) Koppeling buis afgifte reinigingsproduct
- 8) Motorbeschermend mandje
- 9) Filter van polyurethaan voor bescherming motor
- 10) Verdeelkegel
- 11) Zuigbuis
- 12) Onderste plaat
- 13) Bevestigingshaken motorkop
- 14) Reservoir
- 15) Tank/eenheid voor de opvang van vloeistoffen met accessoirehouder
- 16) Wielen
- 17) Telescopische buis of verlengbuizen (naargelang het model)
- 18) Slang
- 19) Handgreep met mechanische regelaar van de zuigkracht en hendel voor de afgifte van reinigingsproduct
- 20) Buis afgifte reinigingsproduct
- 21) Fles reinigingsproduct
- 22) Lansvormig zuigstuk
- 23) Frame met rubberen inzetstuk (alleen bij sommige modellen)
- 24) Borstel tapijten/vloeren met twee standen (alleen sommige modellen)
- 25) Groot driehoekig zuigstuk
- 26) Rubberen opzetstuk
- 27) Klein driehoekig zuigstuk (alleen sommige modellen)
- 28) Blaaskit

MONTAGE EN VOORBEREIDING OP HET GEBRUIK

Opmerking: tijdens de montage en de voorbereiding op het gebruik, wordt gecontroleerd of de stekker van het apparaat NIET in een stopcontact zit.

- Haak het lid los, door de relatieve blokkeerhaken naar buiten te trekken (Fig. 1).
- Verwijder de verdeelkegel, de zuigbuis en tenslotte de onderste plaat (Fig. 2).
- Keer het apparaat om en monteer de 4 bijgeleverde wielen, door ze in de gaten onderaan de tank te duwen (Fig. 3).
- Zorg ervoor dat de filter van polyurethaan op het motorbeschermende mandje zit (Fig. 4).
- Plaats de onderste plaat 12 door hem vast te maken aan de tank, op de manier beschreven in fig. 5. Plaats vervolgens verdeelkegel 10 en de zuigbuis 11 (fig. 6).

Functie stofzuiger

- Om het apparaat te gebruiken als stofzuiger, is het raadzaam ongeveer 2 liter water in de tank te gieten; **het water mag in ieder geval niet boven het niveau van de onderste plaat (12) komen.**

Het water filtert het stof en voorkomt zo dat dit stof terechtkomt in de omgeving.

- Haak de kop weer vast aan de tank.
- Haak de slang vast aan de zuigmond (fig. 7). Om los te haken, op de lipjes duwen en trekken (fig. 8).
- Breng de telescopische buis aan op de handgreep en zet op het ander uiteinde het zuigstuk dat geschikt is voor de handeling die u wenst uit te voeren.
- Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan met de ON/OFF-schakelaar op de motorkop.

Accessoires geschikt voor het stofzuigen

Telescopische buis (fig. 9)

De buis vervolgens vastmaken op de gewenste lengte

Vloer-/tapijtborstel (fig. 10)

Ideaal om stof op te zuigen van vloeren (marmer, tegels) en tapijt of vasttapijt.

Wanneer de pedaal ingedrukt wordt aan de zijde met het symbool "harde vloeren" (), komen de borstelharen naar buiten om harde vloeren beter te reinigen; deze stand is aanbevolen om vloeren grondig te reinigen of voor het reinigen van vloeren met gemarkeerde voegen; wanneer de pedaal ingedrukt wordt aan de zijde met het symbool "tapijten" (), gaan de borstelharen naar binnen en is de borstel klaar om textieloppervlakken en "delicate" vloeren zoals parket en marmer te reinigen.

Lansvormig zuigstuk (fig. 11)

Om kruimels, stof en klein afval op te zuigen. Ideaal op moeilijk te bereiken plaatsen.

Multifunctioneel zuigstuk (fig. 12)

Wordt gebruikt voor de reiniging van sofa's, stoffen bekledingen, auto.interieurs, gordijnen, enz.

Om gordijnen schoon te maken, kan de zuigkracht zo nodig verminderd worden door het schuifknopje op het handvat van het apparaat te verplaatsen, tot de opening gedeeltelijk of volledig vrijkomt (fig. 15).

FUNCTIE OPZUGEN VLOEISTOFFEN

Dankzij deze functie, kunt u het hoofd bieden aan allerlei kleine noodsituaties, zoals:

- verstopte wastafels en leidingen, kleine overstromingen (wasmachine, vaatwasmachine), gemorste vloeistoffen, ontdooien van koelkasten, diepvriezers, enz.

Let op: De eenheid voor de opvang van vloeistoffen kan tot ongeveer 8 liter water bevatten. Wanneer dit niveau overschreden

wordt, onderbreekt een speciale inrichting het opzuigen en stijgt het toerental van de motor. In dit geval wordt de motor uitgeschakeld, de stekker uit het stopcontact gehaald en de tank geledigd. Haal de filter van polyurethaan 9 uit het motorbeschermend mandje 8, laat hem drogen en plaats hem terug.

Opmerking: Om het apparaat te gebruiken voor het opzuigen van vloeistoffen nadat het werd gebruikt als stofzuiger, hoeft u de tank niet te ledigen.


- Na het apparaat te hebben uitgerust voor het gebruik (op de manier beschreven voor het gebruik als stofzuiger), wordt de stekker in het stopcontact gestoken en het apparaat aangezet met behulp van de ON/OFF-knop op de motorkop.

Accessoires geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen

Frame met rubberen inzetstuk (alleen bij sommige modellen)

Breng het rubberen inzetstuk op het frame aan.

Druk de twee lipjes aan weerszijden van het frame omlaag om het inzetstuk te verwijderen.

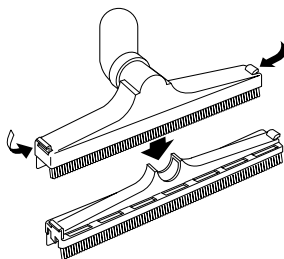

Groot transparant zuigstuk

Wordt gemonteerd op de verlengbuis of rechtstreeks op de handgreep. Let erop dat de koppeling goed vastzit op de handgreep of de verlengbuis, door het goed aan te drukken.

Klein transparant zuigstuk (alleen sommige modellen)

Aangewezen voor het opzuigen van vloeistoffen die per ongeluk werden gemorst op stoffen bekledingen, sofa's, meubelen, enz.

Monteer het zuigstuk rechtstreeks op de handgreep.

Koppel de buis voor de afgifte aan de handgreep van de slang.


Lansvormig zuigstuk

Aangewezen voor het opzuigen van vloeistoffen op moeilijk te bereiken plaatsen en om wastafels te ontstoppen.

FUNCTIE EXTRACTIEWASSEN

De techniek van het extractiewassen, kan als volgt worden beschreven:

- het reinigingsproduct wordt op de te wassen oppervlakte gespoten, met behulp van het afgiftehendeltje (19) en tegelijkertijd wordt opgezogen van voor naar achter toe.
- ga meerdere keren over de gewassen oppervlakte met de zuigfunctie, d.w.z. zonder het afgiftehendeltje (19) te bedienen en zet de schakelaar (2) op OFF. De gewassen oppervlakten zijn op die manier schoon en vrijwel volledig droog.

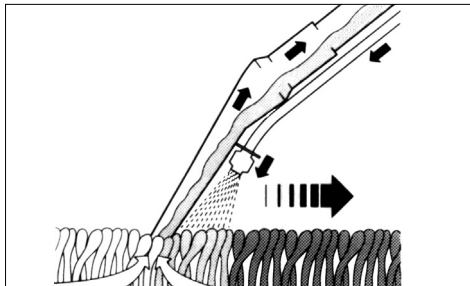

Let op: zorg ervoor dat de stoffen en oppervlakten die u wilt reinigen geschikt zijn om te worden gewassen bij extractie. Indien u twijfelt, probeert u het best even uit op een hoekje van het te reinigen tapijt of oppervlakte en wacht u tot het volledig droog is om de

resultaten te zien.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van andere reinigingsproducten dan die geleverd met het apparaat, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade aan tapijten, vasttapijt, zetels, stoffen bekledingen, enz.

- Zorg ervoor dat de filter van polyurethaan in het motorbeschermend mandje zit (Fig. 4).
- Breng de onderste plaat 12 aan door hem vast te maken aan de tank, zoals beschreven in fig. 5. Breng vervolgens de verdeelkegel 10 en de zuigbuis 11 aan (fig. 6). *Het is niet nodig water toe te voegen of de tank te ledigen nadat het apparaat gebruikt werd als stofzuiger.*
- Hermonteer de motoreenheid op de tank en koppel de slang op de zuigmond van het apparaat, door de koppeling van de slang in wijzerzin te draaien tot hij helemaal vastzit.
- Koppel de buis voor de afgifte van de vloeistoffen (20) op de motoreenheid en druk hem goed aan tot de knop blokkeren/vrijgeven klikt (fig. 13).

Vullen reservoir voor extractiewassen

Haak het buisje voor het opzuigen van het reinigingsproduct los van de motoreenheid.

Verwijder het reservoir door het op te tillen en vul het met de oplossing van reinigingsproduct en lauw water (max. 50/60°; bij aanraking met de hand mag het water niet verbranden), volgens de verhoudingen aangeduid op de fles.

Het reservoir heeft een inhoud van ongeveer 3 liter.

Herplaats het reservoir en koppel het buisje voor het opzuigen van het reinigingsproduct op de koppeling van de motoreenheid (fig. 14).

Accessoire voor extractiewassen

Bevestig het buisje voor de afgifte van reinigingsproduct aan de slang, met behulp van de plastic clips.

Monteer de handgreep op de slang en bevestig het driehoekig zuigstuk aan het ander uiteinde.

Haak het buisje voor de afgifte van het reinigingsproduct (zit al op de zuigmond) aan de handgreep van de slang (fig. 15) en haak de clips vast op de telescopische buis (fig. 16).

Groot driehoekig zuigstuk (25)

Aangewezen voor het wassen van vloeren (of tapijten/vasttapijt).

Rubberen opzetstuk voor het reinigen van harde vloeren (26)

Voor het gebruik van het groot transparant zuigstuk op harde vloeren, het opzetstuk aanbrengen (26). Het opzetstuk voorzichtig in de geleiders van het zuigstuk schuiven, om te voorkomen dat hij tijdens het gebruik loskomt (fig. 17).

Klein driehoekig zuigstuk (27)

Aangewezen voor het extractiewassen van stoffen bekledingen, sofa's, verticale oppervlakken in stof, enz.

Beginnen met het extractiewassen

Van zodra het apparaat uitgerust is met het gewenste accessoire, de stekker in het stopcontact steken en het apparaat aanzetten door beide schakelaars in te drukken, namelijk die voor het wassen (2) en die voor het zuigen (1).

Vervolgens meerdere keren over het gewassen oppervlak gaan met alleen de zuigfunctie, zonder het hendeltje voor de afgifte van het reinigingsproduct te gebruiken.

WAARSCHUWING: : lawaai gegenereerd door het apparaat. Nadat het apparaat werd voorbereid op het gebruik en bij het aanzetten, is gedurende enkele seconden wat meer lawaai hoorbaar. Dit is niet te wijten

aan een defect van het apparaat, maar aan het feit dat het water voor de eerste keer circuleert.

Indien het lawaai langer dan 15 seconden duurt, controleert u of het zuigbuisje goed op de motoreenheid zit.

Wanneer het water in het reservoir opgebruikt is, is dit lawaai opnieuw te horen.


In dergelijk geval wordt het apparaat uitgezet en wordt water bijgevuld, op de manier beschreven in de gebruikshandleiding.

Mechanische regeling van de zuigkracht


De handgreep van de slang is voorzien van een ingebouwde mechanische zuigkrachtregelaar, waarmee op snelle en handige wijze de zuigkracht worden geregeld door het knopje eenvoudigweg te verschuiven (fig. 18)

BLAASFUNCTIE

Om het apparaat als blazer te gebruiken, het luchtuitvoerrooster met microfilter (3) verwijderen. Breng de filters van de kit in hun zitting aan, zoals getoond in de volgende figuur.

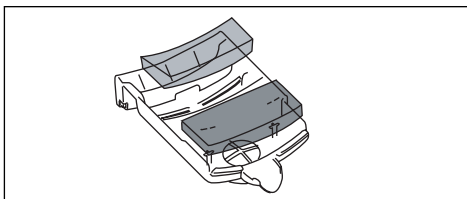

Breng vervolgens het blaasaccessoire volledig in en breng vervolgens de slang op het accessoire aan.

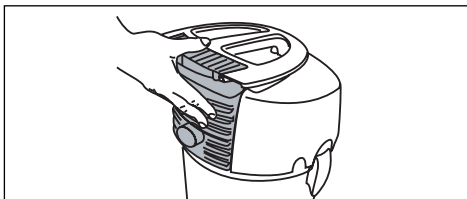

Druk, om de functie te activeren, op de toets ON/OFF.

Opmerking: om het apparaat na het blazen weer als stofzuiger te gebruiken, wordt

aangeraden om het filter (3) weer aan te brengen, om een goede filtering te garanderen.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET APPARAAT

Let op: alvorens over te gaan tot de reiniging en het onderhoud, controleren of de stekker niet in het stopcontact zit.

Nadat het apparaat werd gebruikt om vloeistoffen op te zuigen, is omwille van hygiënische redenen aangewezen de accessoires de spoelen door enkele liters schoon water op te zuigen. Op die manier worden de accessoires en de binnenkant van de slang gereinigd. Om de tank te ledigen, haak de motorkop los van het apparaat; verwijder de zuigbuis, de verdeelkegel en de onderste plaat.

Maak de tank leeg (fig. 19).

Wanneer de onderste plaat wordt teruggeplaatst, let erop deze goed aan te drukken op de bodem van de tank (fig. 5).

Het is raadzaam de tank na elk gebruik te ledigen.

Na het ledigen en spoelen van de tank, wordt de filter in polyurethaan verwijderd, gewassen onder de kraan en gedroogd.

De filter moet altijd droog zijn, om borg te staan voor een langere levensduur. Omwille van hun bijzondere samenstelling, zouden zij anders beschadigd worden.

Controleer regelmatig of de vlotter in de motorbeschermende mand vrij kan bewegen in zijn zitting, door de kop van het apparaat op te tillen en te schudden (fig. 20).

Reiniging van de microfilter

De microfilter bevindt zich in het luchtrooster en houdt stof, stuifmeel, enz. tegen. Om de doeltreffendheid in stand te houden, wordt de filter elke 2/3 maanden vervangen, naargelang het gebruik.

Voor de vervanging, het rooster naar boven

toe verwijderen (fig. 21).


Verwijder vervolgens de versleten filter en breng de nieuwe aan. Haak deze correct vast (fig. 22).

Van zodra de nieuwe filter geplaatst is, het rooster langs boven terugplaatsen en begeleiden met de hand (fig. 23).

Om het apparaat op te bergen, worden de accessoires in de accessoirehouder ondergebracht (fig. 24), het voedingsnoer rond het handvat gedraaid en vastgezet met de snoerklem.

Driehoekige zuigstukken

Indien het zuigstuk de reinigende vloeistof niet op homogene wijze spuit of ingeval helemaal geen vloeistof wordt gespoten, dient het spuitkopje te worden verwijderd en schoongemaakt.

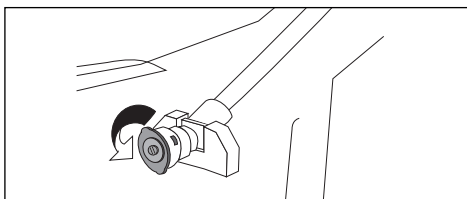

Borstel vloeren (24)

Controleer na elke reiniging of er geen vuil zit tussen de borstelharen, op de buizen en de wielen.