

NEDERLANDS

Geachte Klant,

wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt.

Al onze producten zijn het resultaat van een lange ervaring met het ontwerpen en van nauwgezette technische proeven.

Wij hebben deze handleiding samengesteld, opdat u het apparaat zo goed mogelijk kunt gebruiken en naar volle waarde schatten.


Wij zijn ervan overtuigd dat u, na het aandachtig lezen van de gebruiksaanwijzingen, lange tijd plezier zult beleven aan dit apparaat.

Het product dat u hebt aangekocht is een apparaat "Wet & Dry" (alleszuiger) uitgerust met het systeem "Bagless" (zonder stofzak) dat gebruik maakt van water om komaf te maken met stof, en als eerste filterrende fase.

Introduceert een nieuw functioneel concept dat dit apparaat uniek en gebruiksvriendelijk maakt, met kleine afmetingen vergeleken met de grote opvangcapaciteit, en borg staat voor uitstekende prestaties.

Beschrijving

- A AAN/UIT-knop
- B Aansluiting zuigslang
- C Deksel motor
- D Zuigslang
- E Uitneembare vergaarbak voor vloeibare en vaste stoffen
- F Handmatige zuigkrachtregelaar
- G Uitneembare zuigbuis
- H Telescopische verlengbuis
- I Pijpvormig mondstuk
- J T-vormig mondstuk
- K Kwastvormig mondstuk
- L Borstel voor het opzuigen van vloeistoffen
- M Borstel voor het opzuigen van vaste stoffen voor vloeren/tapijten
- N Slede
- O Snoerruimte
- P Opbergvak hulpstukken
- Q Handvat blokkering deksel
- R Filter in polyurethaan met veiligheidsvlotter
- S Handvat vergaarbak
- T Rooster luchtuitlaat met uiterst doelmatige filter
- U Rooster luchtuitlaat afkoeling motor
- V Aanzuigmondstuk

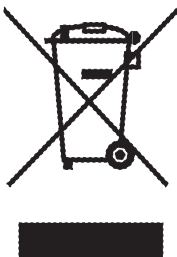

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

WAARSCHUWINGEN

- **Neem de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door.**
- Het apparaat wordt alleen voor huishoudelijke taken gebruikt, en wordt derhalve niet voor andere doeleinden aangewend of onderworpen aan veranderingen.
- Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenkomt met die op het gegevensplaatje van het apparaat, dat zich onder het deksel van de motor bevindt.
- Sluit het apparaat alleen aan op stopcontacten met een vermogen van minimaal 10° en uitgerust met een doelmatige aardleiding. Apparaten met een dubbele isolatie (zie symbool  op gegevenslabel) behoeven geen aardleiding.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is of alvorens een onderhouds- of reinigingsbeurt uit te voeren van het apparaat.
- Was het apparaat NIET met trichloorethyleen of andere oplosmiddelen.
- Trek NIET aan het stroomsnoer of aan het apparaat zelf, om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Laat het apparaat NIET onbewaakt aanstaan, en houd het buiten het bereik van kinderen en onbekwame personen.
- Rijd NIET met het apparaat over het stroomsnoer, om het isolatiemateriaal niet te beschadigen.
- Zuig GEEN ontvlambare of bijtende vloeistoffen op.
- Zuig geen lucifers of brandende sigarettenpeuken op.
- Het opzuigen van grote hoeveelheden as en bijzonder fijn stof kan de goede werking van het filtersysteem in het gedrang brengen.
- Zet het apparaat NIET aan wanneer het defect lijkt te zijn.
- Kijk heel goed uit wanneer u het apparaat op de trap gebruikt.
- Wend u uitsluitend tot een erkend Service Centrum voor reparaties of de aankoop van hulpstukken.
- Wanneer het stroomsnoer beschadigd is, wordt het vervangen door de fabrikant of zijn technische dienst, of in ieder geval door een persoon met gelijkaardige bekwaamheid, teneinde elk risico te vermijden.

De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde hulpstukken.

Het gebruik van originele wisselonderdelen en hulpstukken wordt aanbevolen, om de doelmatigheid van uw apparaat te behouden en om de garantie NIET te laten vervallen.

Dit apparaat is conform de EEG-richtlijn 89/336 relatief aan de ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT en de EEG-richtlijn 72/23 relatief aan de LAAGSPANNING.

MONTAGE EN GEBRUIKSKLAAR MAKEN VOOR OPZUIGEN VLOEISTOFFEN/VASTE STOFFEN

Nota: Tijdens de montage en het gebruiksklaar maken, zorgt u ervoor dat de stekker NIET in het stopcontact zit.

- Duw het handvat dat het deksel **Q** blokkeert helemaal naar beneden (fig. 1).

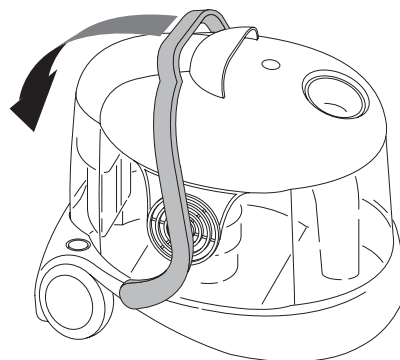


fig. 1

- Verwijder het deksel van de motor **F** (fig. 2).

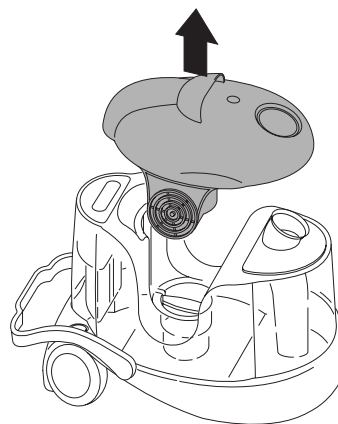


fig. 2

- Verwijder de vergaarbak voor vloeistoffen/vaste stoffen **S**, met behulp van het handvat voorzien op de vergaarbak (fig. 3).

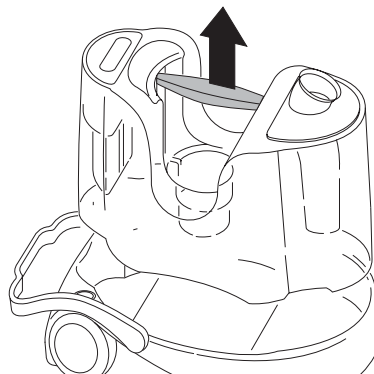


fig. 3

Gebruik als stofzuiger

- Om het apparaat te gebruiken als **stofzuiger**, is het raadzaam minimum 2,5 liter water in de vergaarbak te gieten; overschrijdt in geen geval het maximumniveau van 4 liter aangegeven op de vergaarbak.

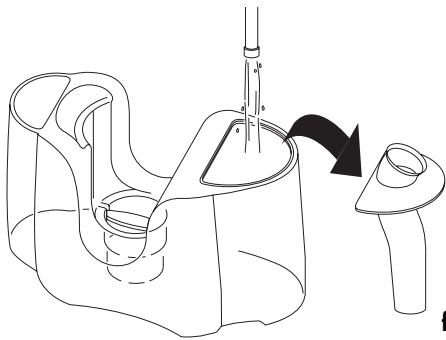


fig. 4

Om de vergaarbak makkelijker te vullen, is het raadzaam de uitneembare zuigbuis **G** te verwijderen (fig. 4).

Het water filtreert het stof, dat op die manier niet in de omgeving wordt verspreid.

Gebruik als vloeistofzuiger

Als u het apparaat gebruikt als **vloeistofzuiger**, kunt u tot 9 liter water opzuigen.

Als deze maximumcapaciteit wordt overschreden, grijpt de veiligheidsvlotter **R** in, en stopt het apparaat met zuigen. In dit geval ledigt u de vergaarbak en haalt u de filter uit de vlotter. Laat de filter drogen en herplaats hem.

N.B.: Als u het apparaat wilt gebruiken om vloeistoffen op te zuigen, net nadat u stof hebt opgezogen, hoeft u de vergaarbak niet te ledigen, ook al kan deze handeling worden uitgevoerd met een lege vergaarbak.

- Hermonteer de vergaarbak op de slede **N**, plaats het deksel en breng het handvat dat het deksel blokkeert naar boven tot u een klik hoort.
- Koppel de zuigslang **D** aan het apparaat, door het uiteinde met de bajonetsluiting in de opening **B** te steken en in wijzerzin te draaien (fig. 5). Om hem te verwijderen draait u hem in tegenwijzerzin.
- Bevestig de telescopische buis **H** op de handgreep van de zuigslang en duw hem goed vast.
- Bevestig het hulpstuk dat geschikt is voor de uit te voeren handeling op de telescopische buis **H** of rechtstreeks op de handgreep van de zuigslang **F**.


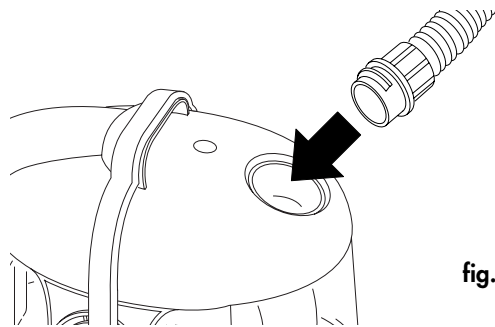


fig. 5

HULPSTUKKEN


Multifunctionele borstel met 2 standen

Ideaal om stof op te zuigen van vloeren (marmer, tegels) en tapijt of vasttapijt. Wanneer de pedaal ingedrukt wordt aan de zijde met het symbool "harde vloeren" (, komen de borstelharen naar buiten om harde vloeren beter te reinigen; deze stand is aangeraden om vloeren grondig te reinigen of voor het reinigen van vloeren met gemarkeerde voegen; wanneer de pedaal ingedrukt wordt aan de zijde met het symbool "tapijten" (, gaan de borstelharen naar binnen en is de borstel klaar om textieloppervlakken en "delicate" vloeren zoals parket en marmer te reinigen.

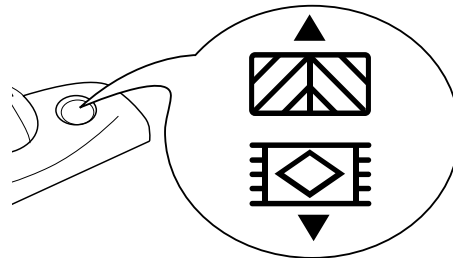


Pijpvormig mondstuk

Geschikt voor het opzuigen van kruimels, stof en klein vuil en ideaal voor moeilijk bereikbare plekken.

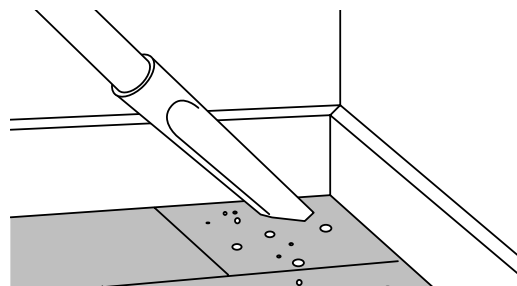

Kwastvormig mondstuk


Voorzien van een scharnier om makkelijker schoon te maken. Geschikt voor het afstoffen van behang, meubels, boeken, gordijnen, lijsten en kleding.

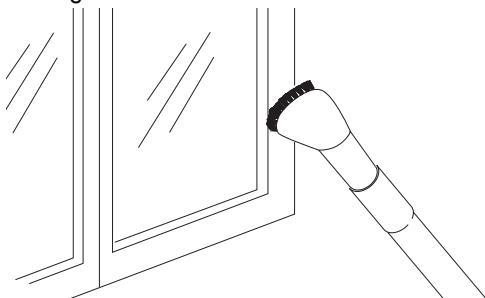

Multifunctioneel mondstuk


Wordt gebruikt voor het stofzuigen van bankstellen, behang, auto-interieurs, gordijnen, enz.

Om gordijnen te stofzuigen, vermindert u eventueel de zuigkracht door de knop I op de handgreep van het apparaat te verschuiven tot de opening volledig of gedeeltelijk open is.

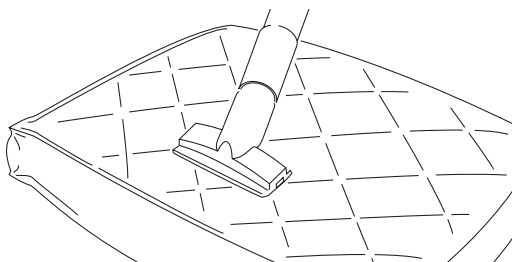

Borstel om vloestoffen op te zuigen

Deze borstel is geschikt voor het opzuigen van vloestoffen, en is voorzien van een afneembaar frame met een rubberen onderdeel om makkelijker vloestoffen op te zuigen. Om het afneembare frame te vervangen, duwt u beide lipjes aan de zijkant van het frame naar beneden.

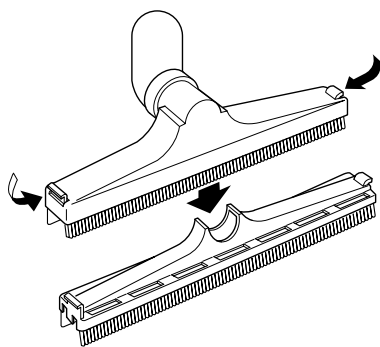

Opbergvak hulpstukken

De slede is voorzien van 2 opbergvakken S, waarin u om het even wanneer de hulpstukken kunt opbergen (fig. 6).

Snoerruimte

Twee geleiders voorzien op het handvat dat het deksel blokkeert, maken het mogelijk het snoer op te rollen zoals geïllustreerd in figuur 6.

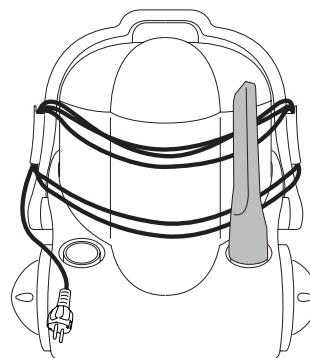


fig. 6

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Werking

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Druk op de AAN/UIT-knop A om het apparaat aan te zetten (de overeenkomstige drukknop licht op). Het apparaat treedt in werking.

Het apparaat is gebruiksklaar.

Mechanische regeling van de zuigkracht

De handgreep van de zuigslang is voorzien van een knop die u makkelijk kunt verschuiven om de zuigkracht op snelle en handige wijze te regelen (fig. 7).

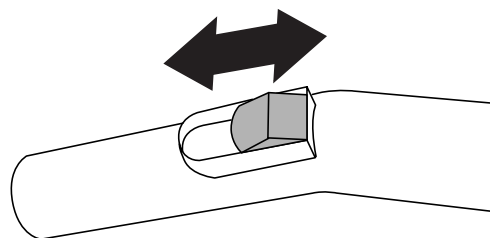


fig. 7

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET APPARAAT

Opgelet: Trek altijd de stekker uit het stopcontact alvorens een onderhouds- of reinigingsbeurt uit te voeren van het apparaat.

Na het gebruik van het apparaat wordt, om hygiënische redenen, aangeraden de hulpstukken te reinigen door schoon water op te zuigen. Op die manier reinigt u de hulpstukken en de binnenkant van de zuigslang.

Het is raadzaam de vergaarbak voor vloeistoffen/vaste stoffen te ledigen na elk gebruik.

Na het ledigen en spoelen van de vergaarbak, verwijdt u de filter in polyurethaan, die u spoelt onder stromend water, laat drogen en terugplaatst. Controleer regelmatig of de vlotter vrij beweegt (fig. 8).

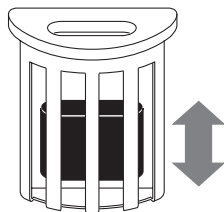


fig. 8

De filter wordt droog gehouden voor een langere levensduur.

De gefiltreerde lucht gaat tenslotte door een uiterst doelmatige filter, die in staat is deeltjes met een grootte van 3 micron tegen te houden. Deze filter wordt vervangen als hij vuil is.

Om hem te vervangen, verwijdt u het rooster door op beide laterale lipjes te drukken (fig. 9).

Plaats de nieuwe filter correct in zijn zitting.

Herplaats de rooster en drukt hem licht aan om hem vast te klikken.

Het is belangrijk dat de filter wordt schoon gehouden en regelmatig wordt vervangen, om de goede werking van het apparaat te verzekeren. De filters zijn beschikbaar in de erkende Service-Centra.

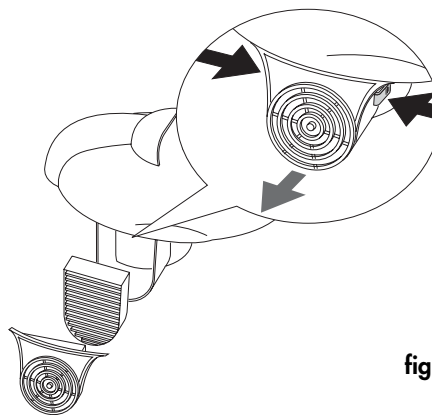


fig. 9

PROBLEMEN	OORZAAK	OPLOSSING
De stofzuiger start niet	Geen netspanning.	Controleer het snoer, de stekker en het stopcontact.
De zuigkracht vermindert en het lawaai neemt toe.	- De vergaarbak heeft het maximumniveau bereikt voor de wateropvang. - Het mondstuk, de zuigslang of telescopische buis zijn verstopt.	- Druk op de AAN/UIT-knop, trek de stekker uit het stopcontact en ledig de vergaarbak voor vaste stoffen/vloeistoffen (E). - Controleer of de mondstukken, de zuigslang of de telescopische buis niet verstopt zijn, en neem de oorzaak weg.
Er loopt water uit de slang tijdens het opzuigen van vloeistoffen.	De vlotter is geblokkeerd en/of de vlotterfilter (R) is niet aanwezig.	Maak de vlotter vrij. Reinig en/of droog, naargelang het geval, de filter in polyurethaan.