

NL

Geachte klant,
Gefeliciteerd met uw keuze en dank voor het in ons gestelde vertrouwen.
Onze producten zijn het resultaat van nauwgezette technische tests en een aanzienlijke ervaring in het ontwerpen en produceren van huishoudelijke schoonmaakapparaten. Deze handleiding bevat alle nodige informatie om het apparaat op de beste manier te gebruiken en de betreffende kenmerken ten volle te benutten. Door deze aanwijzingen aandachtig op te volgen, bent u verzekerd van een lange levensduur van het apparaat en de beste resultaten.
Dankzij dit product wordt de dagelijkse reiniging van uw woning des te makkelijker.



BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

BESCHRIJVING


- | | |
|--|--|
| <p>A Kleine borstelzuigmond
B Spleetzuigmond
C Combinatiezuigmond harde/zachte vloeren (verschillend al naar gelang het model)
D Telescoopbuis
E Zuigslang
Handgreep met afstandsbediening (alleen sommige modellen)
F "Power Control" knop (selectie van het zuigkrachtniveau)
G Zender infraroodsignaal (dankzij twee zenders kan het signaal vanuit alle werkstanden worden verzonden).
H "StopVac" knop (pauze tijdens het stofzuigen)
I Klepje voor batterijvak van afstandsbediening
J Lipjes voor verwijdering handgreep
K Ontvanger infraroodsignaal</p> | <p>L "Power Control" knop (selectie van het zuigkrachtniveau)
M Lichtgevende leds die het gekozen zuigkrachtniveau aangeven
N Indicator "Eco Heart" bak vol
O Pedaalschakelaar ON/OFF
P Pedaal snoerproller
Q Rooster luchtuitlaat en microfilter
R Accessoirehouder
S Handgreep
"Eco Heart" systeem
T Deksel van bak
U Bak
V Ontgrendelknop deksel
W Hendel voor verwijderen Eco Heart
X Netfilter
Y Hepa filter
Z Eco-Heart houder
Z1 Behuizing reinigingskwast</p> |
|--|--|

WAARSCHUWINGEN


- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen door en bewaar ze voor toekomstige raadpleging.
- Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning aangegeven op het identificatieplaatje van het apparaat.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stopcontact met een minimumvermogen van 10 A.
- **Haal de stekker altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en alvorens onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uit te voeren.**
- Controleer de filters regelmatig. Schud ze indien nodig uit of vervang ze.
- Controleer of filters die gewassen moeten worden, perfect droog zijn alvorens ze weer worden aangebracht.
- Was het apparaat nooit met trichloorethyleen of andere oplosmiddelen.
- Zuig geen vloeistoffen op.
- Laat het apparaat nooit onbewaakt aan staan en houd het buiten het bereik van kinderen en onbekwamen.
- Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en op de manier beschreven in de handleiding.
- Indien wordt vermoed dat het apparaat defect is, mag het niet aangezet worden.
- Trek het netsnoer niet verder uit het apparaat dan het rode teken aangeduid op het snoer zelf. Het gele teken, dat vóór het rode teken is aangebracht, geeft aan dat het einde van het snoer in zicht is.
- Voor reparaties of voor de aankoop van accessoires, dient u zich rechtstreeks tot een erkend Technisch Servicecentrum te wenden.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van een oneigenlijk of verkeerd gebruik van het apparaat.
- **Als het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of door zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met soortgelijke vakkennis, om elk risico te voorkomen.**

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde accessoires.

Trek nooit aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

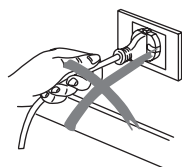


Rij niet met het apparaat over het netsnoer.

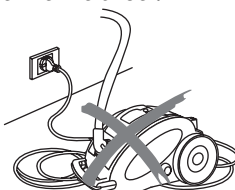

Zuig geen lucifers, as of nog brandende sigarettenpeuken op.




Gebruik het apparaat niet op natte oppervlakken.

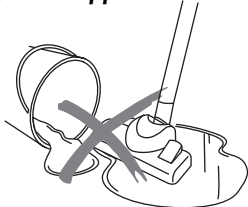

Zorg ervoor dat de zuigmond en het rooster van de luchtuitlaat niet verstopt/afgedekt zijn.



Zuig geen naalden, nietjes of draden op.

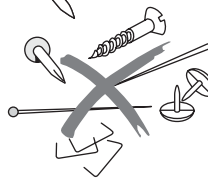

AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE

Zuigslang (fig. 1)

Klik het verbindingstuk vast in zijn zitting (fig. 1). Druk, om het te verwijderen, op de ontgrendelknoppen op het verbindingstuk zelf en trek eraan.

Telescoopbuis (fig. 2)

De telescoopbuis kan tot de gewenste lengte uitgetrokken worden (fig. 2)

Accessoirehouder (Fig. 3)

De spleetzuigmond en de kleine borstelzuigmond bevinden zich in de accessoirehouder die aan de zuigslang is bevestigd.

GEBRUIK REINIGINGSACCESSOIRES

- **Combinatiezuigmond** met 2 standen
Hiermee kunt u zowel harde vloeren (marmer, tegels) als zachte vloeren (vloerbedekking en kleden) stofzuigen.

Wanneer het pedaal wordt ingedrukt naar het symbool "harde vloeren"

() , wordt de borstelstrip uitgeklapt voor een efficiënte reiniging van harde vloeren (fig. 4); deze stand wordt geadviseerd voor een grondige reiniging en bij tegelvloeren met diepe groeven; wanneer het pedaal wordt ingedrukt naar het symbool "tapijt" () , wordt de borstelstrip ingeklapt en is het mondstuk gereed voor het stofzuigen van stoffen oppervlakken en "delicate" harde vloeren, zoals parket- en marmervloeren enz. (fig. 5).

- **Spleetzuigmond** (fig. 6) voor het reinigen van radiatoren, hoeken, plinten, laden, enz.
- **Kleine borstelzuigmond** (fig. 7)
De kleine borstelzuigmond is bijzonder geschikt voor het stofvrij maken van stoffen, meubels, boeken, gordijnen, fotolijsten en kledingstukken.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Alvorens het apparaat in gebruik te nemen, het netsnoer volledig uittrekken en de stekker in het stopcontact steken. Om het snoer weer op te rollen, de stekker uit het stopcontact verwijderen en het pedaal van de snoeroproller  (P) indrukken (fig. 8).

Werking

De stofzuiger wordt in- en uitgeschakeld met een lichte druk op de pedaalschakelaar  (O) (fig. 9). Druk, bij modellen met afstandsbediening, op de schakelaar om de afstandsbediening in te schakelen.

Modellen met afstandsbediening:

Tijdens het stofzuigen kan de werking onderbroken worden door op de knop  (H) "StopVac" van de afstandsbediening te drukken; druk, om het stofzuigen te hervatten, op de knop "Power Control" (F of L).

De afstandsbediening werkt met behulp van twee zenders die zowel naar voren als naar achteren voor verzending van het signaal zorgen; denk er echter om dat de afstandsbediening op het apparaat gericht moet worden.

Opmerking: de knop  (H) "StopVac" onderbreekt het stofzuigen maar schakelt het apparaat niet uit. Druk voor het uitschakelen op de pedaalschakelaar  (O).

Druk ook voor de inschakeling van het apparaat op de pedaalschakelaar  (O).

Elektronische regeling van de zuigkracht (Fig. 10)

Dankzij de elektronische regeling, kan de zuigkracht aan het te reinigen oppervlak worden aangepast.

Op die manier kan de maximale zuigkracht van het apparaat benut worden voor het reinigen van tapijten of harde vloeren (marmer, tegels, natuursteen, enz.) of de zuigkracht verminderd worden voor de reiniging van gordijnen of andere lichte weefsels.

Door op de knop "Power Control" op het apparaat (L) of, bij modellen met afstandsbediening, op de toets (F) (fig. 10) te drukken, kan men uit drie verschillende zuigkrachtniveaus kiezen: op het apparaat gaat de led van het betreffende niveau branden (fig. 11).

Opmerking: bij modellen met afstandsbediening kan de zuigkracht ook geregeld worden als de batterijen leeg zijn, namelijk met de "Power Control" (L) knop op het apparaat.

REINIGING

Vervanging van de batterijen van de afstandsbediening (alleen bij modellen die hiervan zijn voorzien)

Als de knoppen van de afstandsbediening niet meer werken, moeten de batterijen vervangen worden; open hiervoor het klepje (I) en vervang de lege batterijen door nieuwe batterijen van hetzelfde type.

EPS indicator (Electronic Protection System) "Eco Heart" bak vol (Fig. 12)

De indicator wordt geactiveerd wanneer de zuigleiding verstopt is of wanneer de stofbak te vol is.

Ledig de bak in dit geval.

In geval van langdurig gebruik na inschakeling van deze indicator, neemt de zuigkracht van het apparaat automatisch af: dit is een veiligheidsvoorziening die schade aan de motor voorkomt.

De "Eco Heart" bak ledigen (gewone reiniging)

- 1) Trek de bak volledig uit bij zijn handgreep (fig. 13).
- 2) Druk op de knop om het deksel te openen (fig. 14).
- 3) Ledig vervolgens de bak (fig. 15).
- 4) Breng het deksel weer aan (fig. 16).

OPMERKING:

Het apparaat is voorzien van een veiligheidsvoorziening die het sluiten van het deksel van de bak verhindert als het "Eco Heart" filter niet correct is ingebracht.

Reiniging van het "Eco Heart" systeem (periodieke reiniging)

Het "Eco Heart" systeem dient periodiek (circa elke 3 maanden) als volgt grondig gereinigd te worden:

- Volg de punten van 1 t/m 3 van de "gewone reiniging".
- Trek de hendel van het "Eco Heart" filter omhoog (fig. 17) en trek het filter uit de bak.
- Trek aan de cilinder en scheid hem van de houder (fig. 18).
- Reinig het netfilter en het Hepa filter door ze uit te schudden en met de kwast te reinigen (slechts bij sommige modellen geleverd); gebruik geen stalen borstels of borstels met harde haren, want deze kunnen het filtermateriaal doen scheuren; af en toe (circa eens per half jaar) kunnen de filters onder stromend water gereinigd worden.
- Laat alle componenten van het "Eco Heart" goed drogen en breng ze vervolgens weer correct aan (fig. 19).
- Steek het "Eco Heart" systeem in de bak en haak de houder aan de bak vast (fig. 20).
- Sluit de bak en breng hem weer in het apparaat aan.

* Het Hepa filter (High Efficiency Particulate Air) verwijdert stofdeeltjes tot 0,0003 mm, dus filtert ook microscopisch klein schadelijk ongedierte (huismijt) en zelfs bacteriën.

Microfilter luchtuitlaat

Uw apparaat is uitgerust met een microfilter.

Het filter bevindt zich onder de luchtuitlaatsleuven.

Druk, om dit filter te vervangen, op het rooster en til het op (fig. 21); verwijder het filter (fig. 22). Vervang het filter door het nieuwe filter in de zitting te plaatsen en het rooster met een lichte druk te sluiten tot het vastklikt.

Men adviseert om het filter minstens elke 5 ledigingen van de "Eco Heart" bak te vervangen.

"PARKEERSTAND"

Om het apparaat op veilige en ordelijke manier op te bergen, is het uitgerust met een systeem dat het mogelijk maakt de buis aan de basis van de stofzuiger vast te maken. (Fig. 23)

Indien u het stofzuigen gedurende korte tijd te onderbreken, kan de buis makkelijk "geparkeerd" worden: breng de steun, die op het scharnierpunt van de zuigmond is gesitueerd, in de zitting op de achterkant van het apparaat aan (fig. 24).

WAARSCHUWING

Een onregelmatige werking van het apparaat (verminderde zuigkracht, vreemd geluid of zelfs stilstand) kan te wijten zijn aan verstoppingen in de zuigmonden of de buizen of defecte elektrische onderdelen.

Om **eventuele verstoppingen** uit de zuigslang te verwijderen, kan de zuigslang van de handgreep en van het verbindingstuk losgemaakt worden, door op de lipjes (J) (fig. 15) te drukken en de buis te verwijderen.

Druk, om de zuigslang + handgreep + verbindingstuk weer in elkaar te zetten, op de lipjes en breng de buis weer aan.

Indien het probleem door iets anders wordt veroorzaakt, dient het apparaat voor revisie naar een erkend Servicecentrum te worden gebracht.