


Geachte klant,

Gefeliciteerd met uw keuze en dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Onze producten zijn het resultaat van nauwgezette technische tests en een aanzienlijke ervaring met het ontwerp en de productie van huishoudelijke schoonmaakapparaten.

Deze handleiding bevat alle nodige informatie om het apparaat op de beste manier te gebruiken en er de kwaliteiten ten volle van te benutten. Door onderhavige gebruiksaanwijzingen aandachtig te lezen, staat u borg voor een lange levensduur van het apparaat en de beste resultaten. Dankzij dit product, wordt de dagelijkse schoonmaak van uw woning des te makkelijker.

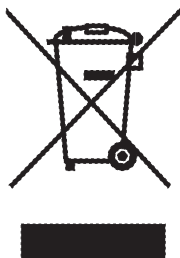

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

BESCHRIJVING


- | | |
|--|--|
| A Zuigstuk met penseel | I Deksel batterijvak afstandsbediening |
| B Lansvormig zuigstuk | L Lipjes voor verwijdering handgreep |
| C Borstel tapijten/vloeren (verschillend naargelang het model) | M Ontvanger infraroodsignaal |
| D Telescopische buis | N Knop "Power Control" (regeling van de zuigkracht) |
| E Zuigslang/ handgreep met afstandsbediening | O Controlelampjes die het zuigkrachtniveau aangeven |
| F Knop "Power Control" (regeling van de zuigkracht) | P Indicator volle zak |
| G Zender infraroodsignalen (dankzij de aanwezigheid van twee zenders, kan het signaal van om het even welke werkpositie verzonden worden) | Q Pedaalschakelaar ON/OFF |
| H Knop "StopVac" (⏏) (pauze tijdens het stofzuigen) | R Pedaal snoeroproller |
| | S Rooster luchtuitlaat en microfilter |
| | T Hendel opening zitting stofzak |
| | U Accessoirehouder |
| | V Handgreep |

WAARSCHUWINGEN


- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen en bewaar ze voor latere raadplegingen.
- Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning aangegeven op het identificatieplaatje van het apparaat.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stopcontact met een minimumvermogen van 10A.
- **Haal de stekker altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en alvorens een onderhouds- of reinigingsbeurt uit te voeren.**
- Was het apparaat nooit met trichloorethyleen of andere oplosmiddelen.
- Zuig geen vloeistoffen op.
- Laat het apparaat nooit onbewaakt staan en houd het buiten het bereik van kinderen en onbekwamen.
- Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en op de manier beschreven in de handleiding.
- Indien wordt vermoed dat het apparaat defect is, wordt het niet aangezet.
- Trek het voedingssnoer niet verder uit het apparaat dan het rood teken aangeduid op het snoer zelf.
Het geel teken, dat vóór het rood teken komt, geeft aan dat het einde van het snoer in zicht is.
- Voor reparaties of voor de aankoop van hulpstukken, wendt u zich rechtstreeks tot een erkend Technisch Servicecentrum.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van een oneigenlijk of verkeerd gebruik van het apparaat.
- **Wanneer het stroomsnoer beschadigd is, wordt het vervangen door de fabrikant of zijn technische dienst, of in ieder geval door een persoon met gelijkaardige bekwaamheid, teneinde elk risico te vermijden.**

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde hulpstukken.


Trek nooit aan het voedingssnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.

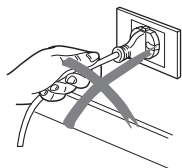


Rij met het apparaat niet over het voedingssnoer.

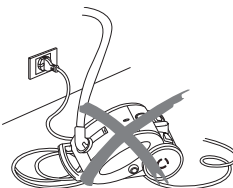

Zuig geen lucifers, as of nog brandende sigarettenpeuken op.

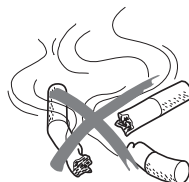


Gebruik het apparaat niet op natte oppervlakken.

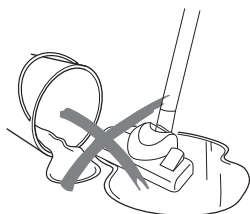

Zorg ervoor dat de zuigmond en het rooster van de luchtuitlaat niet belemmerd zijn.



Zuig geen naalden, nietjes of draden op.

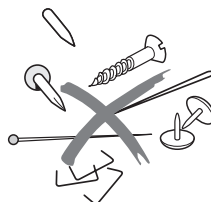

AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE

Zuigslang (fig. 1)

Klik de verbinding vast in zijn zitting (fig. 1). Om hem te verwijderen, druk op de vrijgaveknoppen op de verbinding zelf en trek eraan.

Telescopische buis (fig. 2)

De telescopische buis kan tot de gewenste lengte uitgetrokken worden (fig. 2)

Accessoirehouder (Fig. 3)

Het lansvormig zuigstuk en het veelzijdig zuigstuk bevinden zich in de accessoirehouder.

GEBRUIK ACCESSOIRES SCHOON-MAAK

- **Borstel tapijten/vloeren met 2 standen**
Ideaal om stof op te zuigen van vloeren (marmer, tegels) en tapijt of vasttapijt.
Wanneer de pedaal ingedrukt wordt

aan de zijde met het symbool "harde vloeren" (), komen de borstelhaaren naar buiten om harde vloeren beter te reinigen; deze stand is aangeraden om vloeren grondig te reinigen of voor het reinigen van vloeren met gemarkeerde voegen; wanneer de pedaal ingedrukt wordt aan de zijde met het symbool "tapijten" (), gaan de borstelhaaren naar binnen en is de borstel klaar om textieloppervlakken en "delicate" vloeren zoals parket en marmer te reinigen.

- **Lansvormig zuigstuk (fig. 6)**
voor radiatoren, hoeken, boorden, laden, enz.
- **Zuigstuk met penseel (fig. 7)**
Het zuigstuk met penseel is bijzonder geschikt voor het stofvrij maken van stoffen, meubelen, boeken, gordijnen, fotolijsten en kledingstukken.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Alvorens het apparaat in gebruik te nemen, het voedingssnoer helemaal uittrekken en de stekker in het stopcontact steken. Om het snoer weer op te rollen, de stekker uit het stopcontact trekken en de pedaal van de snoeroproller  (R) induwen (fig. 8).

Werking

De stofzuiger wordt in- en uitgeschakeld met een lichte druk op de pedaalschakelaar  (Q) (fig. 9). Het stofzuigen kan onderbroken worden door te drukken op de knop  (H) "StopVac" van de afstandsbediening; om het schoonmaken te hervatten, drukken op de knop "Power Control" (Q).

Opmerking: de knop  (H) "StopVac" onderbreekt het stofzuigen maar schakelt het apparaat niet uit: om het apparaat uit te schakelen, druk op de pedaalschakelaar  (Q).

Elektronische regeling van de zuigkracht (Fig. 10)

Dankzij de elektronische regeling, kan de zuigkracht worden aangepast aan het schoon te maken oppervlak.

Op die manier kan de maximale zuigkracht van het apparaat benut worden voor het reinigen van tapijten of harde vloeren (marmer, keramiek, gebakken tegels, enz.) of de zuigkracht verminderd worden voor de reiniging van gordijnen of andere fijne stoffen.

Door te drukken op de knop "Power Control" op het apparaat (N) en de afstandsbediening (F) (fig. 10), kan de zuigkracht geregeld worden: op het apparaat licht het controlelampje relatief aan de gemaakte selectie op (fig. 11).

Opmerking: het is mogelijk de zuigkracht te regelen wanneer de batterijen zwak zijn, met behulp van de knop "Power Control" N op het apparaat.

REINIGING

Vervanging van de batterijen van de afstandsbediening

Indien de afstandsbediening niet goed meer werkt, worden de batterijen vervangen; open het deksel "I" en vervang de batterijen door batterijen van hetzelfde type.

Indicator volle zak (Fig. 12)

De indicator van de volle zak (M) geeft het moment aan waarop de papieren zak vervangen moet worden of een hulpstuk verstopt is. Het is raadzaam de zak te vervangen vóór de indicator helemaal rood wordt, Voor meer hygiëne en een betere kwaliteit van de lucht die weer in de omgeving wordt gebracht.

Vervanging van de papieren zak

Om de papieren zak te vervangen, trek aan het hendeltje om de zitting van de stofzak te openen (N) (fig. 14) en til het deksel op; verwijder de stofzak voorzichtig door de bevestigingshendel naar u toe te trekken (fig. 15). Op die manier schuift de stofzak naar achter en kan hij vlot verwijderd worden. Steek de nieuwe zak in de voorziene geleiders en schuif hem tot op het einde (fig. 16).

Haak de zakhouders weer vast en sluit het deksel van het apparaat door er licht op de drukken.

Het is raadzaam de stofzak vaker te vervangen wanneer heel fijn stof zoals bloem of talkpoeder wordt opgezogen.

OPMERKING:

Het apparaat is voorzien van een veiligheidsinrichting die voorkomt dat het deksel van de zitting van de stofzak gesloten wordt indien geen papieren zak werd aangebracht.

Beschermingsfilter motor

Met het oog op een lange levensduur van de machine en om de motor te beschermen, is het heel belangrijk dat de beschermingsfilter schoon is.

Om aan de filter te komen, de zitting van de stofzak openen, de papieren zak en de filter verwijderen (fig. 17). Indien de filter niet overdreven vuil is, wordt alleen het stof verwijderd. Is de filter wel heel vuil, dan wordt

hij gewassen en gedroogd.

Zorg ervoor dat de filter droog is alvorens hem terug te plaatsen en let erop dat hij goed op zijn plaats zit.

Microfilter luchtuitlaat

Naargelang het model, is uw apparaat uitgerust met een microfilter of filter met grote efficiëntie (HEPA-filter**).

De filter bevindt zich onder de luchtuitlaatopeningen. Om hem te vervangen, op het rooster duwen en het optillen (fig. 18); verwijder de filter (fig. 19).

Vervang de filter door de nieuwe filter in de zitting te plaatsen en sluit het rooster met een lichte druk tot hij vastklikt.

Het is raadzaam de filter minstens elke 5 vervangen stofzakken te vervangen; voor de modellen met HEPA-filter elke 4 vervangen stofzak.

*** De HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) houdt onzuiverheden en fijne deeltjes met afmetingen tot 0,3 micron tegen, zelfs bacteriën.*

"PARKEERSTAND"

Om het apparaat op veilige en ordelijke manier op te bergen, is het uitgerust met een systeem dat het mogelijk maakt de buis vast te maken aan de basis van de stofzuiger. (Fig. 20)

Indien u voor een korte tijd het schoonmaken moet onderbreken, kan de buis makkelijk "geparkeerd" worden. breng de houder op het scharnierpunt van de borstel in de zitting aan de achterkant van het apparaat (Fig. 21).

WAARSCHUWING

Een onregelmatige werking van het apparaat (verminderde zuigkracht, ongewoon lawaai of zelfs stilstand) kan te wijten zijn aan verstopte hulpstukken, een verstopte buis of defecte elektrische onderdelen.

Controleer dus de zuigstukken, de papieren zak en de beschermende motorfilter.

Om eventuele belemmeringen weg te nemen uit de zuigslang, is het mogelijk de zuigslang van de handgreep en de verbinding te halen, door eenvoudigweg te drukken op de lipjes (L) (fig. 13) en de buis te verwijderen. Om de zuigslang + handvat + verbinding weer te assembleren, druk op de lipjes en breng de buis aan.

Indien het probleem aan iets anders gelegen is, wordt het apparaat naar een erkend Servicecentrum gebracht