

Geachte Klant,

Wij wensen u geluk met uw aankoop en danken u voor uw vertrouwen.

Al onze produkten zijn het resultaat van nauwkeurige technische proeven en een jarenlange ervaring met het ontwerpen en produceren van elektrische huishoudelijke apparaten voor de schoonmaak in huis.

Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld voor u opdat u het apparaat zo goed mogelijk kunt benutten en leren waarderen.

Indien u de verstrekte raadgevingen nauwgezet opvolgt zult u zeker lange tijd en tot volle tevredenheid plezier hebben van dit apparaat.

Met dit artikel wordt de dagelijkse schoonmaak in huis veel gemakkelijker.

Beschrijving

1. Aan/uit schakelaar
2. Steel
3. Knop voor losmaken steel
4. Elektronische zuigkrachtregeling (elektronische uitvoeringen)
5. Indicator stofzak vol
6. Handvat dekseltje voorkant
7. Deksel voorkant
8. Zuigmond

Hulpstukken

9. Vloer-en tapijtborstel
10. "T"-mondstuk
11. Spleetzuigmond
12. Verlengbuis
13. Zuigslang
14. Elektrische zuigmond (indien geleverd)
15. Draagriem (indien geleverd)
16. Kwasthulpstuk (indien geleverd)

INHOUDSOPGAVE

Waarschuwingen	blz	29
Montage van het apparaat	blz	30
Werking van het apparaat	blz	31
Reinigen en Onderhoud	blz	32

* De vloer-en tapijtborstel (9) en de elektrische zuigmond (14) kunnen verschillen van de op de afbeelding geïllustreerde borstels. Deze verschillen betreffen uitsluitend de vormgeving en zijn dus niet van invloed op de gebruiksaanwijzingen.

NEDERLANDS

WAARSCHUWINGEN


- 1) Lees deze gebruiksaanwijzing met aandacht door.**
- 2) Gebruik het apparaat nooit op natte oppervlakten**
- 3) Verwijder altijd de stekker uit de contactdoos wanneer het apparaat niet in gebruik is of voordat u het reinigt of onderwerpt aan onderhoudswerkzaamheden.**
- 4) Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijk werk volgens de in dit boekje aangegeven aanwijzingen en uitsluitend met de bijgeleverde hulpstukken.
- 5) Laat het apparaat nooit onbewaakt achter en houd het buiten bereik van kinderen en onmachtige personen.**
- 6) Raak de stekker niet aan met natte handen.
- 7) Zorg dat uw haar, kleding, vingers en alle andere lichaamsdelen buiten het bereik zijn van de zuigmond en bewegende delen (zoals de roller van de elektrische zuigmond).
- 8) Gebruik het apparaat niet op het elektrische snoer om beschadiging van het isolatiemateriaal te voorkomen. Trek niet aan het elektrische snoer om de stekker uit de contactdoos te verwijderen.
- 9) Gebruik het snoer niet als handvat.
- 10) Niet de deur sluiten met het snoer er tussen en het snoer niet over scherpe punten laten wrijven. Houd het snoer verre van verwarmde oppervlakken.
- 11) Zuig geen lucifers, as en nog brandende sigarettenpeuken op.
- 12) Zuig geen ontvlambare vloeistoffen en vloeistoffen in het algemeen op.
- 13) Zorg, om beschadiging aan stofzak en apparaat te voorkomen, dat er geen harde of scherpe voorwerpen worden opgezogen. Gebruik de stofzuiger niet voor het opzuigen van spijkers, spelden, schroeven, munten of andere metalen voorwerpen.
- 14) Gebruik de stofzuiger nooit zonder stofzak van filterpapier. Het gebruik van plastic zakken of zakken die niet van filterpapier zijn vervaardigd kunnen de prestaties van het apparaat in gevaar brengen en ernstige schade veroorzaken.
- 15) Verzekert u ervan dat de nodige filters op hun plaats zitten alvorens u het apparaat gebruikt.
- 16) Controleer de filters regelmatig en reinig ze met een borstel of vernieuw ze zonodig.
- 17) Zorg dat de filters die gewassen moeten worden na het wassen perfect droog zijn voordat u ze weer op hun plaats terugzet.
- 18) Plaats geen voorwerpen in de zuigmond. Gebruik het apparaat niet als er een opening verstopt is. Zorg dat er geen stof, haar, gaasjes en alle andere voorwerpen die de zuigkracht kunnen verminderen in de zuigmond terechtkomen.
- 19) Was het apparaat nooit met trichloorethyleen of andere oplosmiddelen. Gebruik uitsluitend water en normale vloeibare reinigingsmiddelen.
- 20) Wees voorzichtig bij het gebruik van de stofzuiger op trappen.
- 21) Zet het apparaat niet in werking als u denkt dat het defect is. Gebruik de stofzuiger niet als stekker of snoer beschadigd zijn. Breng het apparaat naar een erkend klantenservice-centrum indien het is gevallen, buitenshuis gelaten is, nat gemaakt of in water gedompeld is.
- 22) De voedingskabel van dit apparaat mag niet worden vervangen door de gebruiker. Wanneer de kabel beschadigd is, of vervangen moet worden, dient men zich uitsluitend tot een erkend Technisch Service-centrum te wenden.
- 23) Wend u voor reparaties uitsluitend tot uw eigen winkelier of rechtstreeks tot een erkend klantenservice-centrum.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN


De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder voorbericht wijzigingen aan te brengen aan het apparaat of de bijgeleverde hulpstukken. Dit apparaat is conform de norm EN 55014 betreffende het opheffen van radiostoring.

MONTAGE VAN HET APPARAAT


Koppel de steel los door de twee drukknoppen (A en B, afb. 1) naast de koppelbehuizing in te drukken. Zet hem rechtop totdat u een klik hoort ten teken dat hij vast zit (afb. 2). Ontkoppel de steel door knop (3) in te drukken en laat hem achterover hellen (afb. 3).

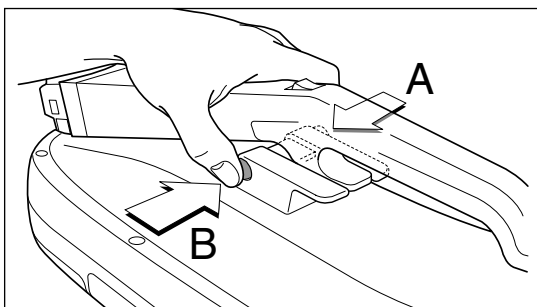

1

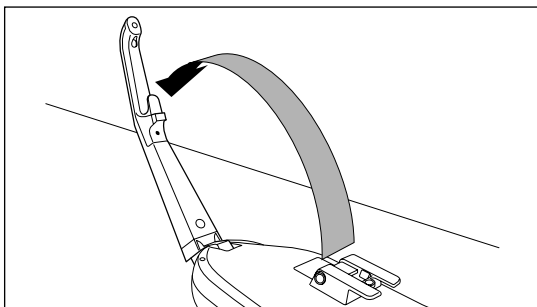

2

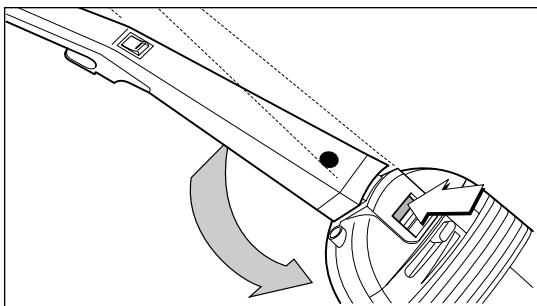


3

Plaats de vloer-en tapijtborstel aan het uiteinde van de zuiger en druk hem stevig aan.


De tapijtborstel zuigt efficiënt stof op van harde vloeren en tapijt of vasttapijt.

Dankzij de beweegbare zijelementen wordt stofzuigen vlakbij een meubel of in een hoek kinderspel (Fig. 4).

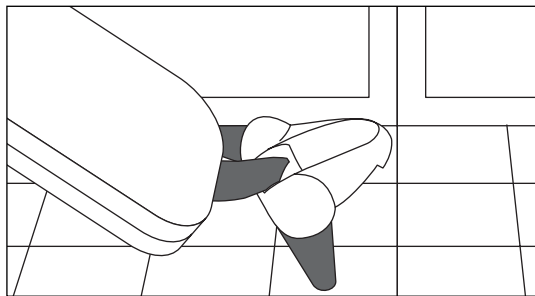

4


Om grote oppervlakken te stofzuigen volstaat het de borstel te draaien, om er het maximaal bereik van te benutten (Fig. 5).

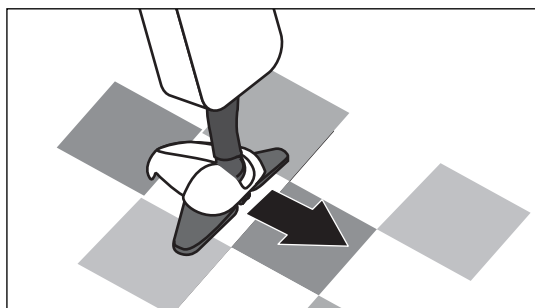

5

Maak het deksel aan de voorkant van het apparaat open door aan het handvat te trekken (A, afb. 6) en controleer of de stofzak goed op zijn plaats zit.

Als de stofzak er niet goed in zit verhindert de hendel van het veiligheidsmechanisme (B, afb. 6) dat het deksel sluit.

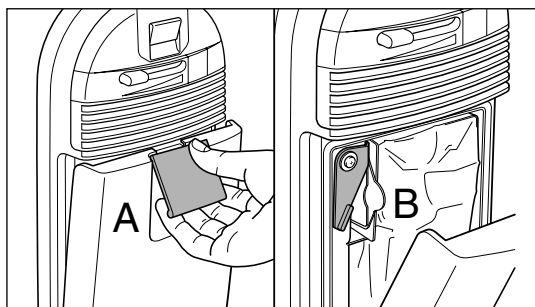


6

WERKING VAN HET APPARAAT

Elektronische zuigkrachtregeling (op aanvraag leverbaar)

Het apparaat is uitgerust met een cursor voor de elektronische zuigkrachtregeling (afb. 7).

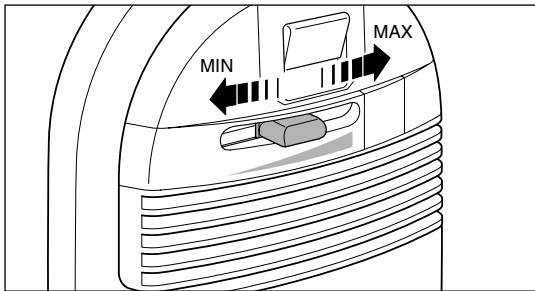


7

Het is raadzaam de cursor op minimum te laten voordat u het apparaat in werking stelt.

- **Maximum zuigkracht:** aanbevolen voor zware arbeid (steentjes, aarde enz.) op harde vloeren, langharige vaste vloerbedekking, hoeken, randen, enz.
- **Gemiddelde zuigkracht:** hiermee wordt energie bespaard en de geluidloosheid van het apparaat verhoogd. Deze zuigkracht is meer dan voldoende om het stof van harde vloeren en stoffering te verwijderen.
- **Minimum zuigkracht:** noodzakelijk voor stofzuigen van lichte en delicate voorwerpen: bekleding met lichte stoffen, om te voorkomen dat de stof opgezogen wordt en moeilijk schoon te maken is.

Steek de stekker in de contactdoos en zet het apparaat aan door middel van de op de steel aangebrachte schakelaar (afb. 8).

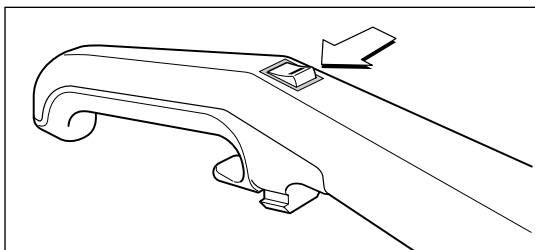


8

Schoonmaak onder lage meubels

Om het schoonmaken onder hele lage meubels gemakkelijker te maken kunt u de verlengbuis inschakelen, het gewenste hulpstuk aanbrengen en vervolgens overgaan tot stofzuigen.

Indien de tapijt-/vloerborstel wordt gebruikt, dient de borstel 180° te worden gedraaid voor een optimaal zuigresultaat (afb. 9).

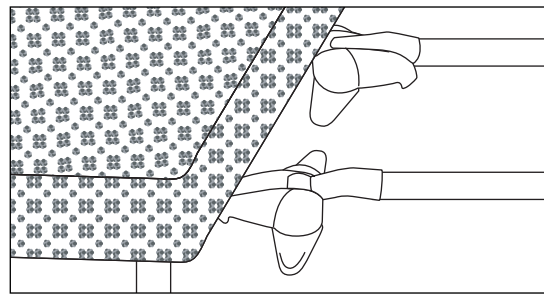


9

Gebruik van de elektrische zuigmond (op aanvraag leverbaar)

De elektronische uitvoeringen bieden de mogelijkheid het apparaat uit te rusten met een elektrische borstel voor het reinigen van tapijten en vaste vloerbedekking.

Breng de elektrische zuigmond (14) aan op de zuigslang (8) en druk hem zover mogelijk aan. Schakel het stekkertje aan de onderkant van het apparaat (afb. 10) in. De motor van de elektrische zuigmond gaat aan zodra u de stofzuiger in werking stelt. Het apparaat is klaar voor het reinigen van alle soorten stoffen.

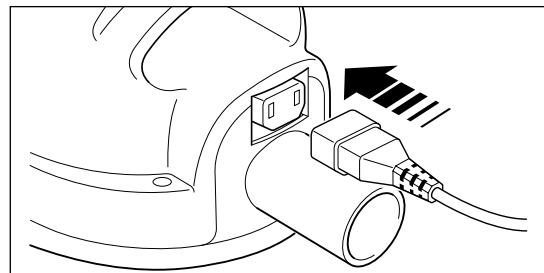

10


LET OP! Laat de elektrische zuigmond nooit over de franje van tapijten heen gaan. De franje zou in de roller verstrikt kunnen raken.

Gebruik als draagbare stofzuiger met draagriem (indien geleverd)

Voor het schoonmaken van stofferingen, bankstellen, matrassen, meubels enz., kunt u het apparaat gemakkelijk veranderen in een handige draagbare stofzuiger.

Vouw de steel op en haak hem vast aan de achterkant van het apparaat. Aan het uiteinde van de zuiger brengt u de slang aan met het hulpstuk dat u wilt gebruiken (afb. 11), (multifunctioneel hulpstuk voor stoffering en bankstellen, spleetmondstuk voor hoeken en spleten, kwastmondstuk voor meubels, verwarmingselementen, deurposten enz.).

Op deze wijze kunt u het apparaat meedragen en wordt het schoonmaken gemakkelijker.

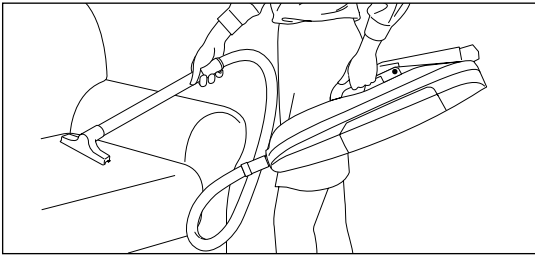


11

Het verplaatsen van de stofzuiger wordt gemakkelijker door de draagriem (afb. 13) aan te brengen.

Voor het aanbrengen van de draagriem (indien geleverd):

- de steel van de stofzuiger opvouwen;
- de rechthoekige ring aan de achterkant van het apparaat vasthaken en rondom de knop voor het loskoppelen van de steel (3) laten glijden tot u een klik hoort (A, afb. 12).
- eerst de draagriemring en vervolgens het gewenste hulpstuk (B, afb. 12) op de zuigmond (8) aanbrengen.

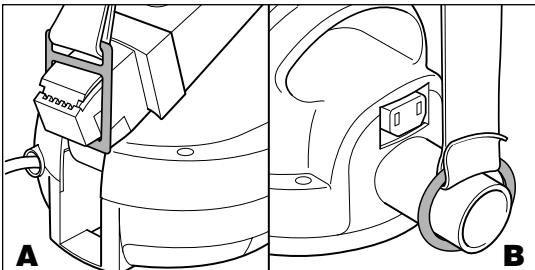

12



13

REINIGING EN ONDERHOUD

Altijd eerst de stekker uit de contactdoos verwijderen alvorens u het apparaat reinigt of onderwerpt aan onderhoudswerkzaamheden.

Onvoldoende zuigkracht

De indicator stofzak vol (5) op het dekseltje wordt rood wanneer de stofzak vervangen moet worden, of wanneer de luchtstroom verstopt is.

In het laatste geval moet de afzuigmond (8) worden gecontroleerd om de oorzaak van het rood worden van de indicator weg te nemen.


Vervanging stofzak

Trek het handvat naar buiten (A, afb. 6) of maak het dekseltje aan de voorkant van het apparaat (7) open.

Trek de stofzak naar buiten door de kartonnen kraag naar buiten te trekken (afb. 14) en breng een nieuwe stofzak aan.

Om de nieuwe zak aan te brengen hoeft u alleen de kartonnen kraag op de daarvoor bestemde geleiders te plaatsen en tegelijkertijd aan het anti-sluithendeltje te trekken (B, afb. 6) zodat de toegang vrij komt.

Goed aandrukken en het dekseltje sluiten.

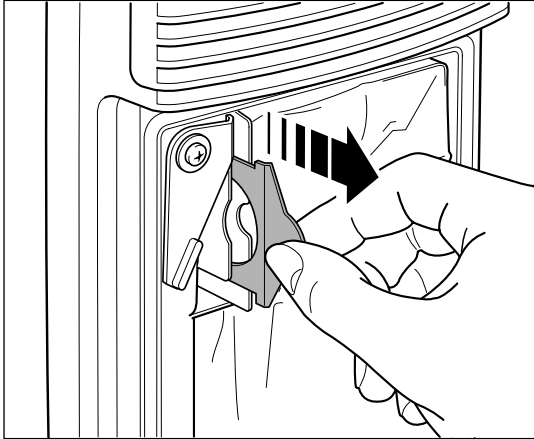


14

Microfilter vervangen

Open het dekseltje aan de achterkant van het apparaat (afb. 16) en trek het microfilter naar buiten, vervang het met een nieuw filter en sluit het dekseltje.

Het verdient aanbeveling het microfilter dikwijls te vernieuwen (ongeveer om de 2-3 vervangingen van de stofzak) om te voorkomen dat er bacteriën in omloop komen.

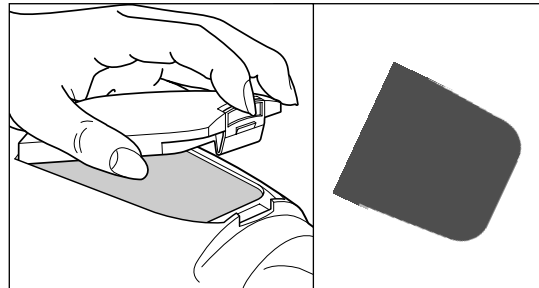

16

17


Als uw apparaat naast het stoffen microfilter ook is uitgerust met een koolfilter (afb. 17), wordt geadviseerd het filter ongeveer om de 2-3 vervangingen van de stofzak te verwisselen of wanneer het filter hard aanvoelt. Dit om een doelmatige filtering van vieze luchtjes te waarborgen.

Onderhoud motorfilter

Om een perfecte schoonmaak te garanderen en er voor te zorgen dat er geen stof is in de lucht die uit het apparaat naar buiten komt, en om een maximale zuigkracht met optimale afkoeling van de motor te verkrijgen, moet het motorfilter altijd schoon zijn.

Open het dekseltje aan de voorkant (A, afb. 6), verwijder de filterhouder (A, afb. 15), hef het roostertje omhoog en trek het motorfilter naar buiten (B, afb. 15).

U houdt het filter in goede staat door het alleen regelmatig te wassen met water en een normaal reinigingsmiddel.

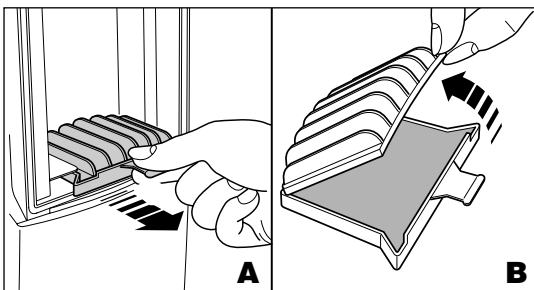


15

Stofzuiger opbergen

Wikkel het elektrisch snoer op de speciale haken (afb. 18).

U kunt het apparaat aan de muur hangen door middel van een deuvel die u plaatst in het daarvoor bestemde boorgat aan de achterkant van het handvat (A, afb. 18), of door hem verticaal tegen de muur te zetten.

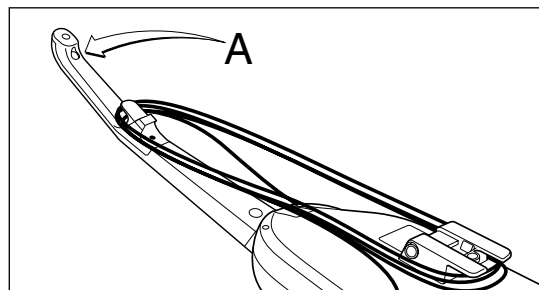

17