

WAARSCHUWINGEN

- 1) Lees aandachtig de handleiding.
- 2) Alvorens het apparaat in te schakelen, zorg ervoor dat de nodige filters op hun plaats zitten.
- 3) Controleer de filters regelmatig. Indien nodig, worden ze geborsteld of vervangen.
- 4) Na de eventuele spoeling van de filters, wordt gewacht tot deze perfect droog zijn alvorens ze terug te plaatsen.
- 5) Breng de zuigmond niet dichtbij de ogen, oren, neus, enz. wanneer het apparaat in werking is.
- 6) Zuig geen brandende voorwerpen op (smeulende kooltjes, sigarettenpeuken, enz.).
- 7) Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt, vóór het onderhoud of de reiniging van het apparaat zelf.
- 8) Probeer het apparaat niet in werking te zetten wanneer het defect lijkt.
- 9) Rijd met het apparaat niet over een elektrische kabel, om de isolatie niet te beschadigen.
- 10) Trek nooit aan het voedingssnoer van het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.
- 11) Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen of onbekwame personen.
- 12) Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden en op de manier beschreven in de handleiding.
- 13) Wend u voor eventuele reparaties uitsluitend tot de verkoper of rechtstreeks tot een Technisch Servicecentrum.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde hulpstukken. Het is aanbevolen uitsluitend originele reserveonderdelen en hulpstukken te gebruiken, om de doeltreffendheid van het apparaat in stand te houden en de garantie niet te doen vervallen.

BESCHRIJVING

- A.** Handgreep
- B.** Buis met handgreep
- C.** Geïntegreerde handgreep
- D.** Zuigkrachtregelaar (indien voorzien)
- E.** Haak opening vak stofzak
- F.** Rooster filter luchtuitlet
- G.** Indicator volle zak
- H.** ON/OFF-schakelaar
- I.** Oprolinrichting voedingssnoer
- L.** Zuigmond
- M.** Borstel tapijten/vloeren
- N.** Veelzijdig zuigstuk voor voeringen
- O.** Lansvormig zuigstuk

VÓÓR HET GEBRUIK

MONTAGE VAN DE STEEL

Na de verpakking te hebben verwijderd, monteer de buis met handgreep op de manier aangeduid in fig. 1.

Zorg ervoor dat het lipje van de buiskoppeling in de ronde zitting in de verlengbuis van aluminium klikt (fig. 2).

De steel kan ook verwijderd worden, om het apparaat als handstofzuiger te gebruiken (fig. 5 en 6); het volstaat te drukken op de ronde zitting op de buis (fig. 2) en de buis naar boven te trekken.

BESCHRIJVING VAN DE HULPSTUKKEN

Om de hulpstukken perfect vast te maken aan het apparaat, moeten ze goed aangedrukt worden:

Borstel tapijten/vloeren (M)

Ideaal om stof op te zuigen van vloeren (marmer, tegels) en tapijt of vasttapijt.

Wanneer de pedaal (fig. 3) ingedrukt wordt in de stand "harde vloeren" (), komen de borstelharen naar buiten om harde vloeren beter te reinigen; deze stand is aangeraden om vloeren grondig te reinigen of voor het reinigen van vloeren met gemarkeerde voegen; wanneer de pedaal ingedrukt wordt in de stand "tapijten" (), gaan de borstelharen naar binnen en is de borstel klaar om textieloppervlakken en "delicate" vloeren zoals parket en marmer te reinigen.

Om schoon te maken onder een radiator of ondiepe meubelen, wordt de steelstofzuiger horizontaal gelegd en in wijzerzin of tegen de wijzers van de klok gedraaid (fig. 4).

Veelzijdig zuigstuk voor voeringen (Fig. 5)

Vooral geschikt voor het schoonmaken van sofa's, stoelen, stofferingen, auto-interieurs, dekens, matrassen, gordijnen, enz.

Lansvormig zuigstuk (Fig. 6)

Geschikt voor het schoonmaken van hoeken, boorden, enz.

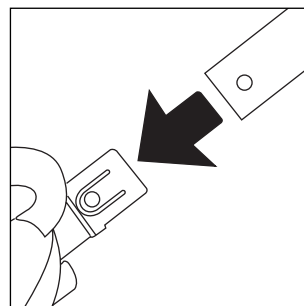


fig. 1

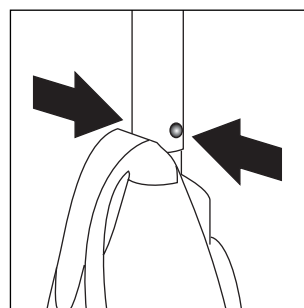


fig. 2

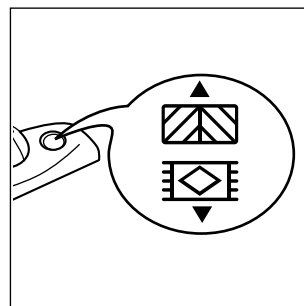


fig. 3

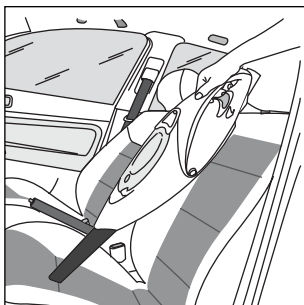


fig. 6

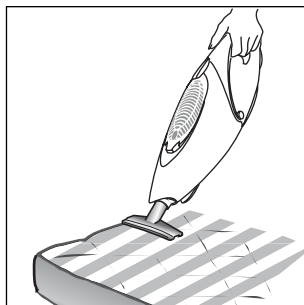


fig. 5

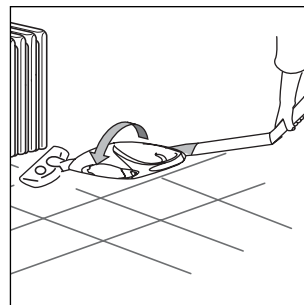


fig. 4

HET APPARAAT AANZETTEN

Van zodra het apparaat naar wens werd uitgerust, wordt de stekker in het stopcontact gestoken en op de ON/OFF-schakelaar (H) gedruwd.

MODELLEN UITGERUST MET EEN ZUIGKRACHTREGELAAR (D) (INDIEN VOORZIEN)

Sommige modellen zijn uitgerust met een zuigkrachtregelaar (D). Alvorens het apparaat in te schakelen, is het in ieder geval raadzaam deze regelknop in de minimale stand te draaien.

Dankzij de elektronische regeling, kan de zuigkracht worden aangepast aan het schoon te maken oppervlak.

- **Maximale zuigkracht:** aangewezen voor beklede vloeren, hoeken, boorden en hardnekkig vuil (keitjes, broodkruimels, enz.).
- **Matige zuigkracht:** om elektrische energie te besparen, is geruislozer en meer dan voldoende voor het stofzuigen van harde vloeren en stofferingen.
- **Minimale zuigkracht:** noodzakelijk voor het stofzuigen van delicate en lichte objecten, vb. lichte bekledingen, om te voorkomen dat de stof te hevig wordt aangezogen en het schoonmaken wordt bemoeilijkt.

"PARKEERSTAND"

Tijdens het reinigen, kan het apparaat voor korte periodes verticaal gezet worden.

Het volstaat de borstelharen naar buiten te laten (pedaal indrukken in de stand ) , de stofzuiger recht zetten en naar voor duwen om de geleider X in de uitsparing Y te doen passen (zie figuur 7). Om het apparaat weer te gebruiken, trek het met de handgreep naar u toe tot de borstel vrijgegeven wordt.

De "parkeerstand" kan ook gebruikt worden om het apparaat op te bergen na het gebruik: in dit geval is het raadzaam het apparaat tegen een muur te zetten.

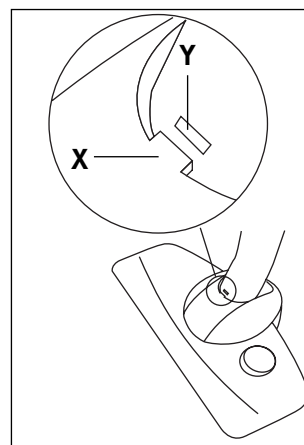


fig. 7

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET APPARAAT

Vóór elke onderhoudsbeurt, wordt de stekker uit het stopcontact gehaald.

Indicator volle zak (G)

De indicator van de volle zak treedt in werking wanneer het zuigkanaal belemmerd is of wanneer de stofzak te vol is. Het apparaat is voorzien van de speciale zak Square bag. Dankzij de bijzondere vorm van Square bag, wordt de hele inhoud ervan benut. De hoeveelheid stof die kan worden opgezogen is dezelfde als voor een zak met grotere afmetingen, en de prestaties van het apparaat zijn constant en doelmatig.

Vervanging stofzak

Open de haak **E** (fig. 8), open het vak waarin de stofzak is opgeborgen en scheid hem van het motorhuis (fig. 9).

Neem de zakhouter samen met de zak weg (fig. 10). Verwijder de volle zak en breng een nieuwe aan (Fig. 11).

Alvorens de nieuwe zak te plaatsen, de onderste twee hoeken van de zak dichtvouwen en vervolgens de breedste lip van het kartonnen element in de uitsparing onderaan de zakhouter steken en het bovenste deel van het kartonnen element naar voor duwen tot het volledig in de opening van de zakhouter zit.

Zorg ervoor dat de zak goed vastgehaakt is aan de zakhouter.

Breng de zakhouter in het vak van de stofzak.

Haak het vak van de stofzak vast en sluit hem met de haak **E**.

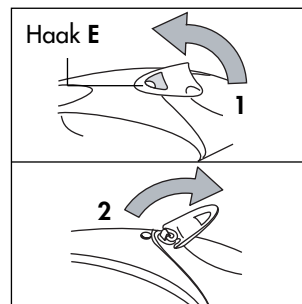


Fig. 8

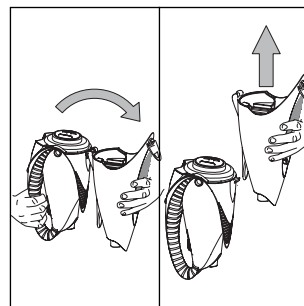


Fig. 9

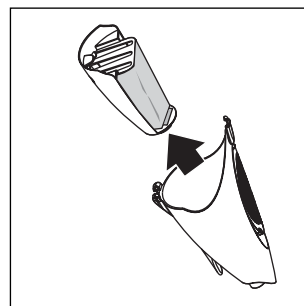


fig. 10

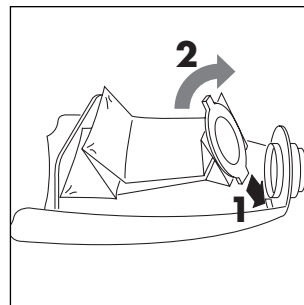


fig. 11

Onderhoud motorfilter

Voor een maximale zuigkracht, de beste afkoeling van de motor en een optimale reiniging waarbij zo weinig mogelijk stofdeeltjes aanwezig zijn in de afgevoerde lucht, is het belangrijk de motorfilter altijd schoon te houden. Om de filter uit zijn zitting te halen, open het apparaat volgens de aanwijzingen voor de vervanging van de stofzak en verwijder de filter (fig. 12). Het is voldoende de filter regelmatig te wassen met water en een normaal schoonmaakproduct. Van zodra hij droog is, kan hij worden teruggeplaatst.

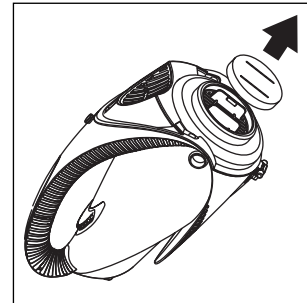


Fig. 12

Vervanging microfilter

Open de haak E.

Haak het rooster F los met behulp van het hendeltje (Fig. 13), haal het uit zijn zitting en verwijder de filter.

Haak de nieuwe filter aan de voorziene vertandingen. Hermonteer het rooster en druk de zijanten goed aan (fig. 14). De microfilter wordt bij voorkeur vaak vervangen (circa elke 2-3 maanden) om te voorkomen dat de bacteriën in de omgevende lucht ronddwalen.

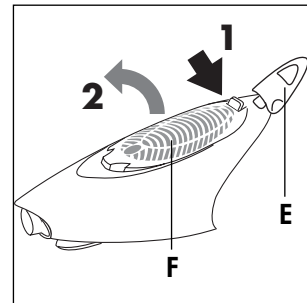


Fig. 13

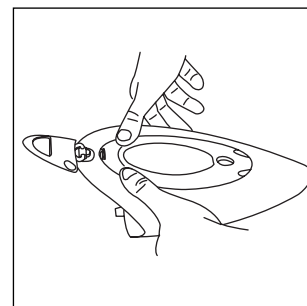


Fig. 14