

WAARSCHUWINGEN

- 1) Lees de handleiding aandachtig door.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijk gebruik, geheel volgens de voorschriften van deze handleiding en alleen met de meegeleverde accessoires. De fabrikant is geenszins aansprakelijk voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat, zoals b.v. opzuigen van as, kalkgruis e.d.
- 2) Controleer, alvorens het apparaat in te schakelen, of de nodige filters op hun plaats zijn aangebracht.
- 3) Controleer de filters regelmatig. Borstel ze of vervang ze, indien nodig.
- 4) Breng de zuigmond niet dichtbij de ogen, oren, neus, enz. wanneer het apparaat in werking is.
- 5) Zuig geen brandende sigarettenpeuken of lucifers op.
- 6) Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt, of voordat onderhoud of reiniging van het apparaat wordt uitgevoerd.
- 7) Probeer het apparaat niet in werking te zetten wanneer het defect lijkt.
- 8) Rijd met het apparaat niet over het netsnoer, om de isolatie niet te beschadigen.
- 9) Trek nooit aan het netsnoer van het apparaat om de stekker uit het stopcontact te halen.
- 10) Trek niet aan de handgreep van de stofzak-behuizing om de stofzuiger te verplaatsen.
- 11) Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen of onbekwame personen.
- 12) Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden en op de manier beschreven in de handleiding.
- 13) Wend u voor reparatiewerkzaamheden tot een erkend Servicecentrum, zodat de goede werking van het apparaat gewaarborgd blijft en de garantie niet komt te vervallen. Ter voorkoming van elke vorm van risico moet een beschadigd netsnoer vervangen worden door de fabrikant of de klantenservice.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde accessoires. Het wordt aanbevolen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires te gebruiken, om de doeltreffendheid van het apparaat in stand te houden en de garantie niet te doen vervallen.



Belangrijke informatie voor de correcte verwerking van het product in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC

Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

BESCHRIJVING

- | | |
|--|---|
| A. Handgreep | E. Knop Super Zuigkracht (Super Power) |
| B. ON/OFF-schakelaar | F. Knop verwijderen stofzak |
| C. Zuigkrachtregelaar | G. Handgreep verwijderen behuizing stofzak |
| D. Indicator MIN-MED-MAX zuigkracht / Indicator volle stofzak | H. Zuigmond voor delicate vloeren |
| | I. Zuigmond tapijten/vloeren |


VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK

MONTAGE VAN DE HANDGREEP


De montage van de handgreep is heel eenvoudig, maar moet zeer nauwkeurig uitgevoerd worden met het oog op de goede werking van het apparaat.

Haal de stofzuiger uit de verpakking en steek de buis met de handgreep in zijn zitting, zoals in afbeelding 1; zorg ervoor dat de knoppen en het logo De'Longhi naar voren gericht zijn.

Breng vervolgens (afb. 2) afstandsstuk **X** aan, oefen hierbij genoeg druk uit en breng schroef **Y** aan; draai ze daarna met knop **Z** stevig vast. **De handgreep kan nu niet meer losraken.**

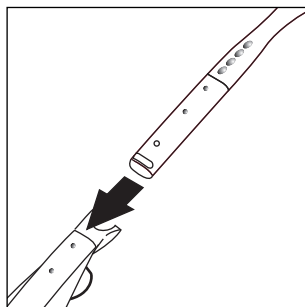

afb. 1

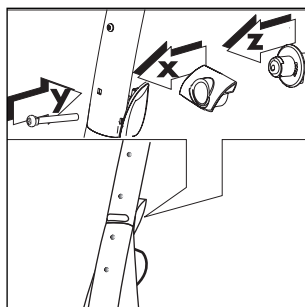

afb. 2

BESCHRIJVING VAN DE ACCESSOIRES

NB: Om de accessoires perfect op het machinelichaam te bevestigen, dienen ze stevig te worden aangedrukt.

Zuigmond tapijten/vloeren

Voor optimaal stofzuigen van vloeren (marmer/tegels) en tapijten en vaste vloerbedekking.


Bij drukken op het pedaal "harde vloeren" () (Afb. 3) komen de borstelstrips naar buiten, zodat harde vloeren beter schoongemaakt kunnen worden; deze stand wordt aanbevolen voor grondig reinigen van vloeren of voor vloeren met diepe voegen.

Bij drukken op het pedaal "tapijten" () blijven de strips in de borstel zitten en kunnen stoffen oppervlakken gereinigd of grotere vuilresten (b.v. grote broodkruimels) opgezogen worden, die anders in de borstelstrips vast blijven zitten.


Voor stofzuigen onder radiatoren of meubels met geringe diepte de steelstofzuiger laten zakken en naar rechts of links draaien.

Zuigmond voor reinigen van delicate vloeren (afb.4)

Deze zuigmond is uitgerust met zacht, zuiver paardenhaar en viltwielen; hierdoor worden zelfs de meest delicate vloeren bespaard en wordt optimale reiniging gegarandeerd.

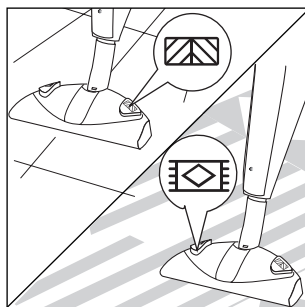

afb. 3

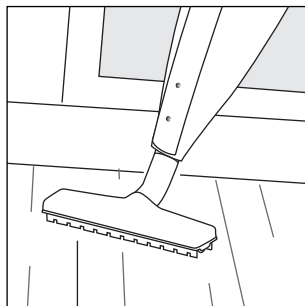

afb. 4

INSCHAKELING VAN HET APPARAAT

Steek, zodra het apparaat naar wens is voorbereid, de stekker in het stopcontact en druk op de ON/OFF-schakelaar **B**.

AFSTELLEN VAN DE ZUIGKRACHT

Dankzij de elektronische regeling kan de zuigkracht aan het te reinigen oppervlak worden aangepast.

- **MAX zuigkracht:** in deze stand wordt het maximumvermogen van de steelstofzuiger benut en elk soort vuil opgezogen
- **MED zuigkracht:** in deze stand wordt energie bespaard en kunnen harde vloeren en stoffering gezogen worden
- **MIN zuigkracht:** deze stand dient voor het zuigen van delicate en lichte voorwerpen, zoals lichte stoffen bekleding; hiermee worden problemen bij het zuigen voorkomen (b.v. opzuigen van de stof)

Om de zuigkracht te veranderen op de knop  drukken, totdat het met de zuigkracht overeenkomstige lampje gaat branden: 1ste lampje brandt = MIN zuigkracht; 2de lampje brandt = MED zuigkracht; 3de lampje brandt = MAX zuigkracht.

Het apparaat is tevens uitgerust met een functie voor superzuigkracht, aanbevolen voor vaste vloerbedekking, maar tevens voor moeilijk bereikbare plaatsen (b.v. hoeken, randen) of minder licht vuil (steentjes, broodkruimels e.d.): druk hiertoe op de knop "Super Power", waarna het lampje op de knop gaat branden.


PARKEERSTAND

Het apparaat kan tijdens het stofzuigen gedurende korte tijd in verticale stand geparkeerd worden.

Klap hiervoor de borstelstrips naar buiten (druk op het pedaal ) , zet het mondstuk recht en duw de stofzuiger naar voren zodat de geleiding X in de uitsparing Y valt (zie afb. 5).

Trek de stofzuiger bij de handgreep naar u toe om het gewricht van het mondstuk te ontgrendelen en het stofzuigen te hervatten.

De parkeerstand kan ook gebruikt worden om het apparaat na het stofzuigen op te bergen: in dit geval wordt geadviseerd om het apparaat tegen de muur te zetten.

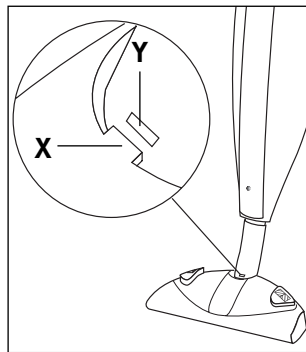

afb. 5

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET APPARAAT

Vóór elke onderhoudsbeurt, moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden.

EPS indicator (Electronic Protection System) volle stofzak (G) (afb.6)

De indicator van de volle zak treedt in werking wanneer het zuigkanaal verstopt is of wanneer de stofzak te vol is.

De stofzuiger is uitgerust met een speciale stofzak van non-woven materiaal met hoog filtreervermogen; dankzij dit materiaal wordt optimale zuiging gewaarborgd en wordt de volledige inhoud van de zak benut, zodat het aantal zuiguren toeneemt.


Wanneer de stofzak vol is beginnen de drie lampjes op de handgreep te knipperen en treedt een veiligheidssysteem in werking, waardoor de zuigkracht afneemt en schade aan de motor wordt voorkomen.

Vervangen van de stofzak (easy bag system)


Trek aan het handvat (afb. 7) om de behuizing van de stofzak te verwijderen. Leg de stofzakbehuizing schuin op de vuilnisbak; druk daarna op de knop (afb. 8); de stofzak valt in de vuilnisbak en de knop gaat weer terug in de oorspronkelijke stand, zodat de nieuwe stofzak correct aangebracht kan worden; buig de onderste randen iets naar binnen (afb. 9), zodat de hoeken van de stofzak niet uit de behuizing steken.

Bevestig de stofzakbehuizing weer aan het stofzuigerlichaam en let op dat ze goed in de onderste zitting past (afb. 10).

Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen stofzakken, met het oog op een goede zuigwerking en om de volledige inhoud ervan te kunnen benutten

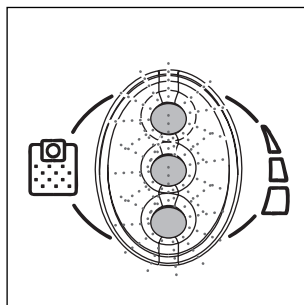

afb. 6

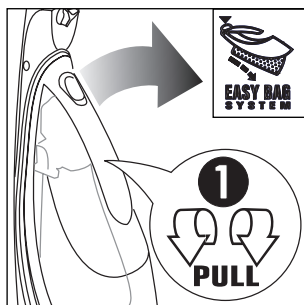

afb. 7



afb. 8


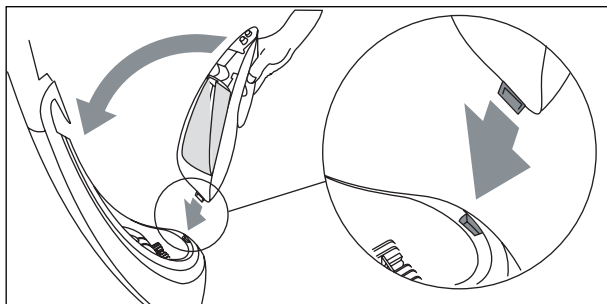


Fig. 10

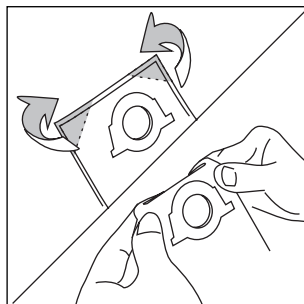

afb. 9

Onderhoud motorfilter (afb. 11)


Voor een maximale zuigkracht, de beste afkoeling van de motor en een optimale reiniging waarbij zo weinig mogelijk stofdeeltjes aanwezig zijn in de afgevoerde lucht, is het belangrijk dat het HEPA* filter altijd goed schoon wordt gehouden.

Trek daarom, telkens wanneer de stofzak wordt vervangen, het filter krachtig uit zijn zitting en klop het uit. Breng het daarna weer aan; eerst de onderkant en daarna de bovenkant door erop te drukken (afb. 12) Wanneer het filter werkelijk verstopt is moet het door een soortgelijk filter vervangen worden; dit is verkrijgbaar bij een erkend Servicecentrum.


* HEPA filters (High Efficiency Particulate Air) verwijderen elke soort onzuiverheden van max. 0,3 micron en zelfs bacteriën.

Stofzuiger opbergen


Wikkel het elektrisch snoer op de speciale haken (afb. 13).

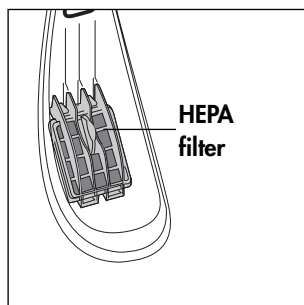

afb. 11

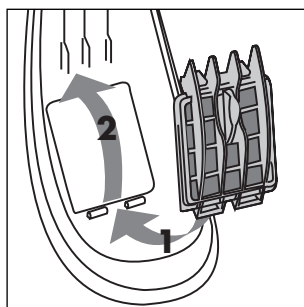

afb. 12

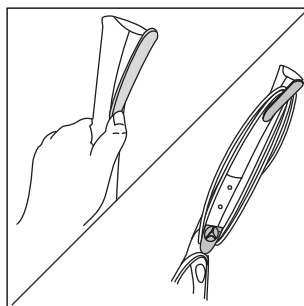

afb. 13