

- 1) Lees aandachtig de handleiding door.
- 2) Controleer, alvorens het apparaat in te schakelen, of de nodige filters op hun plaats zijn aangebracht.
- 3) Controleer de filters regelmatig. Borstel ze of vervang ze, indien nodig.
- 4) Wacht, na eventuele spoeling van filters die dit vereisen, tot ze perfect droog zijn alvorens ze terug te plaatsen.
- 5) Breng de zuigmond niet dichtbij de ogen, oren, neus, enz. wanneer het apparaat in werking is.
- 6) Zuig geen brandende voorwerpen op (smeulende kooltjes, sigarettenpeuken, enz.).
- 7) Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt, of voordat onderhoud of reiniging van het apparaat wordt uitgevoerd.
- 8) Probeer het apparaat niet in werking te zetten wanneer het defect lijkt.
- 9) Rijd met het apparaat niet over het netsnoer, om de isolatie niet te beschadigen.
- 10) Trek nooit aan het netsnoer van het apparaat om de stekker uit het stopcontact te halen.
- 11) Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (ook kinderen) met verminderde psychische, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij onder het toezicht staan of aanwijzingen ontvangen van iemand die verantwoordelijk voor hun veiligheid is. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze niet met het apparaat spelen.
- 12) Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden en op de manier beschreven in de handleiding.
- 13) Wendt u zich voor eventuele reparaties en in geval van vervanging van een beschadigd netsnoer, uitsluitend tot de verkoper of tot een technisch servicecentrum. Dit om de efficiëntie van uw apparaat te behouden en de geluidigheid van de garantie te verzekeren.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de apparaten en bijgeleverde accessoires. Het wordt aanbevolen uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires te gebruiken, om de doeltreffendheid van het apparaat in stand te houden en de garantie niet te doen vervallen.



Belangrijke informatie voor de correcte verwerking van het product in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC

Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

BESCHRIJVING

- | | |
|--|---|
| <p>A. ON/OFF-schakelaar</p> <p>B. Zuigkrachtregelaar</p> <p>C. Haak voor openen vak van Eco Heart filter</p> <p>D. Rooster filter luchtuitlaat</p> <p>E. Cursor van rooster</p> <p>F. Indicator vol filter</p> <p>G. Opwikkelhaken netsnoer</p> | <p>H. Zuigopening</p> <p>I. Bagless "Eco Heart" filter</p> <p>L. Zuigmond tapijten/vloeren</p> <p>M. Multifunctionele zuigmond voor gewatteerde meubels</p> <p>N. Spleetzuigmond</p> |
|--|---|

MONTAGE VAN HET APPARAAT

Verwijder het apparaat uit de verpakking en haak het vak van het Eco Heart filter aan het motorlichaam (fig. 1) en sluit het met de haak (fig. 2).

BESCHRIJVING VAN DE ACCESSOIRES

Om de accessoires perfect op het machinelichaam te bevestigen, dienen ze stevig te worden aangedrukt:

Zuigmond tapijten/vloeren

Zuigt doeltreffend het stof op van zowel harde vloeren (marmer, tegelvloeren) als tapijten of vaste vloerbedekking.

Wanneer het pedaal (fig. 3) ingedrukt wordt in de stand "harde vloeren" (), komen de borstelstrips naar buiten om de reiniging van harde vloeren doeltreffender te maken; deze stand wordt geadviseerd indien men de vloer grondig wilt reinigen en voor vloeren met diepe voegen; wanneer het pedaal ingedrukt wordt in de stand "tapijt" () blijven de strips in de borstel zitten en kunnen stoffen oppervlakken gereinigd of grotere vuilresten (b.v. grote broodkruimels) opgezogen worden, die anders in de borstelstrips vast blijven zitten.

Om stof te zuigen onder radiatoren of meubels, wordt de steelstofzuiger horizontaal gelegd en rechtsom of linksom gedraaid (fig. 4).

Multifunctionele zuigmond voor gewatteerde meubels (fig. 5)

Speciaal geschikt voor het reinigen van bankstellen, stoelen, stoffering, autointerieur, dekens, matrassen, gordijnen enz.

Spleetzuigmond (fig. 5)

Geschikt voor het reinigen van hoeken, randen, enz.

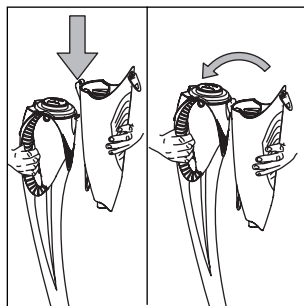


fig. 1

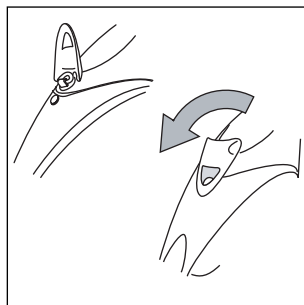


fig. 2

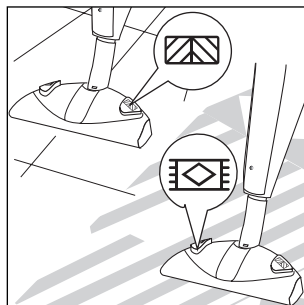


fig. 3

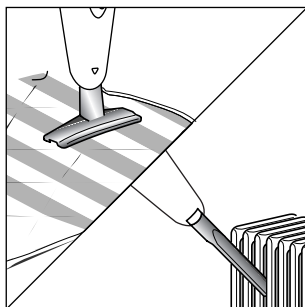


fig. 5

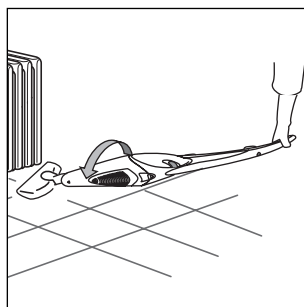


fig. 4

INSCHAKELING VAN HET APPARAAT

Steek, zodra het apparaat naar wens is voorbereid, de stekker in het stopcontact en druk op de ON/OFF-schakelaar **A**.

MODELLEN UITGERUST MET EEN ZUIGKRACHTREGELAAR (B)

Regel de zuigkracht door aan de regelaar te draaien.

Alvorens het apparaat in te schakelen, wordt geadviseerd deze regelaar in de minimumstand te zetten.

Dankzij de elektronische regeling kan de zuigkracht aan het te reinigen oppervlak worden aangepast.

- **Maximale zuigkracht:** aangewezen voor vloerbekleding, hoeken, randen en hardnekkig vuil (steentjes, broodkrumels, enz.).
- **Gemiddelde zuigkracht:** bespaart elektrische energie, produceert minder geluid en is meer dan voldoende voor het verwijderen van stof van harde vloeren en stofferingen.
- **Minimale zuigkracht:** noodzakelijk voor het stofzuigen van delicate en lichte voorwerpen, zoals bijv. bekleding met lichte stof, om te voorkomen dat de stof te hevig wordt aangezogen en het schoonmaken wordt bemoeilijkt.

PARKEERSTAND

Het apparaat kan tijdens het stofzuigen gedurende korte tijd in verticale stand geparkeerd worden.

Klap hiervoor de borstelstrips naar buiten (door het pedaal in stand  te drukken), zet het mondstuk recht en duw de stofzuiger naar voren zodat de geleiding X in de uitsparing Y valt (zie figuur 7).

Trek de stofzuiger bij de handgreep naar u toe om het gewricht van het mondstuk te ontgrendelen en het stofzuigen te hervatten.

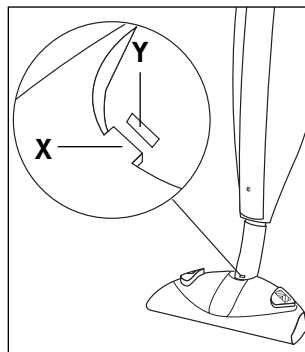


fig. 7

De parkeerstand kan ook gebruikt worden om het apparaat na het stofzuigen op te bergen: in dit geval wordt geadviseerd om het apparaat tegen een muur te zetten.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET APPARAAT

Vóór elke onderhoudsbeurt, moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden.

Indicator vol filter (F)

De indicator van het volle filter treedt in werking wanneer het zuigkanaal verstopt is of wanneer het Eco heart filter te vol is.

Het apparaat is voorzien van het speciale "Eco Heart" filter dat dankzij zijn speciale vorm de complete beschikbare ruimte benut.

De hoeveelheid stof die opgevangen wordt is dezelfde als die van een papieren zak en de prestaties van het apparaat zijn constant en doeltreffend.

Ledigen van het "Eco Heart" filter

Open de haak C (fig. 8), open het vak van het Eco Heart filter en scheid het van het motorlichaam (fig. 9).

Trek het "Eco Heart" filter aan zijn speciale handgreep naar buiten (fig. 10). Het vuil en stof zijn in het filter bevat.

Draai aan de vleugels (fig. 11) en haak het klepje van het filter los; ledig vervolgens het filter (fig. 12).

Sluit het filter vervolgens weer en breng het in zijn zitting aan.

Haak het vak van het Eco heart filter vast en sluit het met de haak C.

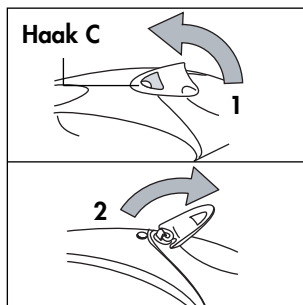


Fig. 8

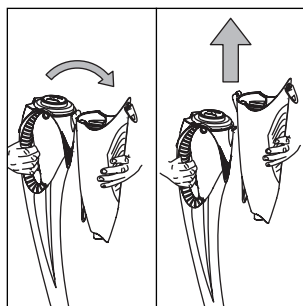


Fig. 9

Onderhoud motorfilter

Voor een maximale zuigkracht, de beste afkoeling van de motor en een optimale reiniging waarbij zo weinig mogelijk stofdeeltjes aanwezig zijn in de afgevoerde lucht, is het belangrijk dat het motorfilter altijd schoon wordt gehouden. Om het motorfilter uit zijn zitting te halen, het apparaat openen volgens de aanwijzingen voor het ledigen van het Eco Heart filter en het motorfilter verwijderen (fig. 13).

Het is voldoende het filter regelmatig te wassen met water en een normaal schoonmaakmiddel. Zodra het filter droog is, kan het worden teruggeplaatst.

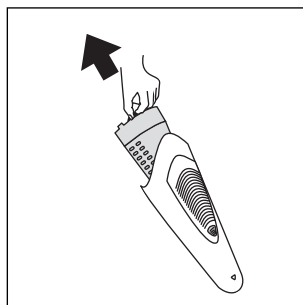


fig. 10

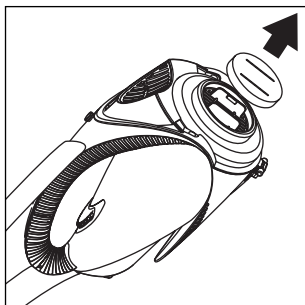


Fig. 13

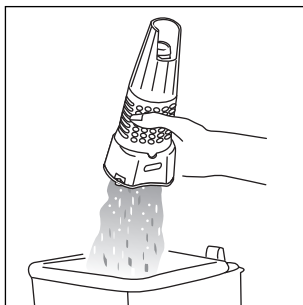


Fig. 12

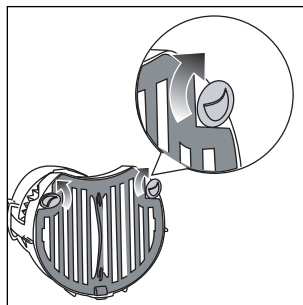


fig. 11

Vervanging actieve koolstoffilter (alleen bij bepaalde modellen)

Open de haak **C**.

Haak het rooster **D** los door de cursor **E** naar boven te duwen (fig. 14). Trek het rooster weg, draai het om, til het lipje van het filterframe op en duw het in de richting van de pijl (fig. 15). Vervang het filter dikwijls (ongeveer eens per 2 à 3 maanden) om de circulatie van bacteriën in de omgeving te voorkomen.

Om het filter en het rooster weer aan te brengen:

- 1) Plaats het filter met de donkere kant naar het plastic rooster gekeerd en breng vervolgens het frame aan (fig. 16).
- 2) Druk de onderkant van het frame op het onderste gedeelte van het rooster (fig. 17).
- 3) Druk het lipje in het bovenste gedeelte van het frame (fig. 18).
- 4) Breng het rooster eerst met het bovenste gedeelte aan; leg vervolgens het onderste gedeelte neer en druk de cursor omlaag totdat een "klik" wordt gehoord (fig. 19).

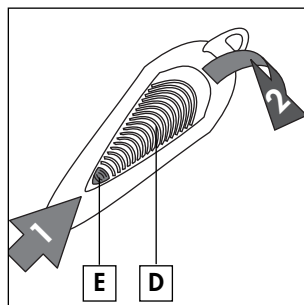


Fig. 14

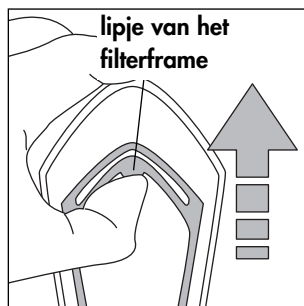


Fig. 15

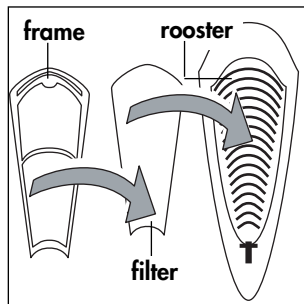


Fig. 16

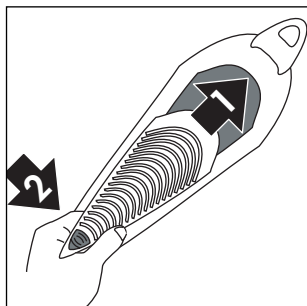


Fig. 19

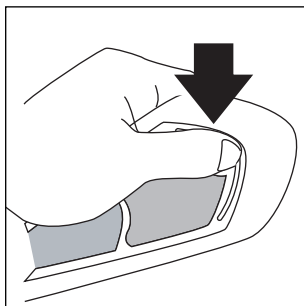


Fig. 18

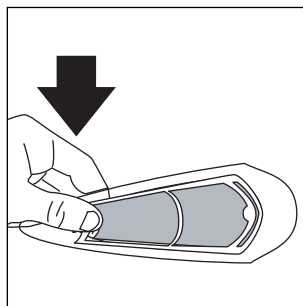


Fig. 17

Reiniging van het "Eco Heart" systeem

Men adviseert om het "Eco Heart" filtersysteem regelmatig te reinigen. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Verwijder het "Eco Heart" filter en ledig dit zoals beschreven op de vorige pagina.
- Verwijder het achterste filter (fig. 20).
- Trek aan het bovenste gedeelte zodat de elementen van het "ECO HEART" filter (fig. 21) van elkaar gescheiden worden en verwijder vervolgens het wasbare HEPA* filter.

Reinig de filters door ze uit te schudden. Ze kunnen af en toe onder stromend water en met neutrale zeep gewassen worden; gebruik geen stalen borstels of borstels met harde haren, aangezien deze het filtermateriaal kunnen beschadigen.

Laat beide filters goed opdrogen alvorens het "Eco Heart" systeem weer in elkaar te zetten.

Om de onderdelen van het "Eco Heart" systeem goed te plaatsen, moet het De'Longhi logo uitgelijnd zijn met het geperforeerde gedeelte van het onderste element (fig. 22).

- * Het HEPA filter (High Efficiency Particulate Arresting) verwijdert onrein-
heden tot 0,1 micron en filtert allerlei soorten deeltjes en zelfs bacteriën.
De duur van het HEPA filter hangt af van de gebruiksomstandigheden
van het apparaat. Men adviseert derhalve om af en toe de toestand van
het filter te controleren en indien nodig het te vervangen. De duur van
het filter bedraagt in elk geval ongeveer 1 jaar.

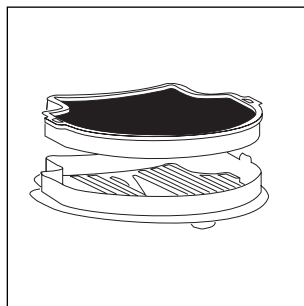


Fig. 20

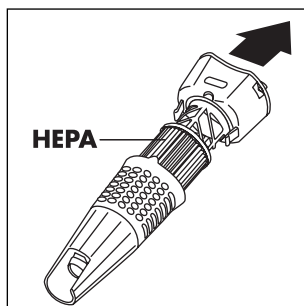


Fig. 21

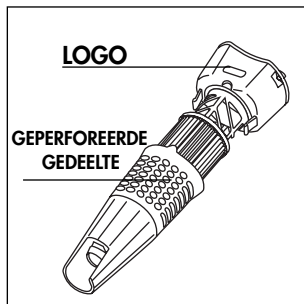


Fig. 22