

Geachte klant,

Wij feliciteren u voor u keuze, en bedanken u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Onze produkten zijn het resultaat van nauwgezette technische tests en van een grondige studie.


Wij hebben deze gebruiksaanwijzing bereid om u te helpen het produkt zo goed mogelijk te benutten en er de kwaliteiten van te waarderen.

Wij zijn er zeker van dat u, onze adviezen opvolgend, dit produkt langdurig en met optimale resultaten zult gebruiken.

Gebruikmakend van de stoomkracht, draagt u bij aan de vermindering van de vervuiling voortkomend uit de verspreiding van chemische schoonmaakmiddelen.


Dit apparaat benut de stoomkracht, om u te helpen bij de dagelijkse schoonmaak van uw huis en is ideaal voor de tuinier, de hobbyist en de doe-het-zelver.

En werd speciaal ontworpen met het oog op een optimale hygiëne van alle oppervlakken en behangpapier.

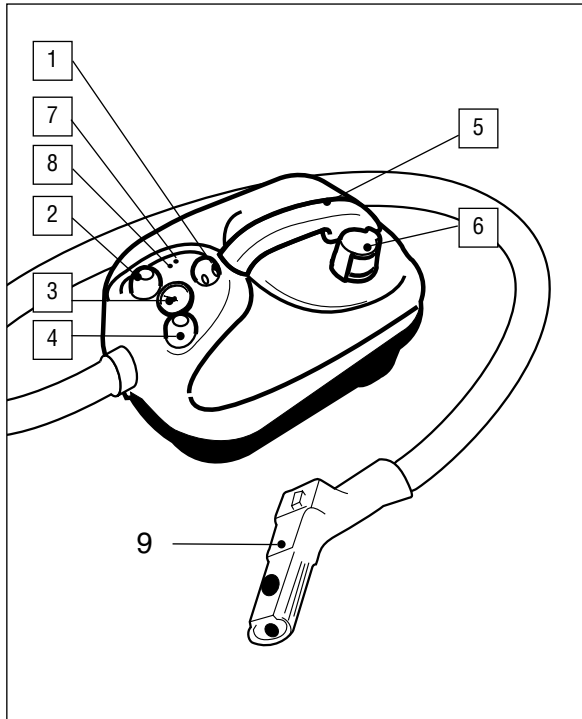

BESCHRIJVING

1. Stoomregelaar (indien voorzien)
2. Algemene schakelaar met controlelampje
3. Manometer (indien voorzien)
4. Stoomschakelaar
5. Handvat
6. Reservoirdop
7. Controlelampje van de stoomgenerator
8. Controlelampje van de ontsteking van het apparaat.
9. Slang met handvat

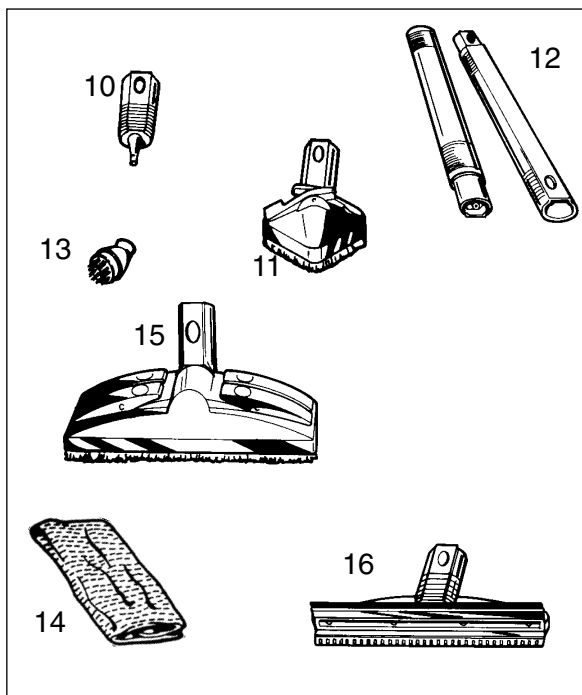


ACCESSOIRES

10. Spleetmondstuk
11. Driehoekige borstel
12. Twee harde verlengbuizen
13. Borstel voor spleetmondstuk
14. Doekje voor tapijt en vloerenborstel
15. Tapyt en vloerenborstel
16. Ramenwasser (indien voorzien)

WAARSCHUWINGEN

- 1) Neem de handleiding aandachtig door.
- 2) Wanneer het apparaat in werking is, bevat het stoom onder druk. Een oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn. Het apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en voor gebruik in de tuin, de vrije tijd en het doe-het-zelfen. Een industrieel gebruik is uitgesloten.
De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk gebruik van het product.
- 3) Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het reservoir van de stoomketel te vullen of over te gaan tot een onderhouds- of reinigingsbeurt van het apparaat.
- 4) Vóór het gebruik, dient u te controleren of de netspanning overeenkomt met de waarde aangeduid op het identificatielabel onder het apparaat.
- 5) Sluit het apparaat aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aardleiding.
- 6) Richt de stoomstraal nooit naar stopcontacten of elementen onder spanning, om te voorkomen dat deze worden beschadigd of dat u wordt blootgesteld aan gevaarlijke elektrische ontladingen.
- 7) Richt de stoomstraal nooit naar het apparaat.
- 8) Trek niet aan het elektrisch snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- 9) Let erop met het apparaat niet over het elektrisch snoer te rijden, om de isolatie niet te beschadigen. Het apparaat niet verticaal zetten.
- 10) **DE DOP NIET OPENEN TIJDENS HET GEBRUIK EN VÓÓR HET APPARAAT AL HET WATER HEEFT OPGEBRUIKT.** Het water is opgebruikt wanneer uit het strijkijzer en de hulpstukken geen stoom meer komt. Om water bij te vullen, trekt u de stekker uit het stopcontact en wacht u circa 15 minuten, om plotselinge temperatuurverschillen te voorkomen. Leg de vod op de dop en schroef deze langzaam los, om de reststoom langzaam te laten ontsnappen.
- 11) Alvorens de stoom aan te wenden voor de reiniging van elektrisch gevoede voorwerpen of huishoudelijke toestellen (elektrische oven, koelkast, afzuigkap, enz.), dient u deze los te koppelen van het elektriciteitsnet. Wacht tot de voorwerpen/toestellen goed droog zijn alvorens de elektrische voeding te herstellen, omdat waterresten elektrische ontladingen kunnen veroorzaken.
- 12) Vermijd dat de stoom in contact komt met de huid. De hoge temperatuur van de stoom kan ernstige brandwonden veroorzaken. Richt de stoomstraal nooit naar personen of dieren, of naar voorwerpen of oppervlakken die niet bestand zijn tegen dergelijke hoge temperaturen.
- 13) Verplaats het apparaat met behulp van zijn handgreep; aangezien het apparaat voorzien is van een stoomketel, warmt het oppervlak bij het gebruik op. Personen met een bijzondere pathologische gevoeligheid voor warmte, dienen uiterst omzichtig om te gaan met dit apparaat.
- 14) Doe geen schoonmaakmiddel in het reservoir. Gebruik uitsluitend water.
- 15) Indien het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam al het water te verbruiken alvorens het apparaat op te bergen.
- 16) Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen of personen die niet in staat zijn het apparaat alleen te gebruiken.
- 17) Het apparaat niet gebruiken wanneer het defect lijkt. Wend u tot de verkoper of een erkend Service Centrum.
- 18) Indien de temperatuurveiligheid in werking treedt, houdt het strijkijzer of het apparaat op met werken. Om de werking te hervatten, wendt u zich tot gespecialiseerd personeel.
- 19) Het apparaat niet blootstellen aan weersomstandigheden (regen, vorst, zon, enz.)
- 20) Wend u voor reparaties of de vervanging van een beschadigd elektrisch snoer tot de verkoper of een erkend Service Centrum. Dit om de doeltreffendheid van uw apparaat te behouden en de garantie niet te laten vervallen. Om dezelfde redenen, is het raadzaam steeds originele wisselonderdelen te gebruiken.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN ZORGVULDIG

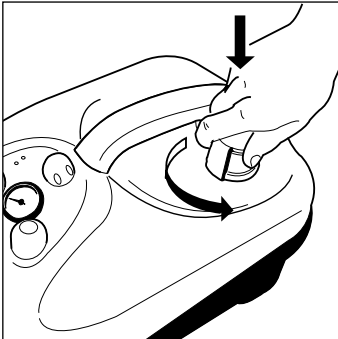


MONTAGE EN VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK

Gebruik van de stoomketel

Alvorens willekeurige onderhouds- of voorbereidingswerkzaamheden te beginnen, dient u er zich van te verzekeren dat de stekker uit het stopcontact is.


Om de stoomketel te openen, dient u al draaiende een lichte druk op de veiligheidsdop uit te oefenen.

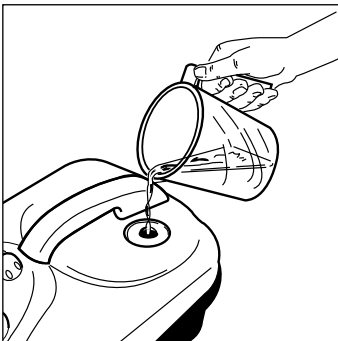

Wij raden u aan het reservoir te vullen met een maximale hoeveelheid van 1,5 liter kraanwater.

(Een grotere hoeveelheid kan het functioneren van het apparaat verstoren).

De dop wordt vastgeschroefd door al draaiende een stevige druk naar beneden uit te oefenen.

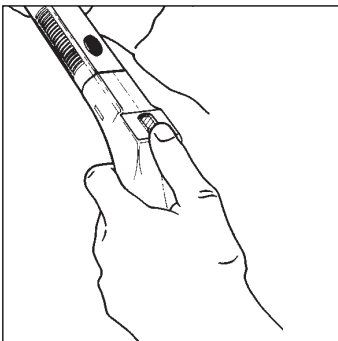


VOORBEREIDING VAN DE SCHOONMAAKASSECIORES


De asseciores voor de schoonmaak dienen aan een of twee harde verlengbuizen te worden gevoegd, naar gelang de noodzaak. In beide gevallen moet men de volgende procedure volgen:

* Het stuk waar het hulpstuk zal worden toegevoegd in de hand nemen, en met de duim van dezelfde hand op de drukknop drukken;

* met de andere hand, het hulpstuk toevoegen en met zorg over de drukknop laten glijden, totdat deze uit de opening op het hulpstuk komt.

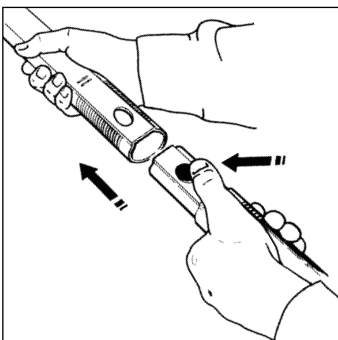


Om het hulpstuk los te krijgen moet u de handeling omdraaien. Het hulpstuk met zorg losmaken en erop letten dat de vinger niet vastgeklemd wordt bij de drukknop.

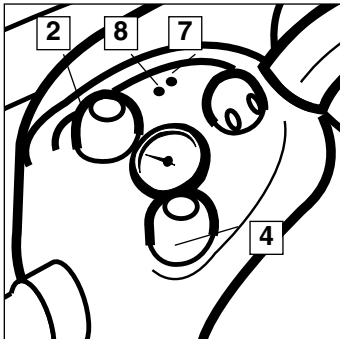

WERKING VAN HET APPARAAT

De stekker in het stopcontact steken en de algemene schakelaar (2) aandoen, het controlelampje gaat dan branden en de stoomketel wordt in werking gezet, die vervolgens de stoomschakelaar (4) doet branden. Wanneer de naald van de manometer (indien voorzien) zich in het groene veld bevindt, is het apparaat klaar voor gebruik en het controlelampje gaat uit (7).

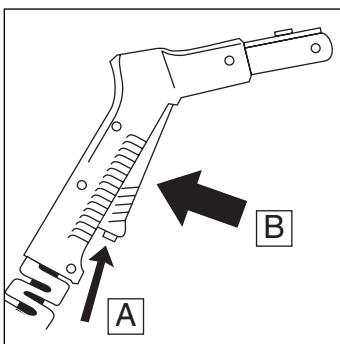


Om stoom vrij te geven, druk op de knop (A) en vervolgens op het hendeltje (B). Wanneer het hendeltje (B)

N.B.: Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, kan een beetje rook en het eventjes ruiken ten gevolge van de verwarming en afkoeling van de bij de assemblage van de stoomketel gebruikte verzegelingen. Tijdens deze operatie moet de ruimte worden gelucht.

Versie zonder manometer


De stekker in het stopcontact steken en de algemene schakelaar (2) aandoen, vervolgens de stoomschakelaar (4) aandoen.

Ongeveer 15 minuten wachten, wanneer het controlelampje uitgaat is het apparaat klaar.

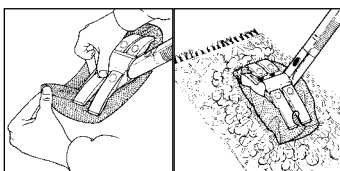

Advies:

- * Probeer eerst de resistentie van de weefsels en de kleuren uit op een verborgen plaats.
- * Het is raadzaam eerst het stof te verwijderen met een matteklopper of een stofzuiger.

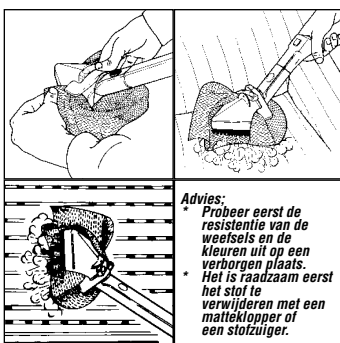

- Advies:
- * Probeer eerst de resistentie van de weefsels en de kleuren uit op een verborgen plaats.
- * Het is raadzaam eerst het stof te verwijderen met een matteklopper of een stofzuiger.

GEBRUIKSADVIEZEN VOOR HET SCHOONMAKEN

Vloerkleden en vaste vloerbedekking


Hulpstukken: borstel voor vloeren/vloerkleden + aan de veerclips bevestigde doek.

Stoomregeling (indien voorzien): centrale positie.

Zetels, sofa's, kussens, matrassen, auto-interieurs, rolluiken, verticale oppervlakken, tuinmeubelen, prieeltjes, tuinparasols en schommelbanken.

Hulpstukken: driehoekborstel + aan de veerclips bevestigde doek.

Stoomregeling (indien voorzien): centrale positie.

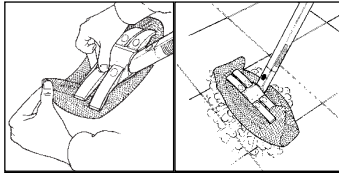


Advies;

* *Af te raden voor behandelde terrecottavloeren of met boenwas ingewreven vloeren en parketvloeren.*

Vloeren

Hulpstukken: borstel voor vloerkleden/ vloeren + aan de veerclips bevestigde doek.



Stoomregeling (indien voorzien): maximaal.

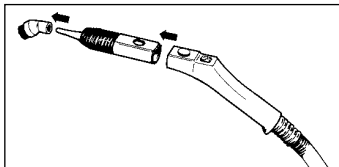

Voegen van tegels, radiatoren, luiken, deur-stijlen, moeilijk bereikbare plekken, bloempotten, fietsen, mountain bikes, automotoren, tuingereedschap (grasmaaier), speeltuigen voor kinderen (schommel)

Hulpstukken: spleetmondstuk en borsteltje.



Stoomregeling (indien voorzien): maximaal.

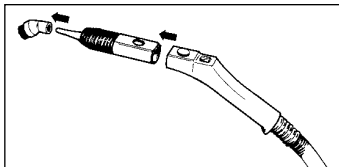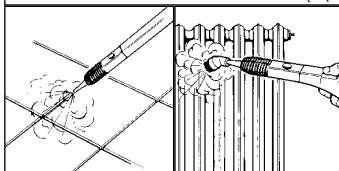

Badkamer (douche, sanitair, wastafels, zwembaden)

Hulpstukken: spleetmondstuk, borsteltje direct op de slang of op de harde verlengstok voegen.

Stoomregeling (indien voorzien): maximaal.

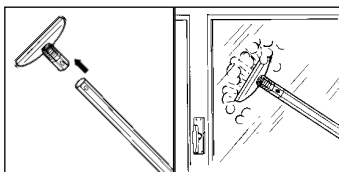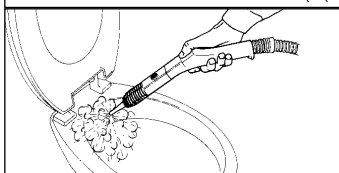


Spiegels, ruiten, autoruiten, veranda's en serres

Hulpstukken: harde verlengstukken met wisser.

Stoomregeling (indien voorzien): maximaal.

Advies;

* *Wanneer het buiten koud is, moet men waakzaam zijn voor grote temperatuur verschillen die de ramen kunnen breken. Het is raadzaam deze eerst met een zwakke stoomstraal te verwarmen.*



VULLEN VAN HET RESEVOIR

Wanneer de stoom is uitgeput, kan men overgaan op het vullen van het reservoir, hierbij het volgende model volgend:

Open de dop enkel en alleen wanneer al het water verdampt is.

Laat alle stoom naar buiten komen gebruikmakend van de schakelaar op het handvat, of de drukknop om de stoom uit het strijkijzer te laten gaan.

Doe de algemene schakelaar uit of trek de stekker uit het stopcontact.

Wacht enkele minuten voordat u het reservoir weer vult, om plotselinge temperatuur verschillen te vermijden.

Leg een doek op de dop van het reservoir (6) om hem open te doen. Open de dop langzaam zodat de eventueel achtergebleven stoom langzaam naar buiten kan komen. Vul het reservoir opnieuw volgens de hieraan voorafgaande uitleg.

