


## WAARSCHUWINGEN

- 1) Neem de handleiding aandachtig door
- 2) Wanneer het apparaat in werking is, bevat het stoom onder druk. Een oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en op de manier beschreven in de handleiding. De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk gebruik van het product.
- 3) Laat het apparaat niet zonder toezicht wanneer het aangesloten is op het elektriciteitsnet.
- 4) Trek altijd de stekker uit het stopcontact na het gebruik en alvorens over te gaan tot de reiniging en het onderhoud van het apparaat.
- 5) Vóór het gebruik, dient u te controleren of de netspanning overeenkomt met de waarde aangeduid op het identificatielabel onder het apparaat.
- 6) Sluit het apparaat aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aardleiding.
- 7) Richt de stoomstraal niet naar apparaten die elektrische componenten bevatten, zoals de binnenkant van een oven. Deze componenten kunnen beschadigd worden.
- 8) Richt de stoomstraal nooit naar het apparaat.
- 9) Trek niet aan het elektrisch snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Raak de stekker niet aan met natte handen.
- 10) Rijd met het apparaat niet over het elektrisch snoer. Sluit de deur niet op de kabel en wrijf hem niet over hoeken. Ver verwijderd van de warme oppervlakken houden. Het apparaat niet verticaal zetten. Zorg ervoor dat het apparaat altijd horizontaal staat wanneer het in werking is.
- 11) DE DOP NIET OPENDRAAIEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT EN ALVORENS AL HET WATER IN HET APPARAAT OPGEBRUIKT IS. Het water is opgebruikt wanneer uit de handgreep en de hulpstukken geen stoom meer komt. Om water toe te voegen, de stekker uit het stopcontact halen, 15 minuten wachten om de stoomketel te laten afkoelen en het vrijkomen van water of stoom uit de vulopening te voorkomen. Leg een vod op de dop en draai hem langzaam open, om de reststoom langzaam vrij te geven. Breng het apparaat NIET onder de kraan om water toe te voegen, maar gebruik een geschikt recipiënt.
- 12) Vermijd dat de stoom in contact komt met de huid. De hoge temperatuur van de stoom kan ernstige brandwonden veroorzaken. Richt de stoomstraal nooit naar personen of dieren, of naar voorwerpen of oppervlakken die niet bestand zijn tegen dergelijke hoge temperaturen.
- 13) Verplaats het apparaat met behulp van zijn handgreep; aangezien het apparaat voorzien is van een stoomketel, warmt het oppervlak bij het gebruik op. Personen met een bijzondere pathologische gevoeligheid voor warmte, dienen uiterst omzichtig om te gaan met dit apparaat.
- 14) Doe geen schoonmaakmiddel in het reservoir. Gebruik uitsluitend water.
- 15) Was het apparaat niet met trichloorethyleen of andere oplosmiddelen. Gebruik uitsluitend een doek bevochtigd met water en een normaal vloeibaar reinigingsproduct. Dompel het apparaat NIET onder in water.
- 16) Wees uiterst voorzichtig wanneer u het apparaat op traptreden gebruikt.
- 17) Indien het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam al het water te verwijderen alvorens het apparaat op te bergen.
- 18) Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen of personen die niet in staat zijn het apparaat alleen te gebruiken.
- 19) Zet het apparaat niet in werking wanneer er iets niet in orde lijkt te zijn. Wend u tot de verkoper of een erkend Service Centrum.
- 20) Het apparaat niet blootstellen aan weersomstandigheden (regen, vorst, zon, enz.)
- 21) Wend u voor reparaties of de vervanging van een beschadigd stroomsnoer tot de verkoper of een erkend Service Centrum. Dit om de doeltreffendheid van uw apparaat te behouden en niet te riskeren dat de garantie vervalt. Om dezelfde redenen, wordt aanbevolen altijd originele wisselonderdelen te gebruiken.

## BEWAAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN ZORGVULDIG

**BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC**

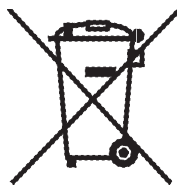

Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

raat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

**BESCHRIJVING**

- A Handgreep
- B Controlelampje "stoom klaar"
- C Controlelampje "gebrek aan water"
- D Schakelaar "ON/OFF" met controlelampje
- E Dop stoomketel
- F Lipjes snoerprolinrichting
- G Accessoirehouder

**Accessoires**

- H Verlengbuizen
- I Driehoekige borstel
- L Borstel tapijten/vloeren
- M Doek voor borstel tapijten/vloeren en de driehoekige borstel
- N Lans
- O Borsteltje voor lans
- P Ruitenwasser voor lans

**VÓÓR HET GEBRUIK**

**Vullen van de stoomketel**

**Trek de stekker uit het stopcontact alvorens over te gaan tot een onderhoudsbeurt of de voorbereiding van het apparaat.**

- Om de stoomketel te openen, de veiligheidsdop induwen en draaien (fig. 1).
- Het is raadzaam de stoomketel vullen (fig. 2) met maximaal 1,2 liter leidingwater (een grotere hoeveelheid water kan leiden tot een slechte werking van het apparaat).
- Draai de dop vast door erop te duwen en stevig aan te zetten.

**Vorbereitung van de accessoires voor de schoonmaak**

Alle bijgeleverde accessoires kunnen zowel op de verlengbuizen als op de handgreep gemonteerd worden. Om ze aan te brengen, volstaat het ze vast te klikken (fig. 3). Om ze te verwijderen, druk op de knop en verwijder het accessoire. Let er hierbij op de vinger niet tussen de knop en de handgreep of buis te klemmen.

**WERKING VAN HET APPARAAT**

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Druk op de schakelaar "ON/OFF" (D); het controlelampje van de schakelaar licht op.
- Wanneer het controlelampje "stoom klaar" (B) oplicht, is het apparaat klaar voor gebruik.
- Om de stoom te gebruiken, druk op de knop van de handgreep (fig. 5); om de stoomafgifte te onderbreken volstaat het de knop los te laten.

**N.B.: Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, kan het wat rook afgeven en ruiken, ten gevolge van de verwarming en afkoeling van de bij de assemblage van de stoomketel gebruikte verzegelingen. Het is raadzaam de kamer te ventileren.**

**VEILIG VULLEN VAN DE STOOMKETEL**

Wanneer het controlelampje "gebrek aan water" (C) oplicht (fig. 6), is het noodzakelijk de stoomketel bij te vullen.

Ga als volgt te werk:

- De stoom volledig vrijgeven, met behulp van de knop op de handgreep. **De dop nooit losdraaien vóór al het water is opgebruikt.**
- Schakel het apparaat uit met behulp van de schakelaar "ON/OFF" (D) en trek de stekker uit het stopcontact.
- Wacht ongeveer 15 minuten om de stoomketel te laten afkoelen en te voorkomen dat bij het bijvullen water terugvloeit.
- Leg een doek op de dop van de stoomketel (E); open langzaam en voorzichtig de dop om de reststoom vrij te geven.
- Vul het reservoir opnieuw, zoals eerder beschreven.


**NA HET GEBRUIK**

Na het gebruik en om het apparaat op ordelijke wijze op te bergen, de stekker uit het stopcontact halen en het elektrisch snoer oprollen aan de twee lipjes; de hulpstukken in de accessoirehouder brengen (fig. 4).

## GEBRUIKSTIPS VOOR HET SCHOONMAKEN

### Tapijt en vasttapijt

Accessoires: borstel tapijten/vloeren + doek vastgemaakt op de veerclips.

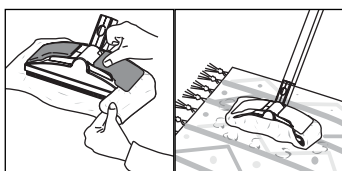


#### Aanbevelingen:

- \* Test eerst de weerstand van de stoffen en kleuren op een verborgen plekje.
- \* Het is raadzaam eerst het stof weg te nemen met een tapijtklopper of stofzuiger.

**Zetels, sofa's, kussens, matrassen, auto-interieurs, rolluiken, verticale wanden, tuinmeubelen, zonneweren, parasols en schommelbanken.**

Accessoires: driehoekige borstel + doek vastgemaakt op de veerclips

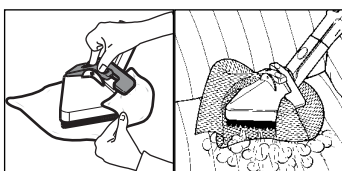


#### Aanbevelingen:

- \* Test eerst de weerstand van de stoffen en kleuren op een verborgen plekje.
- \* Het is raadzaam eerst het stof weg te nemen met een tapijtklopper of stofzuiger.

### Harde vloeren

Accessoires: borstel tapijten/vloeren + doek vastgemaakt op de veerclips

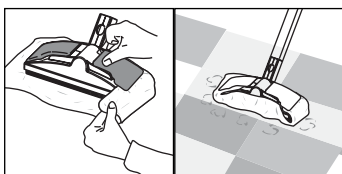


#### Aanbevelingen:

- \* Niet aanbevolen voor harde stenen of geboende vloeren en parket.


**Tegelvoegen, radiatoren, luiken, deurstijlen, moeilijk bereikbare plekken, vazen, fietsen, mountain bikes, automotoren, motoren, tuingereedschap (grasmaaier), kinderspellen (schommel).**

Accessoires: lansvormig zuigstuk + borsteltje

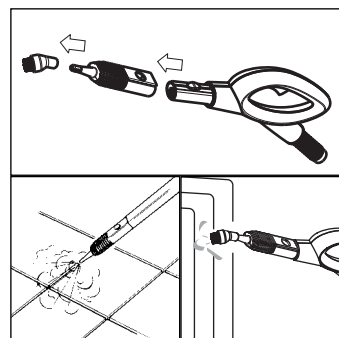

**Badkamer (douchecabine, sanitair, wastafels, zwembadeb).**

Accessoires: lansvormig zuigstuk + borsteltje rechtstreeks op zuigslang of verlengbuis.

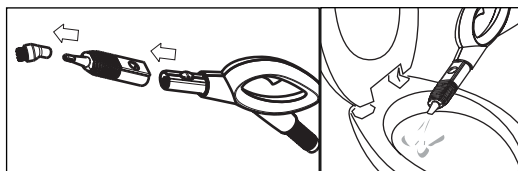

**Spiegels, ramen, autoruiten, veranda's en serres.**

Accessoires: lansvormig zuigstuk + ruitenwasser rechtstreeks op zuigslang of verlengbuis.

**LET OP:** wanneer de buitentemperatuur laag is, is het raadzaam de ruit voor te verwarmen met een zwakke stoomstraal, om te voorkomen dat de ruit barst omwille van het grote temperatuurverschil.

