

WAARSCHUWINGEN

- 1) Neem de handleiding aandachtig door
- 2) Wanneer het apparaat in werking is, bevat het stoom onder druk. Een oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en op de manier beschreven in de handleiding. De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk gebruik van het product.
- 3) Non lasciare l'apparecchio senza sorveglianza quando è collegato all'alimentazione.
- 4) Trek altijd de stekker uit het stopcontact na het gebruik en alvorens over te gaan tot de reiniging en het onderhoud van het apparaat.
- 5) Vóór het gebruik, dient u te controleren of de netspanning overeenkomt met de waarde aangeduid op het identificatielabel onder het apparaat.
- 6) Sluit het apparaat aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aardleiding.
- 7) Richt de stoomstraal niet naar apparaten die elektrische componenten bevatten, zoals de binnenkant van een oven. deze componenten kunnen beschadigd worden.
- 8) Richt de stoomstraal nooit naar het apparaat.
- 9) Trek niet aan het elektrisch snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Raak de stekker niet aan met natte handen.
- 10) Rijd met het apparaat niet over het elektrisch snoer. Sluit de deur niet op de kabel en wrijf hem niet over hoeken. Ver verwijderd van de warme oppervlakken houden.
Het apparaat niet verticaal zetten.
Zorg ervoor dat het apparaat altijd horizontaal staat wanneer het in werking is.
- 11) Om water bij te vullen, het reservoir altijd uit het apparaat halen en niet onder de kraan houden.
- 12) Vermijd dat de stoom in contact komt met de huid. De hoge temperatuur van de stoom kan ernstige brandwonden veroorzaken. Richt de stoomstraal nooit naar personen of dieren, of naar voorwerpen of oppervlakken die niet bestand zijn tegen dergelijke hoge temperaturen.
- 13) Verplaats het apparaat met behulp van zijn handgreep; aangezien het apparaat voorzien is van een stoomketel, warmt het oppervlak bij het gebruik op. Personen met een bijzondere pathologische gevoeligheid voor warmte, dienen uiterst omzichtig om te gaan met dit apparaat.
- 14) Doe geen schoonmaakmiddel in het reservoir. Gebruik uitsluitend water.
- 15) Was het apparaat niet met trichloorethyleen of andere oplosmiddelen. Gebruik uitsluitend een doek bevochtigd met water en een normaal vloeibaar reinigingsproduct. Dompel het apparaat NIET onder in water.
- 16) Wees uiterst voorzichtig wanneer u het apparaat op traptreden gebruikt.
- 17) Indien het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam al het water te verwijderen alvorens het apparaat op te bergen.
- 18) Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen of personen die niet in staat zijn het apparaat alleen te gebruiken.
- 19) Zet het apparaat niet in werking wanneer er iets niet in orde lijkt te zijn. Wend u tot de verkoper of een erkend Service Centrum.
- 20) Het apparaat niet blootstellen aan weersomstandigheden (regen, vorst, zon, enz.)
- 21) Wend u voor reparaties, tot de verkoper of een erkend Service Centrum. Dit om de doeltreffendheid van uw apparaat te behouden en niet te riskeren dat de garantie vervalt. Om dezelfde redenen, wordt aanbevolen altijd originele wisselonderdelen te gebruiken.
- 22) Elk apparaat wordt getest om de perfecte werking ervan te controleren en bijgevolg is het mogelijk waterdruppeltjes te zien door de indicator van het waterniveau (H).
- 23) Wanneer het stroomsnoer beschadigd is, wordt het vervangen door de fabrikant of zijn technische dienst, of in ieder geval door een persoon met gelijkaardige bekwaamheid, teneinde elk risico te vermijden.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN ZORGVULDIG

BESCHRIJVING

- A Slang met handgreep en stoomregelaar
- B Controlelampje "stoom klaar"
- C Controlelampje "gebrek aan water"
- D Schakelaar "ON/OFF" met controlelampje
- E Dop reservoir
- F Lipjes snoeroprolinrichting
- G Accessoirehouder
- H Indicator waterniveau

Accessoires

- I Verlengbuizen
- L Driehoekige borstel
- M Borstel tapijten/vloeren
- N Doek voor borstel tapijten/vloeren en de driehoekige borstel
- O Lans
- P Ronde borsteltjes voor lans
- Q Borsteltje in lijn voor lans
- R Ruitenwasser voor lans

VÓÓR HET GEBRUIK

Het reservoir vullen.

Trek de stekker uit het stopcontact alvorens over te gaan tot een onderhoudsbeurt of de voorbereiding van het apparaat.

- Om het reservoir te openen, de dop losdraaien (fig. 1).
- Vul het waterreservoir en let erop het bovenste streepje van de indicator van het waterniveau niet te overschrijden (H) (fig. 2).
- Draai de dop weer vast.

Aanbrengen van de slang op het apparaat en voorbereiding van de accessoires voor de reiniging

Om de slang aan te brengen op het apparaat, het contact aanduwen tot het vast haakt (fig. 3). Om te verwijderen, druk op de knop en trek het contact naar buiten (fig. 4).

De bijgeleverde accessoires hebben allemaal hetzelfde haaksysteem en kunnen zowel op de verlengbuizen als op de handgreep aangebracht worden.

WERKING VAN HET APPARAAT

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Druk op de schakelaar "ON/OFF" (D); het controlelampje van de schakelaar licht op.
- Wanneer het controlelampje "stoom klaar" (B) uitgaat, is het apparaat klaar voor gebruik. Om de stoom te gebruiken, druk op de knop van de handgreep (fig. 5); om de stoomafgifte te onderbreken volstaat het de knop los te laten.

N.B.: Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, kan het wat rook afgeven en ruiken, ten gevolge van de verwarming en afkoeling van de bij de assemblage van de stoomketel en het strijkijzer gebruikte verzegelingen. Tijdens deze handeling, moet de ruimte worden verlucht. Het is raadzaam de kamer te verluchten.

REGELING VAN DE STOOM

Op de slang bevindt zich aan de basis van de handgreep een stoomregelaar (fig. 6). Met deze stoomregelaar kan de hoeveelheid stoom die afgegeven wordt verminderd of vermeerderd worden in functie van de reiniging die men wilt uitvoeren (vb. harde vloeren, voegen van tegels = maximale stoom; sofa's, allerhande textielbekledingen = minimale stoom).

Bij het inschakelen, is het raadzaam de knop in de maximale afgiftestand te zetten.

HET WATER IN HET WATERRESERVOIR BIJVULLEN

Wanneer het controlelampje "gebrek aan water" (C) oplicht (fig. 7), is het nodig water bij te vullen in het reservoir. Ga als volgt te werk:

- Schakel het apparaat uit met behulp van de schakelaar "ON/OFF" (D) en trek de stekker uit het stopcontact.
- Haal de dop van het reservoir en vul met **koud** water; herplaats de dop.

LET OP: tijdens de werking voert het apparaat het water van het reservoir af naar de stoomketel (continue lading). Het is normaal het geluid van de lading te horen, die met tussenpozen plaatsvindt om borg te staan voor een constante stoomafgifte. Ingeval het water ongewild volledig opraaft, kan nog ongeveer 10 minuten lang stoom afgegeven worden, in functie van de hoeveelheid stoom die gebruikt wordt. Indien het waterreservoir niet

gevuld wordt, zal de pomp trillen en wordt geen stoom meer afgegeven.

Wanneer het waterniveau in het reservoir hersteld werd, werkt het apparaat zoals bij het eerste gebruik; alvorens te reinigen, moet gewacht worden tot de stoom klaar is, wat het geval is na 3 minuten. In de tussentijd laadt de pomp het water in de stoomketel.

Het wordt afgeraden om, wanneer het water op is, verder te gaan met schoonmaken en de pomp te laten trillen. Een dergelijk gebruik kan op lange termijn de interne componenten onherroepelijk beschadigen.

LET OP: het kan gebeuren dat er zich water bevindt onder het apparaat, veroorzaakt door de overdruk-klep.

Opdat bij het verplaatsen van het apparaat geen water zou lekken uit het reservoir, wordt het reservoir altijd goed afgesloten met de dop.


NA HET GEBRUIK

Na het gebruik en om het apparaat op ordelijke wijze op te bergen, de stekker uit het stopcontact halen en het elektrisch snoer oprollen aan de twee lipjes; de hulpstukken in de accessoirehouder brengen (fig.8).

GEBRUIKSTIPS VOOR HET SCHOONMAKEN

Tapijt en vasttapijt

Accessoires: borstel tapijten/vloeren + doek vastgemaakt op de veerclips

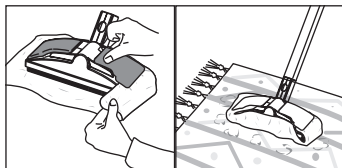


Aanbevelingen:

- * Test eerst de weerstand van de stoffen en kleuren op een verborgen plekje.
- * Het is raadzaam eerst het stof weg te nemen met een tapijtklopper of stofzuiger.

Zetels, sofa's, kussens, matrassen, auto-interieurs, rolluiken, verticale wanden, tuinmeubelen, zonneweren, parasols en schommelbanken.

Accessoires: driehoekige borstel + doek vastgemaakt op de veerclips

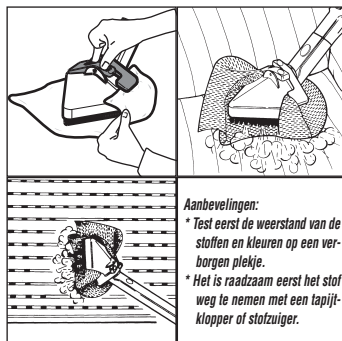


Aanbevelingen:

- * Test eerst de weerstand van de stoffen en kleuren op een verborgen plekje.
- * Het is raadzaam eerst het stof weg te nemen met een tapijtklopper of stofzuiger.

Harde vloeren

Accessoires: borstel tapijten/vloeren + doek vastgemaakt op de veerclips

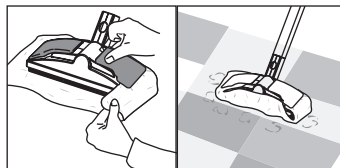


Aanbevelingen:

- * Niet aanbevolen voor harde stenen of geboende vloeren en parket.


Tegelvoegen, radiatoren, luiken, deurstijlen, moeilijk bereikbare plekken, vazen, fietsen, mountain bikes, automotoren, motoren, tuingeredschap (grasmaaiër), kinderspellen (schommel).

Accessoires: lansvormig zuigstuk + borsteltjes (rond of in lijn).

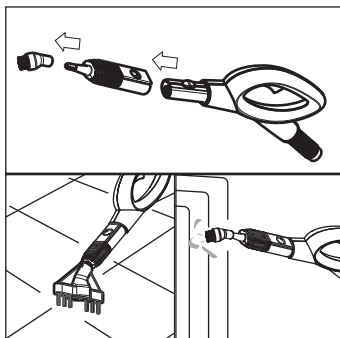

Badkamer (douchecabines, sanitair, wastafels, zwembaden).



Accessoires: lansvormig zuigstuk + borsteltjes (rond of in lijn) rechtstreeks op zuigslang of verlengbuis.

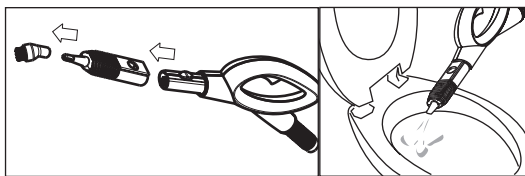

Spiegels, ramen, autoruiten, veranda's en serres.

Accessoires: ruitenwasser rechtstreeks op zuigslang of verlengbuis.

Let op: wanneer de buitentemperatuur laag is, is het raadzaam de ruit voor te verwarmen met een zwakke stroomstraal, om te voorkomen dat de ruit barst omwille van het grote temperatuurverschil.

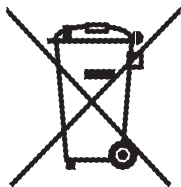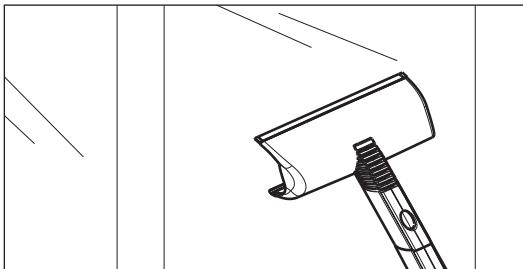

Belangrijke informatie voor de correcte verwerking van het product in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC

Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.