

WAARSCHUWINGEN

- 1) Neem de handleiding aandachtig door
- 2) Wanneer het apparaat in werking is, bevat het stoom onder druk. Een oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en op de manier beschreven in de handleiding. De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk gebruik van het product.
- 3) Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het op het elektriciteitsnet is aangesloten..
- 4) Trek altijd de stekker uit het stopcontact na het gebruik en alvorens over te gaan tot de reiniging en het onderhoud van het apparaat.
- 5) Vóór het gebruik, dient u te controleren of de netspanning overeenkomt met de waarde aangeduid op het identificatielabel onder het apparaat. 6) Sluit het apparaat aan op een stopcontact met een minimaal vermogen van 10A en voorzien van een doeltreffende aardleiding.
- 7) Richt de stoomstraal niet op stopcontacten of apparaten die elektrische componenten bevatten, zoals de binnenkant van een oven. deze componenten kunnen beschadigd worden.
- 8) Richt de stoomstraal nooit naar het apparaat.
- 9) Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Raak de stekker niet aan met natte handen.
- 10) Rijdt met het apparaat niet over het netsnoer. Sluit de deur niet op de kabel en wrijf hem niet over scherpe randen. Houd hem ver verwijderd van warme oppervlakken.
Zet het apparaat niet in verticale stand. Zorg ervoor dat het apparaat altijd horizontaal staat wanneer het in werking is.
- 11) **Om water bij te vullen, het reservoir vullen zonder het onder de kraan houden.**
- 12) Vermijd dat de stoom in contact komt met de huid. De hoge temperatuur van de stoom kan ernstige brandwonden veroorzaken. Richt de stoomstraal nooit op personen of dieren, of naar voorwerpen of oppervlakken die niet bestand zijn tegen dergelijke hoge temperaturen.
- 13) Verplaats het apparaat met behulp van zijn handgreep; aangezien het apparaat voorzien is van een stoomketel, warmt het oppervlak bij het gebruik op. Personen met een bijzondere pathologische gevoeligheid voor warmte, dienen uiterst omzichtig om te gaan met dit apparaat.
- 14) Doe geen schoonmaakmiddel in het reservoir. Gebruik uitsluitend water.
- 15) Was het apparaat niet met trichloorethyleen of andere oplosmiddelen. Gebruik uitsluitend een doek bevochtigd met water en een normaal vloeibaar reinigingsproduct. Dompel het apparaat NIET onder in water.
- 16) Wees uiterst voorzichtig wanneer u het apparaat op traptreden gebruikt.
- 17) Indien het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam al het water te verwijderen alvorens het apparaat op te bergen.
- 18) Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen of personen die niet in staat zijn het apparaat alleen te gebruiken.
- 19) Zet het apparaat niet in werking wanneer er iets niet in orde lijkt te zijn. Wendt u zich tot de verkoper of een erkend servicecentrum.
- 20) Het apparaat niet blootstellen aan weersomstandigheden (regen, vorst, zon, enz.)
- 21) Wendt u zich voor reparaties tot de verkoper of een erkend servicecentrum. Dit om de doeltreffendheid van uw apparaat te behouden en niet te riskeren dat de garantie vervalt. Om dezelfde redenen, wordt aanbevolen altijd originele reserveonderdelen te gebruiken.
- 22) Elk apparaat wordt getest om de perfecte werking te controleren; het is daarom mogelijk dat druppels water via de indicator van het water-niveau (H) worden gezien.
- 23) Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met een gelijksoortige vakkennis, om elk mogelijk risico te voorkomen.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN ZORGVULDIG

BESCHRIJVING

- A Slang met handgreep en stoomregelaar
- B Controlelampje "stoom klaar"
- C Controlelampje "gebrek aan water"
- D Schakelaar "ON/OFF" met controlelampje
- E Dop reservoir
- F Snoeropwikkelaar
- G Accessoirehouder
- H Indicator waterniveau

Accessoires

- I Verlengbuizen
- L Driehoekig zuigmond
- M Zuigmond tapijten/vloeren
- N Doek voor zuigmond tapijten/vloeren en de driehoekige zuigmond
- O Lans
- P Ronde borsteltjes voor lans
- Q Recht borsteltje voor lans
- R Ruitenwasser voor lans
- S Kledinghaak
- T Onderstuk kledinghouder
- U Kledingborstel

VÓÓR HET GEBRUIK

Het reservoir vullen.

Haal de stekker uit het stopcontact alvorens over te gaan tot een onderhoudsbeurt of de voorbereiding van het apparaat.

- Om het reservoir te openen, de dop losdraaien (fig. 1).
- Vul het waterreservoir en let erop het bovenste streepje van de indicator van het waterniveau niet te overschrijden (H). (fig. 2)
- Draai de dop weer vast.

Voorbereiding van de reinigungsaccessoires

Alle bijgeleverde accessoires kunnen op de verlengbuizen of de handgreep worden aangebracht. Om ze aan te brengen, duwt u ze aan tot ze vastgehaakt worden (fig. 3).

Om ze te verwijderen, drukt u op de knop en trekt u ze uit terwijl u oplet dat uw vinger die op de knop drukt niet bekneld raakt.

EERSTE GEBRUIK

- Tijdens het eerste gebruik en **elke keer dat het apparaat wordt ingeschakeld**, zal samen met de eerste stoom ook water vrijkomen. Dit is toe te schrijven aan de lage temperatuur van de

slang die condensvorming veroorzaakt. Naarmate het apparaat gebruikt wordt, warmt de slang op en wordt de afgifte van stoom geoptimaliseerd. **Dit verschijnsel is normaal en duidt niet op defecten van het apparaat.**

- Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, kan het wat rook en geur afgeven, wegens de verwarming en opdroging van de afdichtingsmiddelen gebruikt tijdens de montage van de stoomketel. **Het is raadzaam de kamer te luchten.**

WERKING VAN HET APPARAAT

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Druk op de schakelaar "ON/OFF" (D); het controlelampje van de schakelaar licht op.
- Wanneer het controlelampje "stoom klaar" (B) dooft, is het apparaat klaar voor gebruik. Om de stoom te gebruiken, druk op de knop van de handgreep (fig. 4); om de stoomafgifte te onderbreken volstaat het de knop los te laten.

REGELING VAN DE STOOM

Op de slang bevindt zich aan de onderkant van de handgreep een stoomregelaar (fig. 5). Met deze stoomregelaar kan de hoeveelheid stoom die afgegeven wordt verlaagd of verhoogd worden, afhankelijk van het type reiniging dat men wil uitvoeren (vb. harde vloeren, voegen van tegels = maximale stoom; bankstellen, allerhande textielbekledingen = minimale stoom).

Bij het inschakelen, is het raadzaam de stoomregelaar in de maximale afgiftestand te zetten.

HET WATER IN HET WATERRESERVOIR BIJVULLEN

Wanneer het controlelampje "gebrek aan water" (C) oplicht (fig. 6), is het nodig water bij te vullen in het reservoir. Ga als volgt te werk:

Procedere quindi come segue:

- Schakel het apparaat uit met behulp van de schakelaar "ON/OFF" (D) en trek de stekker uit het stopcontact.
- Haal de dop van het reservoir en vul met koud water; breng opnieuw de dop aan.

LET OP: tijdens de werking voert het apparaat het water uit het reservoir naar de stoomketel (continue lading). Het is normaal het geluid van het laden te horen, dat met tussenpozen plaatsvindt om een constante stoomafgifte te garanderen.

Indien het water onverwachts volledig opdraakt, kan nog ongeveer 10 minuten lang stoom afgegeven worden, afhankelijk van de hoeveelheid stoom die gebruikt wordt. Indien het waterreservoir niet gevuld wordt, zal de pomp gaan trillen en wordt geen stoom meer afgegeven.

Zodra het waterniveau in het reservoir weer op peil is, werkt het apparaat zoals bij het eerste gebruik; alvorens te reinigen, moet dus gewacht worden tot de stoom klaar is, wat het geval is na 3 minuten. In de tussentijd laadt de pomp het water in de stoomketel.

Het wordt afgeraden om, wanneer het water op is, verder te gaan met schoonmaken en de pomp te laten trillen. Een dergelijk gebruik kan op lange

termijn de interne onderdelen onherstelbaar beschadigen.

LET OP: het kan gebeuren dat er zich water bevindt onder het apparaat, veroorzaakt door de afvoer-
klep van overdruk.

Om te voorkomen dat bij het verplaatsen van het apparaat water uit het reservoir lekt, dient het reservoir altijd afgesloten te worden met de dop.


NA HET GEBRUIK

Na het gebruik en om het apparaat op ordelijke wijze op te bergen, de stekker uit het stopcontact halen en het netsnoer opwikkelen op de snoeropwikkelaar; de accessoires in de accessoirehouder opbergen (fig. 7).

GEBRUIKSTIPS VOOR HET SCHOONMAKEN

Tapijt en vaste vloerbedekking

Accessoires: zuigmond tapijten/vloeren + doek vastgemaakt op de veerclips

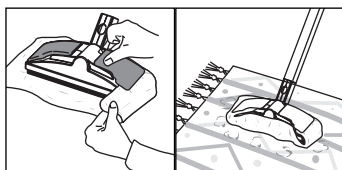


Aanbevelingen:

*Test eerst de weerstand van de stoffen en kleuren op een verborgen plekje.

*Het is raadzaam eerst het stof op te zuigen met een tapijtklopper of stofzuiger.

Stoelen, bankstellen, kussens, matrassen, auto-interieurs, rolluiken, verticale wanden, tuinmeubelen, zonneschermen, parasols en schommelbanken.

Accessoires: driehoekige zuigmond + doek vastgemaakt op de veerclips

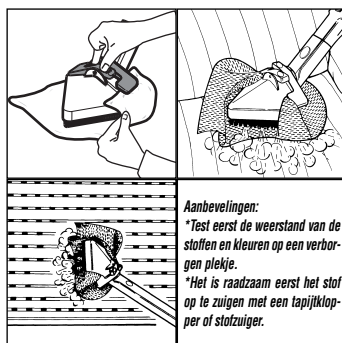


Aanbevelingen:

*Test eerst de weerstand van de stoffen en kleuren op een verborgen plekje.

*Het is raadzaam eerst het stof op te zuigen met een tapijtklopper of stofzuiger.

Harde vloeren

Accessoires: zuigmond tapijten/vloeren + doek vastgemaakt op de veerclips

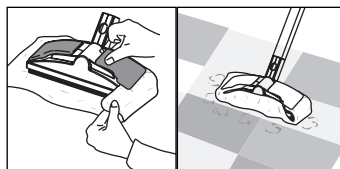


Aanbevelingen:

* Niet aanbevolen voor behandelde plavuizen of met was behandelde vloeren en parket.


Tegelvogen, radiatoren, luiken, deurstijlen, moeilijk bereikbare plekken, vazen, fietsen, mountainbikes, automotoren, motoren, tuingeredschap (grasmaaier), kinderspelen (schommel).

Accessoires: lansvormig zuigstuk + borsteltjes (rond of recht).

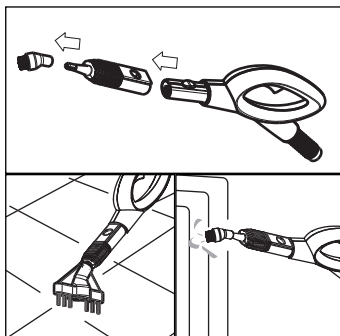

Badkamer (douchecabines, sanitair, wastafels, zwembaden).


Accessoires: lansvormig zuigstuk + borsteltjes (rond of recht) rechtstreeks op zuigslang of verlengbuis.

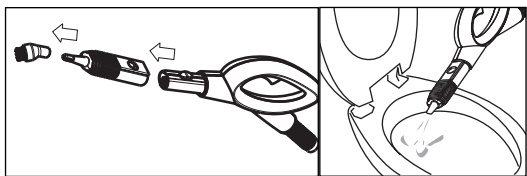

Spiegels, ramen, autoruiten, veranda's en serres.

Accessoires: ruitenwasser rechtstreeks op zuigslang of verlengbuis.



Let op: wanneer de buitentemperatuur laag is, is het raadzaam de ruit voor te verwarmen met een zwakke stroomstraal, om te voorkomen dat de ruit barst wegens het grote temperatuurverschil.

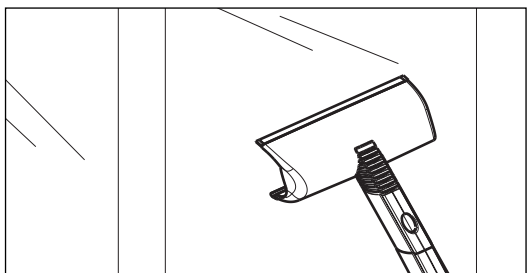

Set voor het borstelen van kleding en weefsels

Accessoires: Onderstuk kledinghouder + verlengbuisen + kledingshaak rechtstreeks op het machinelichaam aangebracht; kleding- en weefselborstel rechtstreeks op de handgreep.

OPMERKING: het is raadzaam de eerste stoom op een doek af te geven, door de stoomregelaar op de minimumstand in te stellen.

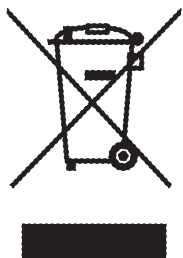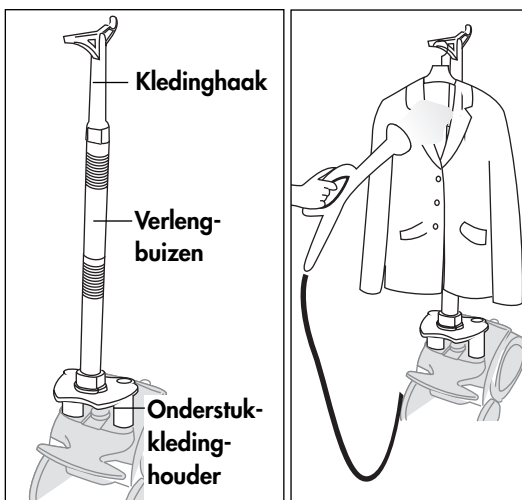

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.