


WAARSCHUWINGEN


- Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen door en bewaar ze voor toekomstige raadpleging.
- Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning aangegeven op het identificatieplaatje van het apparaat.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stopcontact met een minimumvermogen van 10 A.
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en alvorens onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uit te voeren.
- Reinig het apparaat nooit met trichloorethyleen of andere oplosmiddelen.
- Zuig geen vloeistoffen op.
- Laat het apparaat nooit onbewaakt aan staan en houd het buiten het bereik van kinderen en onbekwamen.
- Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en op de manier beschreven in de handleiding.
- Indien wordt vermoed dat het apparaat defect is, mag het niet aangezet worden.
- Voor reparaties of voor de aankoop van accessoires, dient u zich rechtstreeks tot een erkend Technisch Servicecentrum te wenden.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van een oneigenlijk of verkeerd gebruik van het apparaat.
- Als het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of door zijn technische servicedienst, om elk risico te voorkomen.
- Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het apparaat, de uitrusting en de accessoires door te voeren.


Trek nooit aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

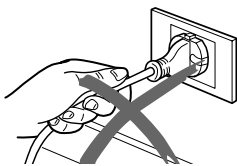

Gebruik het apparaat niet op natte oppervlakken.

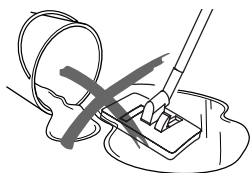

Voorkom dat het netsnoer tussen de wieltjes van de stofzuiger verstrikt raakt.

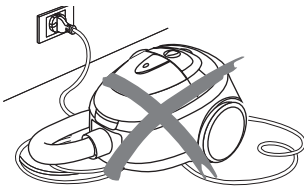


Zorg ervoor dat de zuigmond en het rooster van de luchtuitlaat niet verstopt/afgedekt zijn.



Zuig geen lucifers, as of nog brandende sigarettenpeuken op.



Zuig geen naalden, nietjes of draden op.

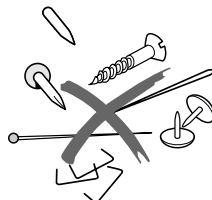

BESCHRIJVING

A	Telescoopbuis (verschilt afhankelijk van model)	H	Handgreep
B	Slang/handgreep	I	Luchtuitlaatfilter
C	ON/OFF schakelaarpedaal	L	Luchtuitlaatrooster
D	Pedaal snoeroproller	M	Drukknop voor openen stofzakvak
E	Zuigkrachtregelaar	N	Combinatiezuigmond harde/zachte vloeren met twee standen
F	Spleetzuigmond		
G	Indicator volle zak		

AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE

Haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens de accessoires te monteren of te demonteren.

Montage van het apparaat

Steek de zuigslang (B) in zijn zitting op het apparaat en draai hem met de klok mee u tot hij vastklikt (Fig. 1). Draai, om de slang te verwijderen, hem tegen de klok in en trek hem naar buiten (Fig. 2).

Zuigbuizen

Sluit de telescoopbuis op het uiteinde van de handgreep van de zuigslang aan.

Plastic telescoopbuis

Zodra de telescoopbuis op de handgreep is bevestigd, kan de interne buis naar rechts worden gedraaid en over de gewenste lengte naar buiten worden getrokken (Fig. 2).

Wanneer de buis tot de gewenste lengte uitgetrokken is, de knop loslaten. Vervolgens het gewenste hulpstuk aanbrengen op het uiteinde van de buis.

Metalen telescoopbuis

Zodra de telescoopbuis op de handgreep is bevestigd, de ontgrendelring verdraaien en terwijl deze verdraaid wordt gehouden, de buis uittrekken (fig. 4)

Wanneer de buis tot de gewenste lengte uitgetrokken is, de ring loslaten.

Monteer vervolgens de gewenste zuigmond op het andere uiteinde van de buis.

GEBRUIK VAN DE ZUIGACCESSOIRES

Alle zuigaccessoires kunnen zowel rechtstreeks op de handgreep van de slang als op de telescoopbuis gemonteerd worden.

Combinatiezuigmond met 2 standen

Stand 1: voor harde vloeren, borstelharen naar buiten (fig.53).

Stand 2: voor tapijten en vasttapijt, borstelharen naar binnen (fig. 6).

Spleetzuigmond (fig. 7)

Voor het reinigen van radiatoren, hoeken, plinten, laden, enz.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Alvorens het apparaat in gebruik te nemen, het netsnoer volledig uittrekken en de stekker in het stopcontact steken.

Om het snoer weer op te rollen, de stekker uit het stopcontact verwijderen en het pedaal voor het oprollen van het snoer  indrukken (L) (fig. 7).

Inschakeling

Druk op het ON/OFF schakelaarpedaal  (N) om het apparaat in en uit te schakelen (fig. 9).

Elektronische regeling van de zuigkracht (fig. 10)

De zuigkracht kan gevarieerd worden met behulp van de elektronische regelaar op het apparaat.

Dankzij de elektronische regeling, kan de zuigkracht aan het te reinigen oppervlak worden aangepast.

Op die manier kan de maximale zuigkracht van het apparaat benut worden voor het reinigen van tapijten of harde vloeren (marmer, tegels, natuursteen, enz.) of de zuigkracht verminderd worden voor de reiniging van gordijnen of andere lichte weefsels.

Handmatige regeling van de zuigkracht (fig. 11)

In de handgreep van de zuigslang is een mechanische regelaar van de zuigkracht opgenomen, waarmee de zuigkracht op snelle en praktische wijze geregeld kan worden door het schuifje te verplaatsen.

REINIGING

Volle zak indicator (fig. 12)

De volle zak indicator geeft het moment aan waarop de papieren stofzak vervangen moet worden of wanneer de accessoires verstopt zijn.

Men adviseert om de stofzak te vervangen voordat de indicator over de gehele lengte rood is, om een goede zuigkracht van het apparaat te garanderen.

Vervanging van de stofzak

Druk, om de papieren zak te vervangen, op de knop voor het openen van het stofzakvak en til het deksel op (fig. 13);

Verwijder de zak voorzichtig, door op de bevestigingshendel te drukken en tegelijkertijd de zak iets naar achteren te duwen. Op deze manier kan de zak eenvoudig verwijderd worden (fig. 14).

Als de stofzak van papier is, deze weggooien en door een nieuwe stofzak vervangen, volgens de hieronder vermelde aanwijzingen.

Als de stofzak van stof is, deze boven een afvalbak houden en de plastic afsluiting zijdelings wegtrekken (fig. 15).

Schud de zak totdat al het stof eruit verwijderd is en sluit hem vervolgens. Af en toe, om goede zuigprestaties van het apparaat te garanderen, dient de zak in lauw water gewassen te worden (laat hem vervolgens goed opdrogen alvorens hem weer aan te brengen).

Voor een correcte plaatsing van de zak, dient erop gelet te worden dat de langere zijde van het kartonnetje horizontaal geplaatst wordt.

Steek, om de zak weer aan te brengen, het stijve gedeelte in de speciale groeven in het stofzakvak (zie fig. 16). Controleer of de slang perfect bevestigd is op de opening van de zak en

bevestig de zak met de bevestigingshendel.

Men adviseert de stofzak regelmatig te vervangen wanneer zeer fijn stof zoals bloem of talkpoeder e.d. wordt opgezogen.

Het deksel van het apparaat kan zonder zak niet gesloten worden.

Motorbeschermingsfilters

Om een lange levensduur van het apparaat te verzekeren en de motor te beschermen, is het van belang dat het motorbeschermingsfilter schoon is.

Open, voor toegang tot dit filter, het stofzakvak, verwijder de papieren stofzak en verwijder het filter (fig. 17).

Als het filter niet te vuil is, hoeft u slechts het stof te verwijderen.

Als het filter echt vuil is, dient u het te wassen en te drogen.

Controleer of het filter goed droog is alvorens het weer aan te brengen.

Gebruik het apparaat nooit zonder filter.

Doe het filter nooit in de wasmachine en gebruik niet de föhn om het te drogen.

Achterste filter

Verwijder het achterste rooster, neem het filter uit en was het met water.

Plaats het weer in zijn zitting zodra het volledig opgedroogd is.

Breng, nadat het filter in zijn zitting is aangebracht, ook het rooster weer op zijn plaats aan (fig. 18). ***Doe het filter nooit in de wasmachine en gebruik niet de föhn om het te drogen.***

"PARKEERSTAND"

De modellen met metalen telescoopbuis zijn voorzien van een systeem om de buis aan de stofzuiger te bevestigen (fig. 19). Steek de steun op de telescoopbuis in de behuizing op de achterkant van het apparaat.

WAARSCHUWING

Een onregelmatige werking van het apparaat (verminderde zuigkracht, vreemd geluid of zelfs stilstand) kan te wijten zijn aan verstoppingen in de zuigmonden of de buizen of defecte elektrische onderdelen.

Controleer dus de zuigmonden en het motorbeschermingsfilter.

Indien het probleem door iets anders wordt veroorzaakt, dient het apparaat voor revisie naar een erkend Servicecentrum te worden gebracht.

Belangrijke informatie voor de correcte verwerking van het product in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EC



Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden ver-

werking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.