

ALGEMENE AANWIJZINGEN

- Verwijder de verpakking en controleer of het product intact is. Gebruik het apparaat niet indien u twijfels hebt, maar wend u uitsluitend tot gekwalificeerd personeel.
- De plastic zak waarin het product verpakt is, mag niet binnen het bereik van kinderen gelaten worden, aangezien het een potentiële gevaarbron is.
- Indien het stopcontact en de stekker van het apparaat incompatibel zijn, moet de stekker door gekwalificeerd personeel vervangen worden door een ander type dat wel geschikt is.

Het gebruik van adapters, meervoudige stopcontacten en/of verlengsnoeren wordt afgeraden. Mocht het gebruik hiervan noodzakelijk zijn, gebruik dan uitsluitend eenvoudige of meervoudige adapters en verlengsnoeren die in overeenstemming zijn met de vigerende veiligheidsvoorschriften en let erop dat ze de op de adapter en/of verlengsnoer aangegeven vermogenslimiet niet overschrijden.

De modellen voorzien van een aarding, dienen te worden aangesloten op een doeltreffende aardleiding, zoals voorgeschreven door de geldende veiligheidsvoorschriften.

- Wend u uitsluitend tot een erkend service-centrum indien het apparaat ophoudt te functioneren.
- Het apparaat moet uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het bestemd is. Ieder ander gebruik moet als oneigenlijk en dus gevaarlijk beschouwd worden. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade ten gevolge van een oneigenlijk, verkeerd en onverantwoordelijk gebruik en/of reparaties uitgevoerd door ongekwalificeerd personeel.
- Verzeker u ervan dat uw handen, haar, kleding en keukengerei uit de mengbeker zijn alvorens het apparaat in werking te stellen. **De messen zijn scherp: behandel ze daarom voorzichtig.**

Neem in het bijzonder de volgende fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht:

- Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen.
- Gebruik het apparaat niet op blote of natte voeten.
- Haalde stekker niet uit het stopcontact door aan het elektrisch snoer te trekken.
- Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden zoals regen, zon, vorst enz.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (ook kinderen) met verminderde psychische, fysieke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij onder het toezicht staan of aanwijzingen ontvangen van iemand die verantwoordelijk voor hun veiligheid is. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is.
- Laat het apparaat niet nodeloos aanstaan, want het is een potentiële gevaarbron.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Wanneer het stroomsnoer beschadigd is, wordt het vervangen door de fabrikant of zijn technische dienst, teneinde elk risico te vermijden.
- Vóór elke schoonmaak- of onderhoudsbeurt, koppelt u het apparaat los van het elektriciteitsnet, door de apparaatstekker uit het stopcontact te trekken.
- Zet het apparaat uit in geval van storingen en/of een slechte werking en kom er verder niet aan. Wend u voor eventuele reparaties uitsluitend tot gekwalificeerde service-centra en vraag om het gebruik van originele onderdelen en hulpstukken.
- Indien besloten wordt het apparaat definitief af te danken, wordt aanbevolen eerst de stekker uit het stopcontact te trekken en vervolgens het apparaat onbruikbaar te maken door het netsnoer door te snijden.
- Bewaar deze gebruiksvoorschriften om ze later te raadplegen. De materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen zijn conform de voorschriften van de Europese verordening 1935/2004.

VOOR HET GEBRUIK

Was alle hulpstukken zorgvuldig af alvorens het apparaat voor het eerst in gebruik te nemen en pas op de (scherpe) messen; ga met een vochtige doek over het motorhuis.

Dompel het motorhuis nooit onder in water!

Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning aangeduid op het gegevensplaatje van het apparaat.

HOE HET APPARAAT TE GEBRUIKEN

- Plaats het apparaat op een droge en vlakke ondergrond. **SLUIT HET APPARAAT PAS AAN OP EEN STOPCONTACT ALS DE HULPSTUKKEN CORRECT GEMONTEERD ZIJN.**
- Plaats de maatbeker op het motorhuis, door het pijltje van de maatbeker te laten overeenkomen met het pijltje op het motorhuis.
- De doseermaat (1) omkeren om hem te

gebruiken. Op die manier kunt u hem gebruiken om te doseren of om in de opening in het deksel ingrediënten toe te voegen tijdens de bewerking (terwijl het apparaat uit is).

- Doe de ingrediënten in de mengbeker. Deze handeling kan verricht worden:
 1. door het hele deksel (1+2) te verwijderen
 2. door het deksel (2) aan te brengen zonder doseermaat/maatbeker (1)
- Voor de modellen met een glazen maatbeker, de doseermaat (1) verwijderen, hem tegen de wijzers in draaien, beide lipjes laten overeenkomen met de aanduidingen op het deksel (2) en hem verwijderen.
- Voor de modellen met een glazen, de doseermaat (1) verwijderen, hem tegen de wijzers in draaien, en hem verwijderen.

Opgelet:

Het apparaat niet langer dan 90 seconden na elkaar gebruiken. Het apparaat even laten rusten en herbeginnen.

- Snijd de vaste voedingsstoffen in blokjes en voeg water toe.
- Tijdens het gebruik dient u ervoor te zorgen dat het deksel goed dicht is.
- **Om te beginnen met het bewerken van de ingrediënten, volstaat het de ON/OFF-knop op de gewenste snelheid te draaien (1 of 2).** Wanneer de ingrediënten de gewenste substantie bereikt hebben, zet u de knop weer op 0.
- De PULSE-stand dient ervoor om het apparaat op maximumsnelheid te laten werken zodat u de kortstondige bewerking beter onder controle hebt.

REINIGING VAN HET APPARAAT

Ga als volgt te werk om de mengbeker te reinigen:

- Giet een theekopje lauw of warm water in de mengbeker.
- De ON/OFF-knop van de snelheid herhaaldelijk in de stand AUTO CLEAN draaien.
Het apparaat werk periodiek, voor een snelle reiniging van de maatbeker.
De maatbeker leegmaken, spoelen en afdrogen.

Dompel het motorhuis nooit onder in water.

- Alle ingrediëntresten moeten met een spatel verwijderd worden. In de modellen met plastic mengbeker moet een rubberen spatel gebruikt worden om krassen te voorkomen.
- Giet de mengbeker halfvol met lauw water. Laat het apparaat een paar seconden werken en ledig

de mengbeker. Herhaal deze handeling indien mogelijk.

De mengbeker en accessoires in plastic mogen niet in de vaatwasmachine of met kokend water gewassen worden.

- Verwijder de mengbeker, het deksel en de doseermaat alvorens ze met lauw water en zeep af te wassen. Spoel ze en droog ze vervolgens goed af.
- De glazen maatbeker (indien voorzien) is vervaardigd in onbreekbaar glas van eerste kwaliteit en is bijgevolg bijzonder sterk. In ieder geval wordt aangeraden hevige stoten te vermijden.
- Haal een vochtige doek of sponsje over het motorhuis en het elektrische snoer en droog ze vervolgens goed af met een zachte doek.
- Wind het elektrische snoer zorgvuldig op aan de onderkant van het motorhuis.

GEBRUIKSTIPS

1 Algemeen

- Om goede resultaten te bekomen en niet het risico te lopen dat de ingrediënten uit de mengbeker komen, moeten de ingrediënten per kleine beetjes toegevoegd worden.
- Vul de mengbeker voor niet meer dan $\frac{1}{2}$ - door de meswerking wordt het volume van de ingrediënten in de mengbeker groter. Recepten met grote hoeveelheden moeten in meerdere keren uitgevoerd worden.
- Tenzij het recept het tegendeel voorschrijft, moeten eerst de vloeibare en daarna de vaste ingrediënten in de mengbeker gebracht worden. Met vloeistoffen is de bewerking gemakkelijker en kunnen lage snelheden gebruikt worden. Voeg altijd een kop water toe voordat u ijs gaat bewerken.
- Mix 5-30 seconden en controleer de substantie. Ga verder met de bewerking van de ingrediënten tot de gewenste substantie bereikt is. Let erop de ingrediënten niet te lang te mixen. Dit zou het recept niet ten goede komen.
- Gebruik de mixer altijd met het deksel op zijn plaats.
- Verwijder de maatbeker NIET van het motorhuis wanneer het apparaat in werking is.
- Steek uw handen of keukengerei niet in de mengbeker wanneer het apparaat in werking is; u zou zich kunnen verwonden of het apparaat beschadigen. Wanneer het apparaat uit staat kan een spatel gebruikt worden.

2 Vaste ingrediënten

- Bij de bereiding van vaste ingrediënten moet heel voorzichtig te werk gegaan worden. In dat geval moet de bewerking af en toe onderbroken worden, het deksel verwijderd en de ingrediënten van de zijkanalen van de mengbeker en van de messen verwijderd worden. Zet daarna het deksel weer op zijn plaats en ga verder met de bewerking. Verhoog de snelheid indien de bewerking te lang duurt.
- Om vaste voedingsstoffen toe te voegen in de mengbeker, verwijdert u de doseermaat van het deksel en voegt u de ingrediënten beetje bij beetje toe door de dekselopening. Voedingsmiddelen als groenten en kaas moeten altijd eerst in blokjes gesneden worden.
- Indien het apparaat wordt gebruikt voor bereidingen met fruit, dient u er rekening mee te houden dat het fruit eerst moet worden ontpit, ontdaan van het klokhuis, enz.

3 Bereiding van warme gerechten

Verwijder altijd de doseermaat van het deksel vóór u met de bereiding van warme gerechten begint.

- Vul de mengbeker door de dekselopening langzaam met warme voedingsmiddelen, ten hoogste 2 koppen tegelijk.

GEBRUIK VAN DE KOFFIEMOLEN (ALLEEN SOMMIGE MODELLEN)

Gebruik

- Plaats het apparaat op een droge en vlakke ondergrond. Sluit het apparaat pas aan op een stopcontact wanneer het volledig gemonteerd is.

WERKING VAN HET APPARAAT

- Draai het deksel tegen de richting van de klok in van het reservoir en licht het op (fig. 1). Vul het reservoir met de gewenste hoeveelheid koffiebonen (fig. 2).
- Het deksel sluiten door het tegen de wijzers in te draaien en vast te haken.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Monteer het hulpstuk om koffie te malen op het motorhuis en draai het tegen de wijzers in tot het pijltje op het hulpstuk overeenkomt met het pijltje op het motorhuis.
- Draai de ON/OFF-knop van de snelheid in de gewenste stand 1 of 2 tot de gewenste maalgraad werd bekomen, en draai hem vervolgens in de stand 0.
- Verwijder het hulpstuk om koffie te malen in wijzerzin. Draai hem om, om hem makkelijker te openen (zie figuur 3).

- Draai de basis van het koffiereservoir in wijzerzin en verwijder hem. Op die manier komt de koffie terecht op het deksel, dat fungeert als reservoir.

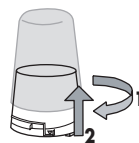


Fig. 1

GEBRUIKSTIPS

- Maal alleen de nodige hoeveelheid koffie.
- Vul het reservoir niet met te veel koffiebonen.
- Laat minstens een minuut verlopen voordat u het apparaat opnieuw gebruikt om te voorkomen dat het oververhit raakt.
- Maak het apparaat, voor een goede kwaliteit verse koffie, na ieder gebruik schoon, vooral als u koffie maalt nadat u andere voedingsmiddelen (bijv. suiker) gemalen heeft. Er wordt evenwel afgeraden oliehoudende producten (bijv. pinda's) of te harde producten (bijv. rijst) te malen.

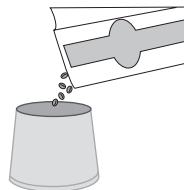


Fig. 2

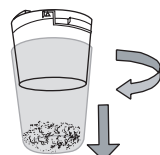


Fig. 3

REINIGING

- het koffiereservoir en het deksel af met water en een neutraal reinigingsproduct. Zorgvuldig afspoeien en afdrogen.
- Verwijder de gemalen koffieresten met een borsteltje.

Belangrijke informatie voor de correcte verwerking van het product in overeenstemming met DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC



Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak aangebracht.