

INNLEDNING

Takk for at du har valgt et produkt fra De'Longhi.

Ta deg tid til å lese denne bruksanvisningen, som er nyttig for å unngå faresituasjoner eller skader på apparatet.

Symboler som brukes i denne bruksanvisningen

Viktige advarsler signaliseres med symbolene under. Det er viktig at du respekterer advarslene. I tilfelle av manglende respekt for advarslene vil det kunne føre til fare for elektrisk støt, alvorlige skader, forbrenninger, brann eller skader på apparatet.



Fare!

Manglende respekt for disse advarslene kan føre til skader som følge av elektrisk støt, også livsfarlige.



Advarsel!

Manglende respekt for dette kan være eller er årsak til personskader eller skader på apparatet.



Fare for forbrenning!

Fare for forbrenning hvis advarslene ikke respekteres.



Merk:

Dette symbolet varslar om anbefalinger og informasjon som er viktig for brukeren.

VIKTIGE ADVARSLER

Sikkerhetsadvarsler



Fare!

- For å unngå elektrisk risiko, må man ikke senke ned elektriske deler, som er basen med kontakten eller vannkokeren i vann eller andre væsker. Ikke bruk apparatet på badet eller nær andre vannkilder.
Ikke bruk utendørs.
- Fjern støpslet fra kontakten når vannkokeren ikke er i bruk, og før all rengjøring.
La vannkokeren kjøles ned og start rengjøringen.
- Ikke bruk med våte hender.
- Ikke før redskaper inn i vannkokeren.
Bruk av redskaper som ikke er angitt kan føre til brann, elektrisk sjokk eller skader.



NB!

- Dette apparatet er kun laget for koking av vann. All annen bruk må anses som upassende og dermed farlig. Produsenten fraskriver seg alt ansvar for eventuelle skader forårsaket av upassende, feilaktig eller uansvarlig bruk, og/eller for reparasjoner utført av uautorisert personale.
- Dette apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmet. Følgende bruk er ikke tillatt: bruk på kjøkken for personale i butikker, kontorer eller på andre arbeidsplasser, i forbindelse med gårdsturisme, på hoteller, moteller eller andre overnattingssteder, romutleie.
- Vær oppmerksom når man heller vann, og unngå å skråstille vannkokeren. Vannet kan trenge inn i startmekanismen.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sansemessige og mentale ferdigheter, med forbehold om at de er under tilsyn og er blitt opplært i sikker bruk av apparatet, og vet om den risiko som følger med. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8

år, og er under tilsyn av voksne. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn under 8 år.

- Det er nødvendig å ha tilsyn med hva som skjer når apparatet brukes i nærheten av barn.
 - Ikke bruk vannkokeren på et flate som skråner.
 - Ikke bruke vannkokeren dersom det er skader på de elektriske delene eller støpslet, i tilfelle vannkokeren fungerer dårlig eller er defekt.
- Før å unngå en hvilken som helst fare bør man ta apparatet til et autorisert serviceverksted for eventuelle reparasjoner.



Fare for å brenne seg!!

- Ikke ta på de varme delene, som selve hoveddelen eller lokket på vannkokeren. Bruk håndtak og brytere.
- **Ikke ta av lokket mens vannet koker.**
- Vannet holder seg varmt lenge i vannkokeren etter at det er kokt, det er dermed fare for forbrenning. Plasser vannkokeren langt fra kanten på bordplaten den står på, og hold barna langt borte fra apparatet.
- Pass på at de elektriske delene ikke stikker ut fra bordplaten eller arbeidsbenken.
- Unngå kontakt med dampen som kommer ut fra uten når du heller og fra lokket og tuten når du fyller.
- Ikke plasser vannkokeren, den elektriske basen eller de elektriske delene i nærheten av varmeoverflater, kokeplater eller ovner.
- **Vannet holder seg varmt lenge i vannkokeren etter at det er kokt, det er dermed fare for forbrenning. Plasser vannkokeren langt fra kanten på bordplaten den står på, og hold barna langt borte fra apparatet.**
- Pass på at de elektriske delene ikke stikker ut fra bordplaten eller arbeidsbenken.

- Unngå kontakt med dampen som kommer ut fra uten når du heller og fra lokket og tuten når du fyller.
- Ikke plasser vannkokeren, den elektriske basen eller de elektriske delene i nærheten av varmeoverflater, kokeplater eller ovner.



Merknad:

- Før fylling av vannkokeren må man fjerne den fra basen.
- Flytt aldri vannkokeren når den er i bruk.
- Ikke bruk vannkokeren til andre formål enn varming av vann.
- De'Longhi fraskriver seg ethvert ansvar i tilfelle av upassende bruk av apparatet eller manglende overholdelse av disse instruksjonene.
- Ikke bruk vannkokeren uten lokk og filter.
- Plasser vannkokeren på korrekt måte på basen før du slår den på.
- **Bruk kun vannkokeren sammen med den medfølgende elektriske basen (og vice versa).**

CE Dette apparatet er i samsvar med følgende EF-direktiv:

- Dette apparatet er i samsvar med direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet.
- Materialene og tilbehøret som skal komme i kontakt med næringsmidler er i overensstemmelse med reglementet (EF) 1935/2004.

BESKRIVELSE



- A** Avtagbart filter
- B** Avtagbart lokk
- C** Hoveddel vannkoker
- D** Varsellampe (*)
- E** 360° elektrisk base med plass for kabel
- F** Støpsel
- G** Av/på-knapp
- H** Indikator for vannnivå

- (*) på noen modeller er ikke varsellampen synlig, og vil kun tennes når AV/PÅ-knappen trykkes inn.


BRUK

Før første gangs bruk

- Sjekk at apparatet ikke er blitt skadet under transporten før du bruker det.
- Ta vannkokeren og basen ut av emballasjen.
- Fjern alle etiketter på de utvendige overflatene, unntatt merkeplaten.
- Fjern filteret mens det trekkes oppover (fig. 1). Vask det under rennende vann og børst med en myk børste (fig. 2) (se side 67 "Fjerning av kalkfilteret").

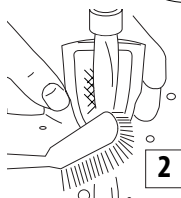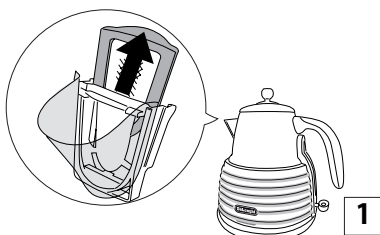

- Fyll vannkokeren med vann og la vannet koke opp.
- Kast vannet og skyll vannkokeren med kaldt vann. Foreta denne operasjonen to ganger for å fjerne alle eventuelle rester fra produksjonen, etc.
- Etter å ha skylt vannkokeren setter du filteret på plass igjen (fig. 3).

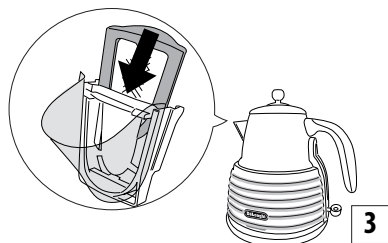


Bruk av vannkokeren

Med den spesielle elektriske basen og den sentrale koblingen kan du plassere vannkokeren på basen i en hvilken som helst

vinkling og posisjon.

- Trekk kabelen ut fra basen og reguler lengden slik at du får korrekt lengde til den stikkkontakten du skal bruke (fig. 4).
- Ikke la strømkabelen henge ut over bordkanten.

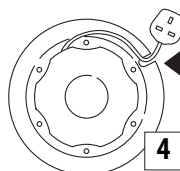

Oppfylling

- Fjern vannkokeren fra basen før du fyller den.
- Ta av lokket og fyll i vann til ønsket nivå.

Fyll alltid opp mer enn 0,3 liter vann (MIN-nivå) for å unngå at vannkokeren går tom for vann under bruk. Feilaktig bruk i så henseende vil begrense apparatets levetid.

Ikke fyll opp med mer enn 1,5 liter vann (MAX-nivå).




Fare for å brenne seg!! Hvis du fyller på med for mye vann er det fare for at vannet spruter ut under kokingen og forårsaker forbrenninger.

- For å stenge lokket trykker du det ned på hoveddelen til det klikkes på plass.
- Indikatoren for vannnivå gjør at du kan se hvor mye vann det er i vannkokeren.

Start

- Sett i støpselet.
- Plasser vannkokeren på den elektriske basen.
- Trykk ned startknappen PÅ/AV (fig. 5) for å slå på vannkokeren.

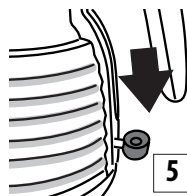

- Varsellampen tennes.
- Vannkokeren slår seg av automatisk når vannet koker (startknappen PÅ/AV klikkes av og varsellampen slukkes).
- For å slå av vannkokeren før vannet koker flytter du startknappen til posisjonen AV, eller du kan ganske enkelt løfte vannkokeren fra basen – vannkokeren slår seg av og startknappen går automatisk tilbake til posisjonen AV.

Sikkerhetsnormer/Rengjøring og vedlikehold no

Helle ut vannet

- Løft vannkokeren fra den elektriske basen og hell forsiktig ut vannet.
Ikke hell brått på vannkokeren, og ikke la den helle for mye.
- Når du fjerner vannkokeren fra basen kan det forekomme fuktighet på basens overflate.
Kondens på basen er helt normalt og det er ingen grunn til bekymring.

SIKKERHETSNORMER

1) Automatisk startknapp PÅ/AV

Denne vannkokeren har en startknapp PÅ/AV, se som gjør at den slår seg av automatisk når vannet koker.

2) Sikkerhetsavbrudd

Hvis vannkokeren slås på med for lite vann eller uten vann er den beskyttet av et sikkerhetssystem som hindrer den elektriske strømforsyningen.

I en slik situasjon må du koble vannkokeren fra strømmettet og **la den kjøle seg ned** før du fyller den opp med kaldt vann (i motsatt fall vil apparatet kunne skades). Vannkokeren begynner å fungere normalt igjen når den er avkjølt.

- ### 3) Vannkokeren slår seg av automatisk hvis den tas av basen mens den er i funksjon.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring av vannkokeren

- Før du rengjør vannkokeren, må du la den kjøle seg ned fullstendig og koble den fra strømmettet.
- BRUK KUN VANN TIL RENGJØRINGEN
- Ikke legg vannkokeren i basen i vann.
- Bruk en myk og fuktig klut til å rengjør vannkokeren utvendig, og en myk og tørr klut til å tørke.
- IKKE bruk slipende midler.
- Forsikre deg om at alle koblingene og kontaktene forblir tørre.

Avleiringer

Avleiringer skyldes først og fremst kalk: Et ufarlig og naturlig mineral som finnes i nesten alle typer vann.

"Hardt" vann inneholder mer kalk enn "mykt" vann.

Når vannet varmes opp gjør mineralene vannet ugjennomsiktig. Disse materialene danner et tynt lag på veggene i apparatet, på delene, og på vannets overflate.

Vannet vil kunne ha små hvite partikler som ligner på plast på overflaten.

Kalken danner en slags hard hvit "skorpe" på delene inne i vannkokeren, og forringer god funksjon og reduserer delenes levetid.

Når du merker at det dannes en film på vannet eller finner kalk på de innvendige delene, må du ganske enkelt skylle og tørke vannkokeren.

Kalkfilter

Denne vannkokeren har et kalkfilter som hindrer at kalkpartiklene helles ut med vannet.

Filteret kan tas ut og vaskes.

Hvor ofte du må fjerne kalkrester avhenger av vannets hardhet der du bor, og av hvor ofte du bruker vannkokeren.

Filteret må tas ut og rengjøres så snart du legger merke til avleiringer eller hvis det er vanskeligere å helle ut vannet.

Fjerning av kalkfilteret

- La vannkokeren avkjøles fullstendig.
- Koble apparatet fra strømmettet.
- Pass på at du har rene hender uten såperester eller rester av andre produkter som vil kunne forurense vannet.
- Tøm vannkokeren og ta av lokket.
Ta ut filteret ved å dytte det bestemt nedover og deretter ved å dra det oppover fra innsiden av vannkokeren (fig. 1).
- Skyll filteret under springen, og børst det med en børste med myk bust (fig. 2)
- Sett filteret på plass igjen, la det gli på plass fra innsiden.

Avkalking

Det er svært viktig å rengjøre og fjerne kalken fra filteret regelmessig, for å garantere god funksjon av apparatet.

Hvis du ikke fjerner kalken vil det kunne ugyldiggjøre vannkokerens garanti.

- Vi anbefaler at du bruker spesifikke produkter (som finnes i handelen) til å fjerne kalk fra vannkokeren. Følg instruksjonene for avkalking.
- Så snart du merker at det begynner å danne seg kalk på oppvarmingselementet må du kjøpe et spesifikt produkt for fjerning av kalk og foreta avkalkingen. Når avkalkingen er over koker du vann i vannkokeren flere ganger, og kaster vannet. Fjern alle rester av avkalkingsmiddel fra vannkokeren - det vil kunne skade delene.
- Hvis du må fjerne kalk fra filteret tar du ut filteret og setter det inn i vannkokeren under avkalkingen.
- Pass på at alle de elektriske delene er helt tørre før du setter i gang vannkokeren.