

VIKTIGE ADVARSLER

Sikkerhetsadvarslar

- Unikać zamoczenia łącznika.
- Dette apparatet er kun laget for koking av vann. All annen bruk må anses som upassende og dermed farlig. Produsenten fraskriver seg alt ansvar for eventuelle skader forårsaket av upassende, feilaktig eller uansvarlig bruk, og/eller for reparasjoner utført av uautorisert personale.
- Dette apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmet. Følgende bruk er ikke tillatt: bruk på kjøkken for personale i butikker, kontorer eller på andre arbeidsplasser, i forbindelse med gårdsturisme, på hoteller, moteller eller andre overnattingssteder, romutleie.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sansemessige og mentale ferdigheter, med forbehold om at de er under tilsyn og er blitt opplært i sikker bruk av apparatet, og vet om den risiko som følger med.
Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år, og er under tilsyn av voksne. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn under 8 år.
- Ikke ta av lokket mens vannet koker.
- Unngå kontakt med dampen som kommer ut fra uten når du heller og fra lokket og tuten når du fyller.
- Ikke plasser vannkokeren, den elektriske basen eller de elektriske delene i nærheten av varmeoverflater, kokeplater eller ovner.
- Po użytku, powierzchnia grzałki jest gorąca.

- Bruk kun vannkokeren sammen med den medfølgende elektriske basen (og vice versa).



Fare!

Manglende respekt for disse advarslene kan føre til skader som følge av elektrisk støt, også livsfarlige.

- For å unngå elektrisk risiko, må man ikke senke ned elektriske deler, som er basen med kontakten eller vannkokeren i vann eller andre væsker. Ikke bruk apparatet på badet eller nær andre vannkilder. Ikke bruk utendørs.
- Fjern støpslet fra kontakten når vannkokeren ikke er i bruk, og før all rengjøring.
La vannkokeren kjøles ned og start rengjøringen.
- Ikke bruk med våte hender.
- Ikke før redskaper inn i vannkokeren. Bruk av redskaper som ikke er angitt kan føre til brann, elektrisk sjokk eller skader.



Advarsel!

Manglende respekt for dette kan være eller er årsak til personskader eller skader på apparatet.

- Vær oppmerksom når man heller vann, og unngå å skråstille vannkokeren. Vannet kan trenge inn i startmekanismen.
- Det er nødvendig å ha tilsyn med hva som skjer når apparatet brukes i nærheten av barn.
- Ikke bruk vannkokeren på et flate som skråner.
- Ikke bruke vannkokeren dersom det er skader på de elektriske delene eller støpslet, i tilfelle vannkokeren fungerer dårlig eller er defekt.

For å unngå en hvilken som helst fare bør man ta apparatet til et autorisert serviceverksted for eventuelle reparasjoner.



Fare for forbrenning!

Fare for forbrenning hvis advarslene ikke respekteres.

- Ikke ta på de varme delene, som selve hoveddelen eller lokket på vannkokeren. Bruk håndtak og brytere.
- Vannet holder seg varmt lenge i vannkokeren etter at det er kokt, det er dermed fare for forbrenning.
Plasser vannkokeren langt fra kanten på bordplaten den står på, og hold barna langt borte fra apparatet.
- Pass på at de elektriske delene ikke stikker ut fra bordplaten eller arbeidsbenken.
- Unngå kontakt med dampen som kommer ut fra uten når du heller og fra lokket og tuten når du fyller.
- Ikke plasser vannkokeren, den elektriske basen eller de elektriske delene i nærheten av varmeoverflater, kokeplater eller ovner.

**Merk:**

Dette symbolet varsler om anbefalinger og informasjon som er viktig for brukeren.

- Før fylling av vannkokeren må man fjerne den fra basen.
- Flytt aldri vannkokeren når den er i bruk.
- Ikke bruk vannkokeren til andre formål enn varming av vann.
- De'Longhi fraskriver seg ethvert ansvar i tilfelle av upassende bruk av apparatet eller manglende overholdelse av disse instruksjonene.
- Ikke bruk vannkokeren uten lokk og filter.
- Plasser vannkokeren på korrekt måte på basen før du slår den på.

CE Dette apparatet er i samsvar med følgende EF-direktiv:

- Dette apparatet er i samsvar med direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet.
- Materialene og tilbehøret som skal komme i kontakt med næringsmidler er i overensstemmelse med reglementet (EF) 1935/2004.

INNLEDNING

Takk for at du har valgt et produkt fra De'Longhi.

Ta deg tid til å lese denne bruksanvisningen, som er nyttig for å unngå faresituasjoner eller skader på apparatet.


BESKRIVELSE

- A** Avtakbart filter
- B** Avtakbart lokk
- C** Vannkanne
- D** Elektrisk base 360° med kabelopprulling
- E** Knapper
- F** START/STOPP
- G** Temperaturvalg
- H** Hold-varm funksjon (keep warm)
- I** Støpsel
- J** Vannindikator


BRUK

Før bruk

- Ta vekk all emballasjen fra kjelen og sokkelen.
- Fjern eventuelle merkelapper fra de ytre, rustfrie overflatene.
- Fjern filteret (fig. 1) og vask med vann (fig. 2). Se "Fjerning av avkalkingsfilteret".

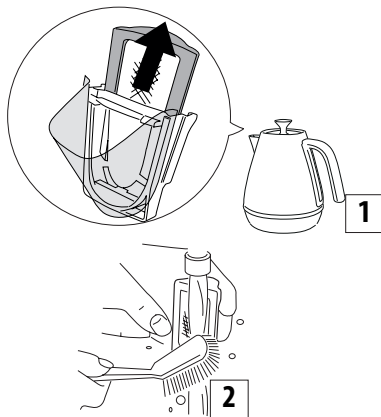


- Fyll kjelen og kok opp.
- Det kokte vannet må tømmes ut, og kjelen skylles med kaldt vann. Denne fremgangsmåten må gjennomføres tre ganger for å fjerne eventuelt produksjonsstøv, osv.
- Etter at kjelen er blitt skylt, skal du sette filteret tilbake (fig.3).

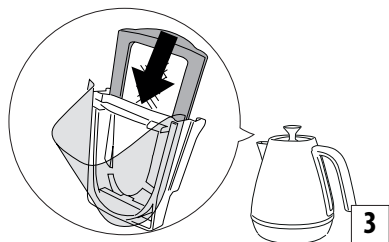

Bruk

Med denne spesielt utformete sokkelen og sentralkoplingen kan du nå sette inn kjelen på sokkelen fra enhver vinkel og enhver stilling.

- Løsne ledningen fra sokkelen og juster lengden ved å vikle den rundt sokkelen for å gi korrekt ledningslengde for å nå frem til den stikkontakten som skal brukes (fig.4).
- Ikke la en løs ledning henge over kanten på arbeidsflatene.

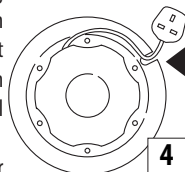

Påfylling

- Fjern kjelen fra sokkelen før påfylling.
- Åpne lokket og fyll kjelen til ønsket nivå.

Ikke fyll opp med mindre enn 0,3 liter vann for å unngå

at kjelen blir tørr under bruk; feilbruk som dette vil forkorte elementets levetid.

Ikke fyll opp med mer enn 1.7 liter vann (opptil MAKS-nivået). **Dersom kjelen blir fylt for full, er det fare for at kokende vann kan sprute ut og forårsake forbrenning.**

Hvordan slå på vannkokeren og vannkokerfunksjon

- Sett inn støpslet i stikkkontakten, Alle knapper vil begynne å lyse noen sekunder og man kan høre et lydsignal.
- Sett vannkokeren på den elektriske basen.
- Trykk på knappen ① for å slå på vannkokeren.
- Apparatet har følgende temperaturinnstillinger: 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 100°C slik at man kan velge den som passer best (se "Tabell over anbefalte temperaturer").
- Velg ønsket temperatur ved å trykke på alternativene 75, 80, 85, 90, 100. Den valgte knappen vil begynne å lyse og vannkokeren slår seg på. Knappen for den valgte temperaturen vil begynne å blinke langsomt.
- Den valgte temperaturen kan endres underveis, men det er ikke mulig å endre til en lavere temperaturverdi hvis vannet allerede innehar en høyere temperatur.
- Vannkokeren vil slå seg av automatisk og skille ut 3 pip når vannet har nådd ønsket temperatur. Knappen med den valgte temperaturen vil lyse fortsatt.
- Det er mulig å slå av eller avbryte vannkokerens funksjon når som helst ved å trykke ned på-knappen ① eller ta vannkokeren av basen.

i Merk: hvis man tar vannkokeren av basen før vannet har nådd innstilt temperatur vil den starte på nytt automatisk når den settes tilbake på basen. Den sist anvendte temperaturinnstillingen vil forbli i minnet i cirka 5 minutter.

TABELL OVER ANBEFALTE TEMPERATURER

Innstilling av temperatur	Anbefalt for
75°C	Innstilling av temperatur
80°C	Jasmin-te
85°C	Oolong-te
90°C	Pulverkaffe
100°C	Pulverdrikke som blandes ut med lunkent eller kokende vann

i Merk: for en mer nøyaktig regulering av temperaturen anbefales det å fylle vannkokeren med minst 1 liter vann (4 kopper).

HOLD-VARM FUNKSJON (KEEP WARM)

- Trykk på knappen og velg temperatur mellom 75°C og 90°C. Trykk på knappen ① for hold-varm funksjonen))) (knappen))) slår seg på). Vannkokeren slår seg på.

i Merk: funksjonen vil ikke være tilgjengelig hvis man velger temperaturverdi 100°C.

- Når vannet har nådd ønsket temperatur vil funksjonen Keep Warm slå seg på automatisk slik at vannet holder den innstilte temperaturen. Knappen))) vil forbli påslått under hele perioden (cirka 20 minutter) for så å slå seg av automatisk.
- For å avbryte denne funksjonen kan man trykke én gang til på knappen))) , lampen vil slå seg av. Vannkokeren vil fortsatt fungere uten Keep Warm funksjonen.

Å helle

- Fjern kjelen fra sokkelen, og tøm forsiktig ut vannet. Ikke vipp kjelen plutselig over, og tøm ikke ut med for stor vinkel.
- Når du fjerner vannkokeren fra basen kan det forekomme fuktighet på basens overflate. Dampen kommer ut fra en liten åpning plassert på den nederste delen av vannkokeren. Kondens på basen er helt normalt og det er ingen grunn til bekymring.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring av kjelen

- La kjelen kjøle seg helt av, og kople apparatet fra nettstrømmen før rengjøring.
- Ikke senk kjelen eller sokkelen ned i vann.
- Bruk en myk, fuktig klut for å rengjøre utsiden av kjelen, og tork med en myk, tørr klut.
- IKKE bruk metallpolish eller grovt skuremiddel.
- Påse at alle koplinger og kontakter hele tiden er tørre.

! Advarsel! unngå at det drypper vann på tastene/knappene til vannkokeren. Hvis det kommer vann på knappene må vannkokeren tas av basen umiddelbart. Tørk av knappene med papir eller klut før vannkokeren settes tilbake på basen.

Kalkavleiring

Avleiring består for det meste av kalsiumkarbonat (kalk), et harmløst, naturlig forekommende mineral som finnes i nesten

alle vannforsyninger. "Hardt" vann inneholder mer av dette mineralet enn "mykt" vann. Når vannet varmes opp, størkner mineralene og gjør vannet uklart. Disse mineralene danner en tynn film på veggene, elementet og på overflaten av vannet. Vannet kan se ut som om det har hvite plastbiter flytende på overflaten. På tradisjonelle kjeleelementer danner kalken en hard, hvit "skorpe" som hindrer ytelsen og reduserer elementets levetid. Så snart du legger merke til at det danner seg en film på vannet eller når du rengjør filteret, skal du ganske enkelt skylle kjelen og tørke dette av.

Kalkfilter

Kjelen er utstyrt med et kalkfilter for å hindre at løse partikler blir tømt ned i drikkevarene. Dette filteret kan både tas ut og vaskes. Hvor ofte du må fjerne eventuell kalk fra filteret, vil være avhengig av vannets hardhet der du bor og hvor ofte du bruker kjelen. Du må ta ut og rengjøre filteret når du oppdager kalk på filteret eller dersom det er vanskelig å helle ut av kjelen.

Fjerning av kalkfilteret

- La kjelen kjøle seg helt ned.
- Kople apparatet fra nettstrømmen.
- Påse at hendene dine er rene og uten såpe, krem eller noe som kan skitne til vannet.

- Tøm kjelen og fjern filteret som vist (fig. 1).
- Fjern filteret.
- Skyll under vannkranen mens du børster med en myk børste (fig. 2).
- Sett filteret tilbake på plass (fig.3).

Å rengjøre kalkfilteret

Det er viktig å rengjøre og å fjerne kalk med jevne mellomrom for at alt skal være i god stand.

- Bruk et avkalkingsmiddel som er egnet for vannkokere. Når det begynner å sette seg kalk på motstanden, kjøp et egnet avkalkingsmiddel og foreta avkalking i henhold til instruksjonene som følger med avkalkingsmiddelet. Når avkalkingen er ferdig må du sette i gang apparatet flere ganger med friskt vann og skylle grundig for å fjerne alle eventuelle rester av avkalkingsmiddel, som vil kunne skade apparatet. Hvis filteret skulle trenge avkalking, fjerne det og dyppe det i den samme avkalkingsløsningen.
- Pass på at alle de elektriske delene er helt tørre før du setter i gang vannkokeren.

PROBLEMLØSNING

Problem	Årsak	Løsning
Vannkokeren fungerer ikke	Vannkokeren trekker ikke strøm	Kontroller at vannkokeren er koblet til strøm
	Vannkokeren er ikke koblet til strøm	Kontroller at vannkokeren er korrekt satt på basen
Hold-varm funksjonen aktiveres ikke	Valgt temperatur: 100°C	Hold-varm funksjonen er ikke tilgjengelig hvis man har valgt en temperaturverdi tilsvarende 100°C.
Vannkokeren bruker for lang eller for kort tid når den slår seg av.	Opphopning av kalk/mineraler i vannkokeren	Se paragrafen "Avkalking"
Vannkokeren slår seg av og på under koking	Vannkokeren regulerer vanntemperaturen	Dette er en helt normal situasjon
Apparatet skiller ut 8 pipelyder og alle taster blinker	Temperaturføleren er skadet	Man bes henvende seg til teknisk assistanse
Når en av temperaturstastene trykkes ned aktiveres ikke vannkokeren eller den skille ut en pipelyd.	Vanntemperaturen i vannkokeren er høyere enn den innstilte verdien	Velg en høyere temperatur