

ELEKTRISK TILKOPLING

- Før man setter støpslet i kontakten må man kontrollere nøye at nettspenningen tilsvarer det som er angitt på apparatet.
- Kontroller at kontakten har en styrke på 10/16 Ampere.
- DETTE APPARATET ER I SAMSVAR MED EU-DIREKTIVET 89/336 OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.
- Apparatet må kun koples til kontakter som har en velfungerende jording.
- Unngå bruk av apparatet dersom det er ødelagt.


SAMMENSETNING

Fest pidestallen til apparatet ved å følge følgende instruksjoner:

- fjern de to skruene "A" på bunnen av apparatet (fig. 1).
- sett inn strømledningen gjennom åpningen i midten av pidestallen. Fest basen på apparatet til pidestallen med de to skruene.
- fjern lokket i plastikk "B" fra pidestallen, plasser strømledningen nøye og sett lokket på plass.

FUNKSJON OG BRUK

- Plasser apparatet på en rett overflate i minst 150 cm avstand fra vegger og annet brennbart materiell. BRUK IKKE ustabile overflater så som tepper eller pledd.
- Sjekk at startknappen "  POWER" står på "0" og sett deretter støpselet i kontakten.
- For å starte apparatet, trykk på startknappen "  POWER". På denne måten starter det sentrale varmeanlegget.
- For å starte det øvre elementet  og det nedre elementet  trykk på de tilhørende knappene.
- Trykk på knappen  for å oppnå bevegelse av apparatet.
- For å slå av apparatet, trykk på knappen "  POWER" (stilling "  0").
- Når apparatet ikke er i bruk anbefaler vi å alltid ta ut kontakten.

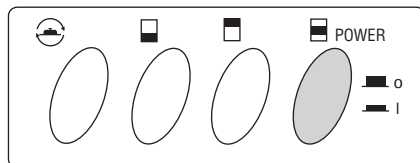

VEDLIKEHOLD OG RENHOLD

- Sjekk at knappen "  POWER" står på "  0" og ta støpselet ut av kontakten. Vent til apparatet er nedkjølt.
- Det er kun mulig å gjøre rent de ytre overflatene på apparatet, og da med en tørr klut. BRUK ALDRI LØSEMIDLER ELLER SKUREPULVER.
- Dette apparatet kan ikke demonteres.

ADVARSLER

- Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke dette apparatet.
 - Bruk apparatet kun loddrett posisjon.
 - Unngå bruk av apparatet på badet, i vaskerom, eller liknende områder.
 - Unngå å bruke apparatet til tørking av klær, unngå å blokkere luftutførsels-gitteret.
 - Apparatet må plasseres i en avstand av minst 150 cm fra finnes vegger, gardiner, møbler eller andre objekter.
 - Apparatet må ikke plasseres i nærheten av en elektrisk kontakt.
- Advarsel:** Ikke bruk oppvarmingsaparateer med programmatorer, tidsinnstillere eller andre innretninger som automatisk starter oppvarmingsapparatet, siden det kan være brannfare.
- **Unngå å dekke til apparatet mens det er i bruk for å unngå overoppheting og påfølgende brannfare.**
 - Unngå bruk av apparatet i et rom der flateinnholdet er mindre enn 4m².
 - Hvis strømledningen er ødelagt, må den byttes ut av produsenten eller av teknisk servicesenter; og uansett av en kvalifisert person, for å unngå enhver risiko.

SIKKERHETSANORDNINGER

- **Antivelt-mekanisme**
Dette apparatet er utstyrt med en antivelt-mekanisme, som stanser apparatet dersom apparatet skulle komme til å velte. Når apparatet settes tilbake i loddrett posisjon vil det starte opp på nytt.
- **Termomekanisme**
Dette apparatet er utstyrt med en termobeskyttelse (termosikring) som fører til at strømtilførselen stanser dersom apparatet skulle overopphetes.
Dersom denne mekanismen kommer i gang, må apparatet tas med til et autorisert service-senter for å få byttet termosikringen.



VIKTIG: Dekk aldri til apparatet under bruk fordi dette kan føre til farli temperaturstigning, med påfølgende reaksjon fra termobeskyttelsen.